

Kontroll av følgende funksjoner (I henhold av den konfigurasjonen av ovnen) :

- ✓ Damp (tillegg)
- ✓ Avtrekksspjeld
- ✓ Avtrekkshette
- ✓ Energi sparing
- ✓ Lukt absorberer
- ✓ Funksjon energi sparing - Halv last
- ✓ Hastighetsregulator (tillegg)
- ✓ Ukentlig planlegging
- ✓ 100 mulige programmer i minnet :
 - × 1 manual program
 - × 3 sammenhengende baking programmer
 - × 96 oppskrifter med 6 mulige faser



ELEKTRISK VARMLUFTSOVNER

577, rue Célestin Hennion
59144 Gommeignies - France
Tel : (33) 03 27 28 18 18
Fax : (33) 03 27 49 80 41
<http://www.eurofours.com>
email:infos@eurofours.com

PROGRAMMERING INSTRUKSJONER : PFVE-000R005-NO

Bilder er ikke kontrakt.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel - Kopiering forbudt.


OPPSUMMERING

PRESENTASJON AV KONTROLLPANELET - - - - -	p.3
ADGANGSNIVÅ - - - - -	p.4
BRUKER MENY - - - - -	p.5
Justering av oppskrifter - - - - -	p.6
Dato og Tid innstillinger - - - - -	p.12
Innstilling av kontrollpanel parametere - - - - -	p.13
Innstillinger : Parametere som er felles for alle oppskrifter - - - - -	p.14
NEDLASTING OG OPPLASTING AV OPPSKRIFTENE VIA USB-STICK - - - -	p.15
Nedlasting av oppskriftene fra kontrollpanelet - - - - -	p.15
Utsikt over oppskrifter filen på en datamaskin - - - - -	p.16
Last opp av oppskriftene i kontrollpanelet - - - - -	p.17

Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel - Kopiering forbudt

PRESENTASJON AV KONTROLLPANELET

Ta deg tid til å lese dette for å gjøre det kjent med panelet.

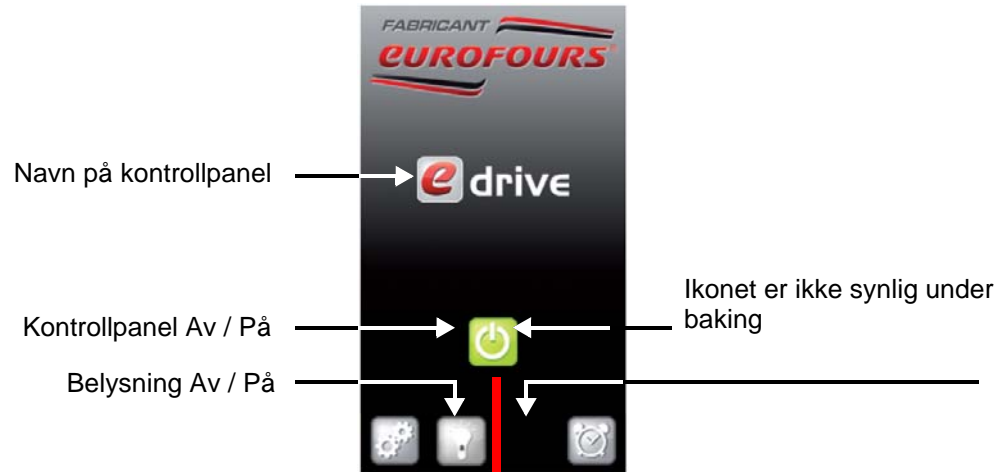


Tilgang til parametere i henhold til nivået av autorisasjon

Programmering ukjentlig

Menyer sikret med tilgangskoder

Visning av ovnen status
(Eksempel : Baking i drift)

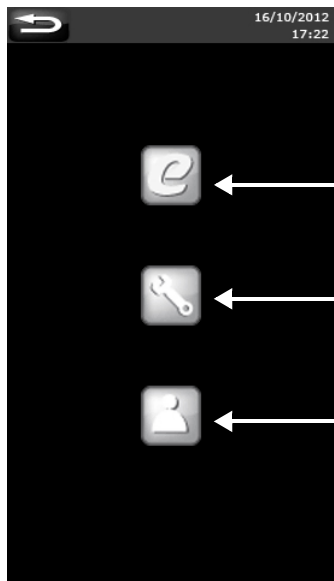

ADGANGSNIVÅ

(Se på avsnittet : Innstilling av kontrollpanel parametere)



Muligheten til å endre innstillingene styres av adgangsnivået :







Ingen innstillinger kan endres. De eneste aktive tastene er :

- ✓ Start av kontrollpanelet  - Stopp på kontrollpanel .
- ✓ Start av steking  - Stopp av steking .
- ✓ Avtrekkshette i lav hastighet  - Avtrekkshette i høy hastighet .
- ✓ Valg av oppskrifter 







Valg og modifisering av oppskrift « MANUELL » : Enhver endring gjort til oppskriften « MANUELL » under baking lagres automatisk (Innstilling T°, Steketid, Vifte)*.


- ✓ Damp Av / På « MANUELL »  .
- ✓ Uttømming Av / På « MANUELL »  .
- ✓ +



Den **modifisering** av en oppskrift under steking er **mulig**, men **INNSPILLINGEN** av den modifiserte oppskriften er **UMULIG** (Innstilling T°, Steketid, Vifte)*.

- ✓ Damp Av / På   for alle oppskrifter
- ✓ Uttømming Av / På   for alle oppskrifter.
- ✓ +




Adgang til programmeringen av oppskriftene .

- ✓ +

* Se på avsnittet : «Rask endring av syklusen pågår».- BRUKERMANUAL

Under stekinger, tilgang på programmeringen låst




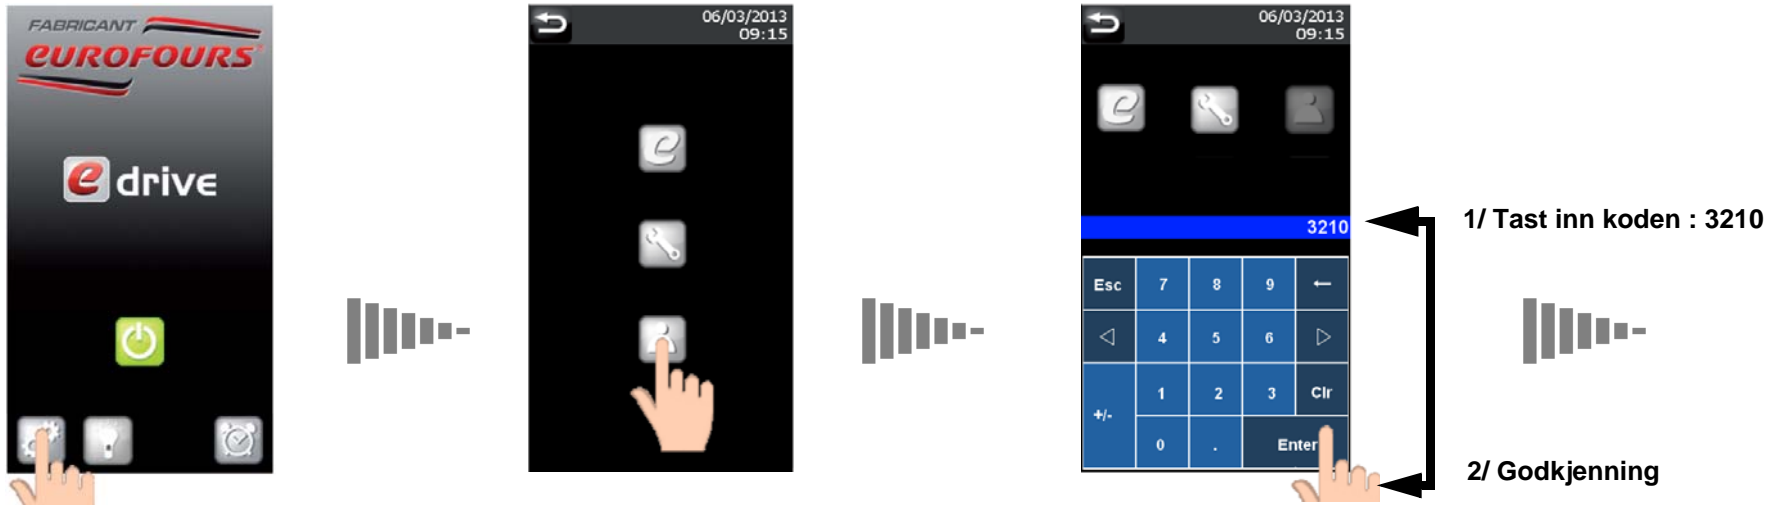


Justering av oppskrifter

Dato og Tid innstillinger

Innstilling av kontrollpanel
parametere

Innstillinger : Parametere som er felles for
alle oppskrifter

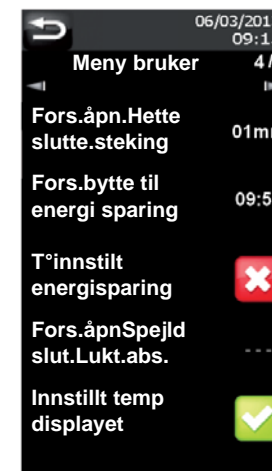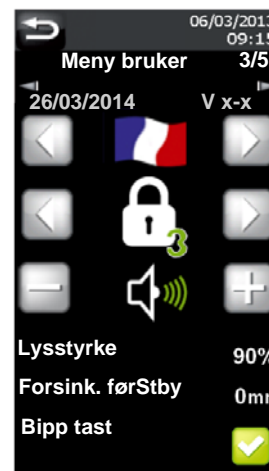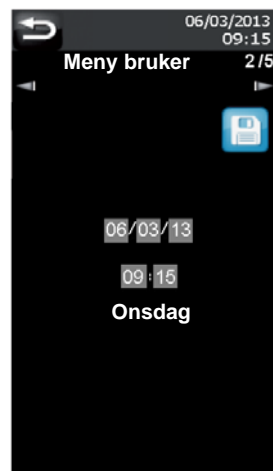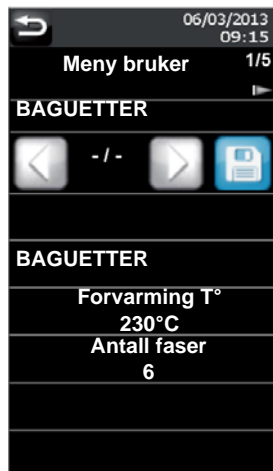



Tilgang til oppskrifter listen



100 mulige programmer i minnet :


- ✓ 1 manual program
- ✓ 3 sammenhengende baking programmer
- ✓ 96 oppskrifter med 6 mulige faser

Oppskrifteneliste (10 sider)

Forrige side
På side 1/10, gir direkte tilgang til side 10/10 der de tre kontinuerlig stekingsprogrammer er plassert



Neste side

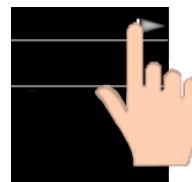


Viser av 13 oppskrifter forhåndsprogrammerte fra fabrikk i henhold til oppskrifter som er beskrevet i bruksanvisningen på avsnittet «Retningslinjer for baking/steking» + de 4 spesielle programmer (1 x MANUELL + 3 x KONTINUERLIG BAKING).



«MANUELL» er en uforanderlig program navn.

Skrive inn navnet på oppskriften : Velge linjen som må programmeres

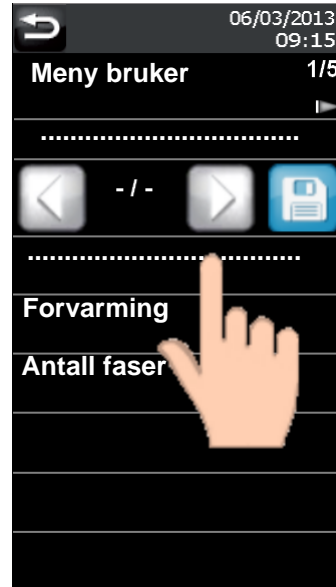

Endring navnet på oppskriften : Velg navnet skal endres (unntatt «MANUELL» og «KONTINUERLIG BAKING»)



Tilgang til tastaturene
(Neste side)

Oppskriften Navnet kan være sammensatt med bokstaver, tall og spesialtegn.
Antall tilgjengelige tegn : 21

ABC


←	SYM			CLR
A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
Z				
123	←	↑	ENT	

SYM

←	SYM			CLR
Å	Ä	Å	Ä	Å
À	Æ	Ç	È	É
Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ð	Ñ	Ó	Ô
Õ	Ö	Ø	×	Ø
Ü	Ú	Û	Ü	Ý
ABC	←	↑	ENT	

123


←	SYM			CLR
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
#	\$	%	&	(
)	*	+	,	-
.	/	:	=	@
[]	_	<	>
ABC	←	↑	ENT	

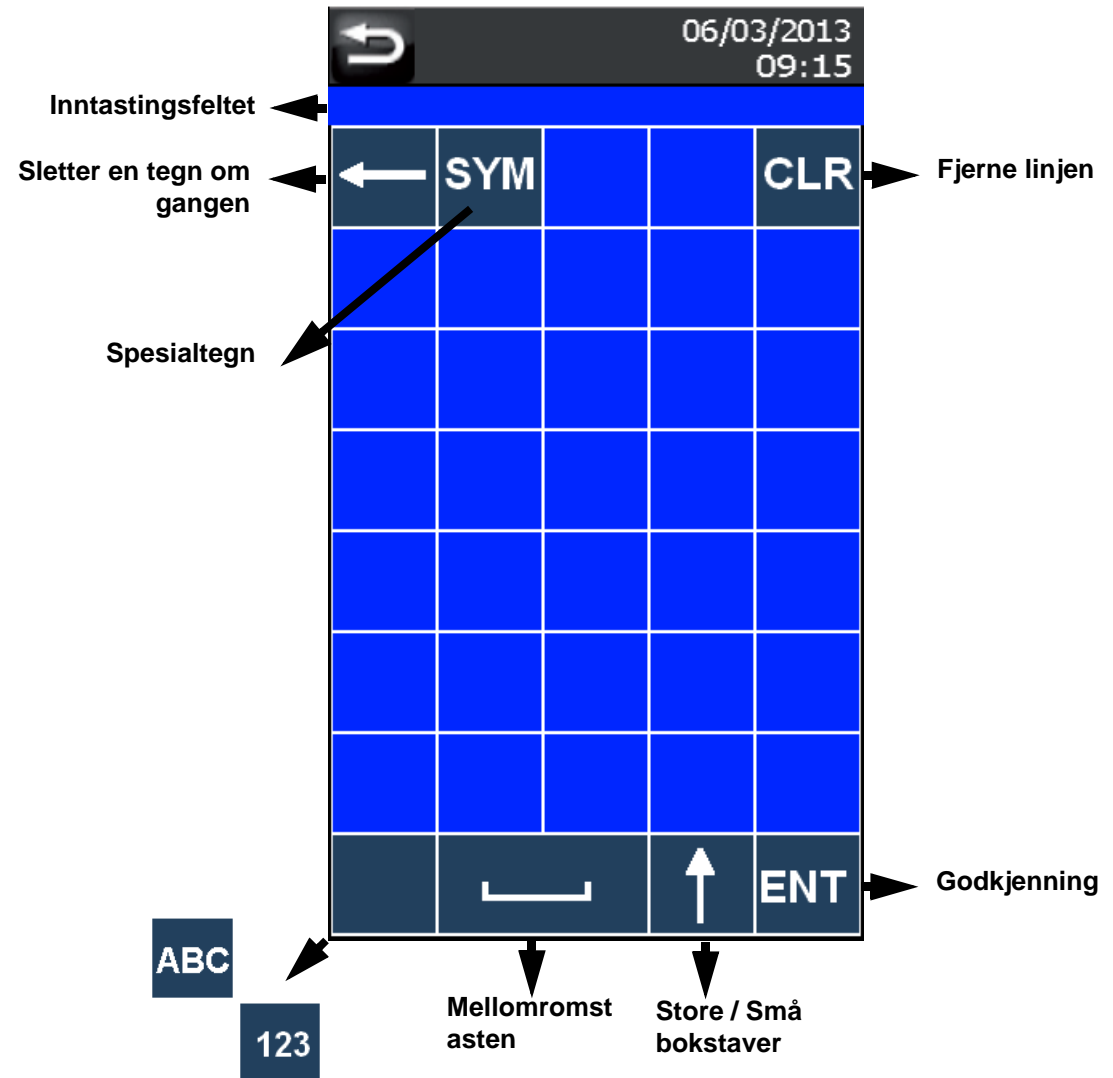

Programmering av en oppskrift (med unntak av programmet «KONTINUERLIG BAKING»)



Trykk på parameter du vil endre

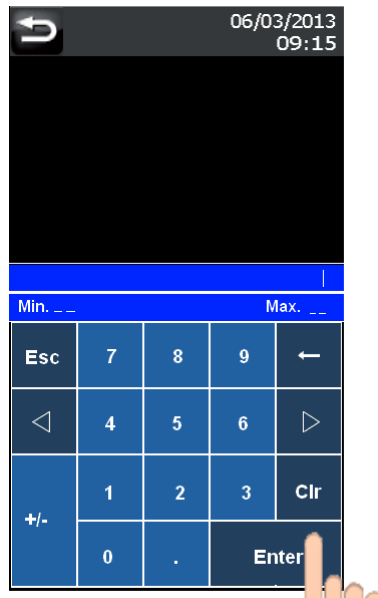

Godkjenning



 Trykk på floppy disk-ikonet for å registrere oppskriften.

Bruk pilene til å flytte fra en fase til en annen.

Adgang til justering av fasene




Trykk på parameter du vil endre

**Sjekk tabellen «Innstillingsområde» etter det avsnittet :
Programmering av det oppskrift «KONTINUERLIG BAKING»**

Programmering av det oppskrift «KONTINUERLIG BAKING»



Trykk
Ikke
modifiserbare

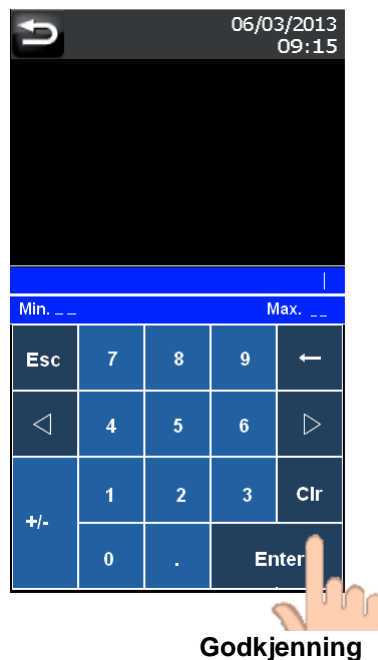

Godkjenning

Tilgang til justering av
enfaset



Trykk på parameter du vil endre



Sjekk tabellen
"Innstillingsområde" heretter




Trykk på floppy disk-ikonet for å
registrere oppskriften.

Innstillingsområde


Forvarming T° :	fra 0°C til 250°C			
Antall faser :	fra 1 til 6			
For alle oppskrifter unntatt «KONTINUERLIG BAKING» For oppskrift «KONTINUERLIG BAKING»	1			
Steking T° :	fra 0°C til 250°C			
Varighet :	fra 1til 99 mn / Fase (akkumulert seks faser : maks 594 mn)			
2 til 6 Faser - Fasetid 1 Fase - Steketid	fra 1til 99 mn			
Avtrekk.før slutt.Bak :				
For alle oppskrifter unntatt «KONTINUERLIG BAKING»	fra 0 til Steketid			
1 Fase 2 til 6 Faser	fra 0 til Steketid			
For oppskrift «KONTINUERLIG BAKING» (1 Fase)	Ja / Nei			
	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">Avtrekksspjeldet er åpen for hele steketiden</td> <td style="width: 10%; font-size: 2em;">/</td> <td style="width: 40%;">Avtrekksspjeldet er lukkes for hele steketiden</td> </tr> </table>	Avtrekksspjeldet er åpen for hele steketiden	/	Avtrekksspjeldet er lukkes for hele steketiden
Avtrekksspjeldet er åpen for hele steketiden	/	Avtrekksspjeldet er lukkes for hele steketiden		

Funksjoner relatert til nærværet eller fraværet av visse alternativer


Varigh.dampinnsprø. :	
Med damp	fra 0 til 30 s
For alle oppskrifter unntatt «KONTINUERLIG BAKING» For oppskrift «KONTINUERLIG BAKING»	---
Uten damp	---
Vifte kontroll :	
Med hastighetsregulator	fra 0 til 10
Uten tillegg for hastighetsregulator	Ja / Nei
Full effekt kontroll :	Ja / Nei

---	Fravær av det opsjonen
---	Gjelder ikke

Dato og Tid innstillinger

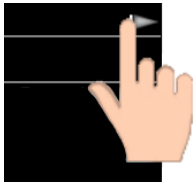

Neste side

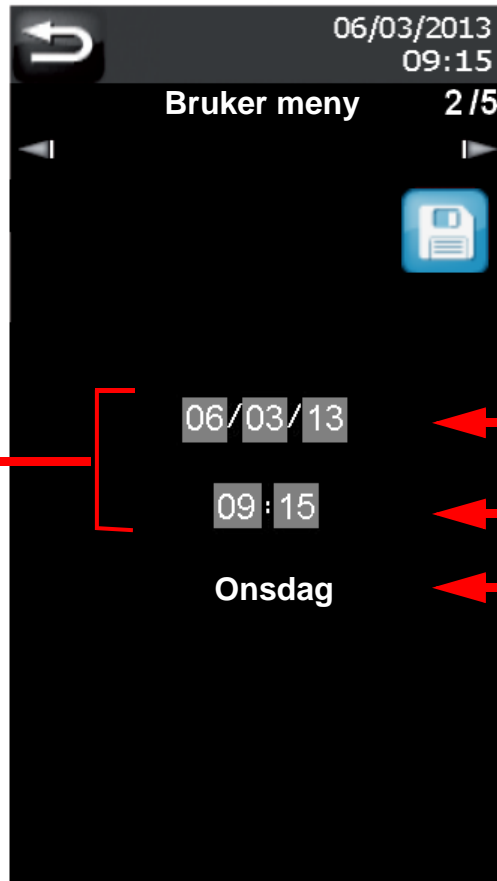

Dato
Gjeldende time

06/03/13

09:15

Onsdag

Dato

Tid

Dag (Beregnes automatisk i funksjon av dato)


DD / MM / ÅÅ

31/03/2013



MM / DD / ÅÅ

03/31/2013

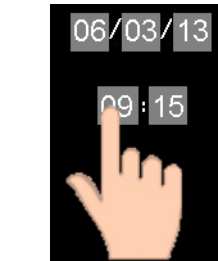

Trykk på hver sone som skal endres.



FORSIKTIG

I land som benytter sommertid og vintertid, ikke glem å endre time (funksjonen er ikke automatisk).




Trykk på floppy disk-ikonet for å registrere.

Blir dato og klokkeslett oppdatert i grått bånd



Innstilling av kontrollpanel parametere

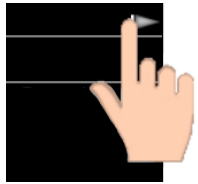

Neste side



06/03/2013
09:15

Bruker meny

26/03/2014 V x-x

← [Flag] →

← [Lock 3] →

[-] [Speaker] [+]

Lysstyrke 90%

Forsink. førStby 0mn

Bipp tast

Oversettelser filversjon

Språk



Fransk

Engelsk

Spansk

Norsk

Nederlandsk

Russisk

Polsk

Portugisisk

Adgangsnivå



Volum av Signalklokke




Lysstyrken på skjermen : regulerbar fra 50 til 100%

Skjermsparer : regulerbar fra 0 til 30 mn

Trykk på ikonet for å aktivere/deaktivere

Alle de ovennevnte parametre er de fabrikkinnstillingene

Innstillinger : Parametere som er felles for alle oppskrifter

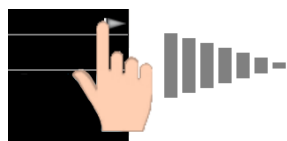

Neste side

Trykk på hver sone som skal endres.



06/03/2013 09:15
Bruker meny 4/5
Fors.åpn.Hette slutte.steking 01mn
Fors.bytte til energi sparing 09:50
T°innstilt energisparing [X]
Fors.åpnSpejld slut.Lukt.abs. 01mn
Innstilt temp displayet [✓]
06/03/2013 09:15
Bruker meny 5/5
Forsink.før Lys 00mn

Neste side

Alle de ovennevnte parametre er de fabrikkinnstillingene



Advarsel; her, to berøringsområder (timer: minutter)

Aktivering
T°innstilt energisparing [X] 50°C
Deaktivering
T°innstilt energisparing 50°C [X]

Justering

50°C

Esc	7	8	9	←
↵	4	5	6	→
↶	1	2	3	Clr
↷	0	.	Enter	

Fors.åpn.Hette slutte.steking : Innstilling av forsinkelse før slutten av baking for automatisk start av avtrekkshette (regulerbar fra 0 til 99 mn).

Fors.bytte til energi sparing : Innstilling av forsinkelsen før start av energi sparing funksjon (regulerbar fra 0 til 09t 50).

Fors.åpnSpejld slut.Lukt.abs. : Justering av innstillingstemperatur som tillater å holde ovnen ved lav temperatur i perioder med ingen bruk (regulerbar fra 50°C til 150°C) - hvis [X] Stopp på ovn.

Fors.åpnSpejld.slut.Lukt.abs. : Innstillingsforsinkelsen for spejld åpnes automatisk før lukt absorpsjon utløp (regulerbar fra 0 til 20mn).

Innstilt T°displayet : Trykk på ikonet for å aktivere/deaktivere.
[✓] Viser den innstilte temperatur; [X] Viser den sanne temperatur.


Fors.før lyset : Ovnen begynner å blinke ved utgangen av bakerverer i henhold til verdien som er angitt [regulerbar fra 0 til 5 mn (hvis 00 mn : ovnen ikke blinke)].



Nedlasting av oppskriftene fra kontrollpanelet

FØR


Vise innholdet på USB-minne med en datamaskin

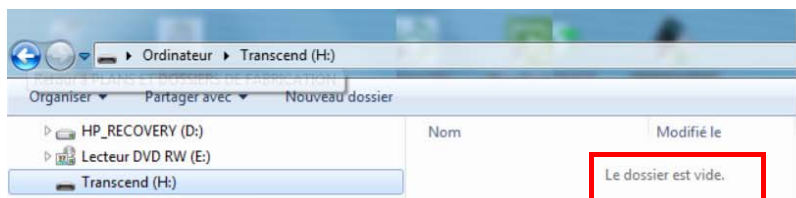

Tom fil

ETTER

Vise innholdet på USB-minne med en datamaskin

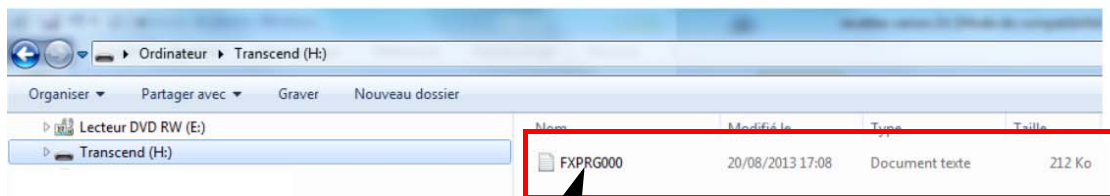

Filen «FXPRG000» som inneholder hele listen over oppskrifter blir korrekt registret.




Ta en tom USB FAT32 formatert stasjonen


Start kontrollpanelet ved å trykke på tasten



Forvarming

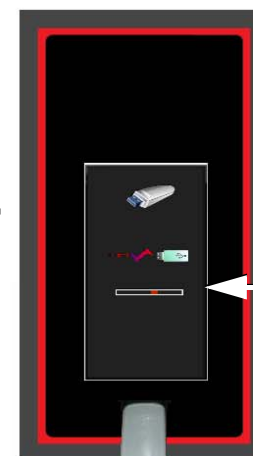

Overføringen starter så snart USB minnepinnen er plugget.

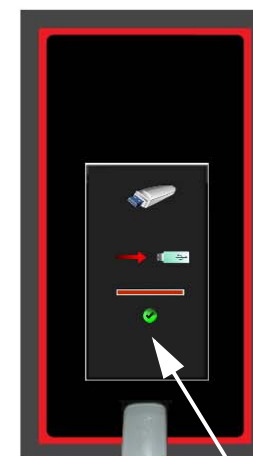

Forvent utseendet på grønt symbol og buzzer for å fjerne USB minnepinnen



Aldri ta ut USB-nøkkelen når overføringen er i gang.

Utsikt over oppskrifter filen på en datamaskin

6 baking faser

Manual program

Oppskrift : 1

Oppskrift : 2

Oppskrift : 3

Oppskrift : 4
Eksempel : 3
baking faser

Program							
MANUELL	:	00					
Forvarming	:	197					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	01					
Steking	:	190					
Viftehastighet	:	10					
Fasetid	:	01					
Varigh.dampinnsprø.	:	00					
Avtrek.før slut.Bak	:	01					
Full effektKontroll	:	01					
Program	:	01					
BRØD 500g	:						
Forvarming	:	250					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	01					
Steking	:	210					
Viftehastighet	:	10					
Fasetid	:	13					
Varigh.dampinnsprø.	:	00					
Avtrek.før slut.Bak	:	01					
Full effektKontroll	:	01					
Program	:	02					
CROISSANTER	:						
Forvarming	:	250					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	01					
Steking	:	195					
Viftehastighet	:	10					
Fasetid	:	17					
Varigh.dampinnsprø.	:	00					
Avtrek.før slut.Bak	:	01					
Full effektKontroll	:	01					
Program	:	03					
CROISSANTER MED SMØR	:						
Forvarming	:	200					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	01					
Steking	:	180					
Viftehastighet	:	10					
Fasetid	:	17					
Varigh.dampinnsprø.	:	00					
Avtrek.før slut.Bak	:	17					
Full effektKontroll	:	01					
Program	:	04					
Forvarming	:	250					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	03					
Steking	:	220	215	200			
Viftehastighet	:	10	10	10			
Fasetid	:	08	02	02			
Varigh.dampinnsprø.	:	02	00	00			
Avtrek.før slut.Bak	:	01	01	01			
Full effektKontroll	:	01	01	01			

Last opp av oppskriftene i kontrollpanelet

Tekniker meny :
Kontroller
adgangsnivå




AVGJØRENDE



Visning av eksisterende oppskrifter før injeksjon av nye oppskrifter fil.

FØR

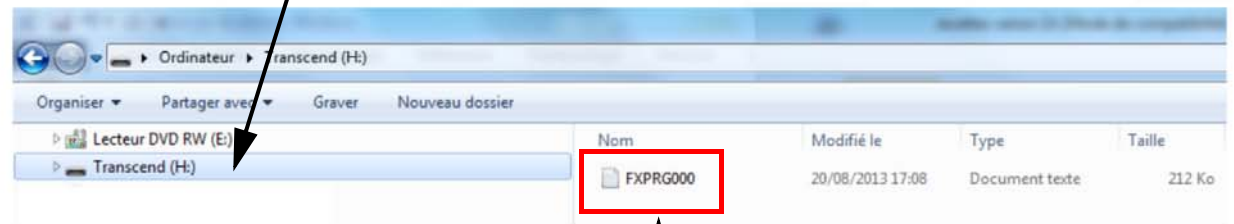

Filen «FXPRG000» inneholder oppskrifter listen som må bli lastet inn kontrollpanelet.




Om tilgangsnivået justeres på «0, 1, 2», det kontrollpanelet ikke vil finne USB-minne.



Forvarming



Overføringen starter så snart USB minnepinnen er plugget.

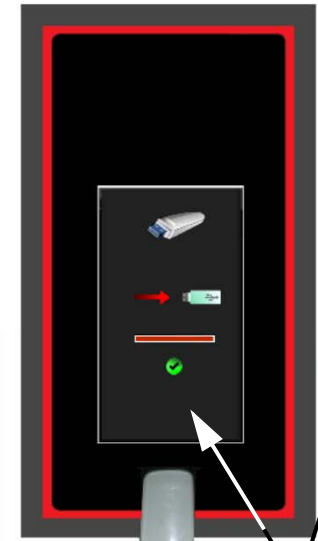

Forvent utseendet på grønt symbol og buzzer for å fjerne USB minnepinnen.




Visning av nye oppskrifter fil (FXPRG000)

ETTER



Aldri ta ut USB-nøkkelen når overføringen er i gang.

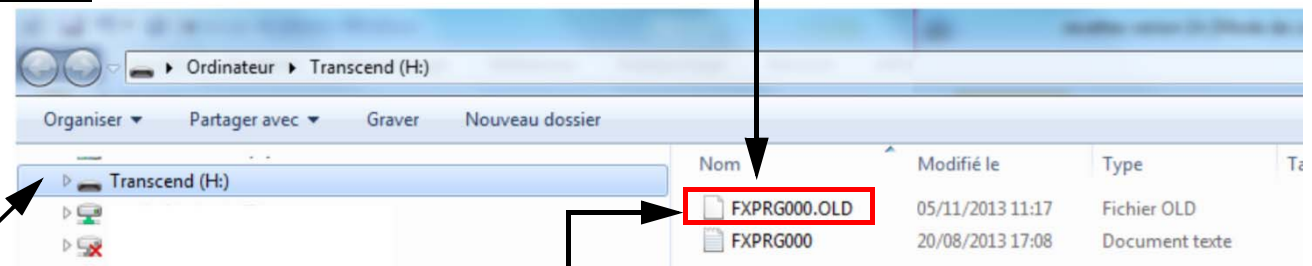

Før du bytter det oppskrifter fil av det kontrollpanelet med den nye filen «FXPRG000» fra USB-minne, er en kopi av den opprinnelige filen automatisk registrert på USB-minne og kalles «FXPRG000.OLD».