



Elektrisk varmluftsovn med fast vogn - CF80



Kontroll av følgende funksjoner (I henhold av den konfigurasjonen av ovnen) :

- ✓ Damp (tillegg)
- ✓ Avtrekksspjeld
- ✓ Avtrekkshette
- ✓ Energi sparing
- ✓ Lukt absorberer
- ✓ Hastighetsregulator (tillegg - Elektrisk ovn bare))
- ✓ Funksjon energi sparing - Halv last (tillegg - Elektrisk ovn bare))
- ✓ Ukentlig planlegging
- ✓ 100 mulige programmer i minnet :
 - × 1 manual program
 - × 3 sammenhengende baking programmer
 - × 96 oppskrifter med 6 mulige faser



577, rue Célestin Hennion
59144 Gommegnies
Tel : (33) 03 27 28 18 18
Fax : (33) 03 27 49 80 41
<http://www.eurofours.com>
email:infos@eurofours.com

PROGRAMMERING INSTRUKSJONER : PCF-000R002-NO

Bilder er ikke kontrakts.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel - Kopiering forbudt.

OPPSUMMERING

PRESENTASJON AV KONTROLLPANELET - - - - -	p.3
ADGANGSNIVÅ - - - - -	p.5
BRUKER MENY - - - - -	p.6
Justering av oppskrifter - - - - -	p.7
Dato og Tid innstillinger - - - - -	p.13
Innstilling av kontrollpanel parametere - - - - -	p.14
Innstillinger : Parametere som er felles for alle oppskrifter - - - -	p.15
NEDLASTING OG OPPLASTING AV OPPSKRIFTENE VIA USB-STICK - - - -	p.16
Nedlasting av oppskriftene fra kontrollpanelet - - - - -	p.16
Utsikt over oppskrifter filen på en datamaskin - - - - -	p.17
Last opp av oppskriftene i kontrollpanelet - - - - -	p.18

Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel - Kopiering forbudt

PRESENTASJON AV KONTROLLPANELET

Ta deg tid til å lese dette for å gjøre det kjent med panelet.



Navn på kontrollpanel

e drive

Kontrollpanel Av / På



Ikonet er ikke synlig under baking

Belysning Av / På




Tilgang til parametere i henhold til nivået av autorisasjon

Programmering ukentlig

Menyer sikret med tilgangskoder

Visning av ovnen status
(Eksempel : Baking i drift)

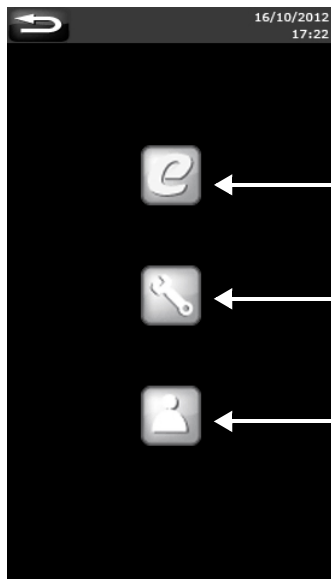

Fabrikk meny


Installatør meny

Meny bruker



Skjermbildet som vises er heretter en dummy-skjerm som er laget for å vise så mange funksjoner som mulig. Kombinasjonen av en del informasjon og / eller piktogrammer er faktisk umulig.

Displayet lar deg vise sanntid endringer av de viktigste opplysningene av oppskriften pågår.

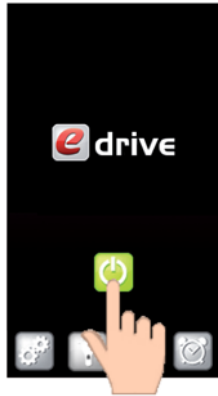

Funksjon energi sparing - Halv last : Justering i oppskriften (bruker-menyen)

- 100% Full oppvarmingseffekt
- 50% Halv oppvarmingseffekt (under stekesyklusen)

Tilbake til forrige side

Navn på oppskriften pågår

Animasjon av ikonet for fullstendig varigheten av bakeprogrammet.

Avtrekkshette i lav hastighet

Avtrekkshette i høy hastighet



Avtrekksspjeld lukket

06/03/2013 09:15

100%

BAGUETTER

3 / 6

213 °C

17 MIN

8

Under baking

Dato
Gjeldende time

Fase nummer / Antall fasen (unntatt : «KONTINUERLIG BAKING»)
Lastingen nummer / Nummer av lastinger : «KONTINUERLIG STEKING»

Avhengig av innstillingen, vil bli vist enten innstillingstemperatur eller den temperaturen inne i ovnen.

- ✓ Satt temperatur har nådd - grønn
- ✓ Instilt temperatur ikke nådd - rød

Gjenstående steketid

Turbindrift

Elektrisk ovn :

- ✓ Med hastighetsregulator : 0-1-2---10 (Se på avsnittet : tillegg for hastighetsregulator)
- ✓ Uten hastighetsregulator : 0=Ja 10=Nei

Gass eller Fyringsolje ovn : 0=Ja 10=Nei

Under baking

Avtrekksspjeld åpent

Ikke dampinnsprøytning pågår



Ikke baking pågår



Dampinnsprøytning pågår

ADGANGSNIVÅ

(Se på avsnittet : Innstilling av kontrollpanel parametere)



Muligheten til å endre innstillingene styres av adgangsnivået :








Ingen innstillinger kan endres. De eneste aktive tastene er :

- ✓ Start av kontrollpanelet  - Stopp på kontrollpanel .
- ✓ Start av steking  - Stopp av steking .
- ✓ Avtrekkshette i lav hastighet  - Avtrekkshette i høy hastighet .
- ✓ Valg av oppskrifter 








Valg og modifisering av oppskrift « MANUELL » : Enhver endring gjort til oppskriften « MANUELL » under baking lagres automatisk (Innstilling T°, Steketid, Vifte)*.


- ✓ Damp Av / På « MANUELL »  .
- ✓ Uttømming Av / På « MANUELL »  .
- ✓ + 



Den **modifisering** av en oppskrift under steking er **mulig**, men **INNSPILLINGEN** av den modifiserte oppskriften er **UMULIG** (Innstilling T°, Steketid, Vifte)*.

- ✓ Damp Av / På   for alle oppskrifter
- ✓ Uttømming Av / På   for alle oppskrifter.
- ✓ + 




Adgang til programmeringen av oppskriftene .


- ✓ + 

* Se på avsnittet : «Rask endring av syklusen pågår».- BRUKERMANUAL


Under stekinger, tilgang på programmeringen låst

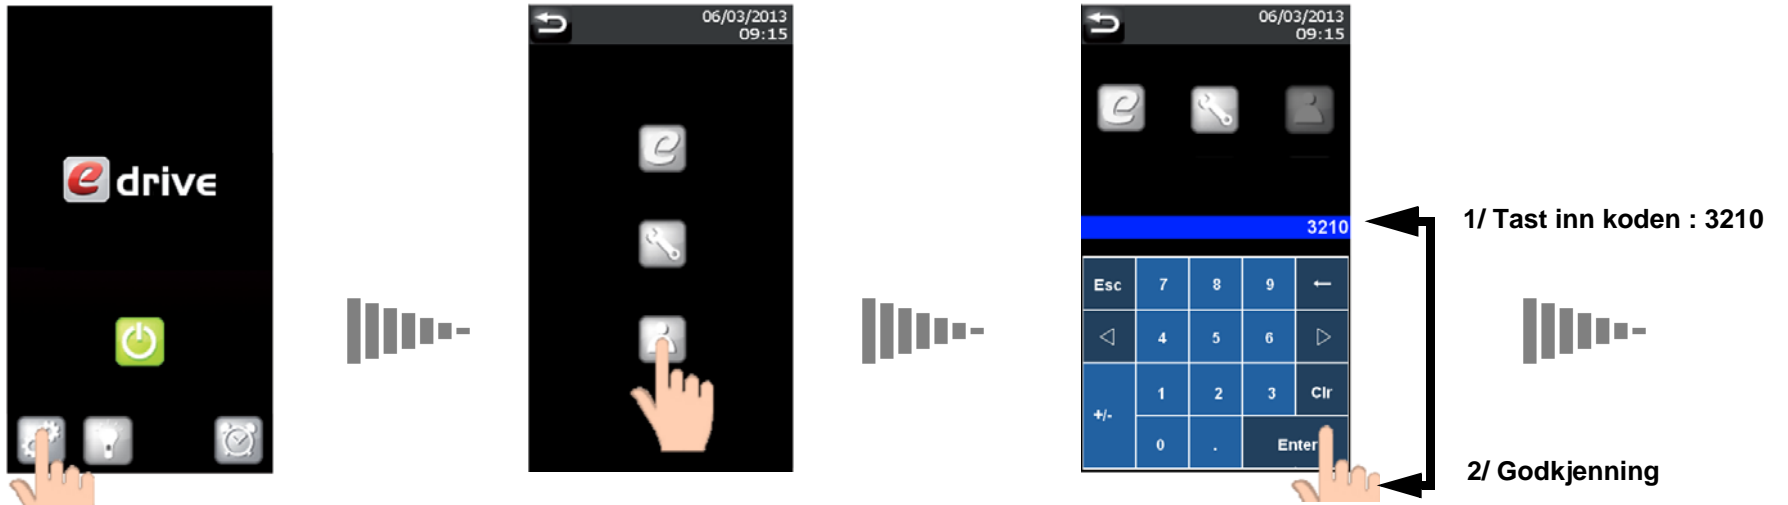


Justering av oppskrifter

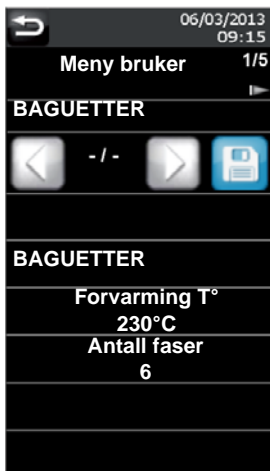


Dato og Tid innstillinger

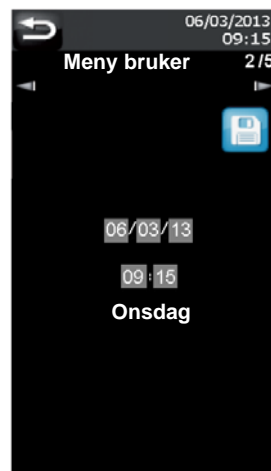

Innstilling av kontrollpanel parametere

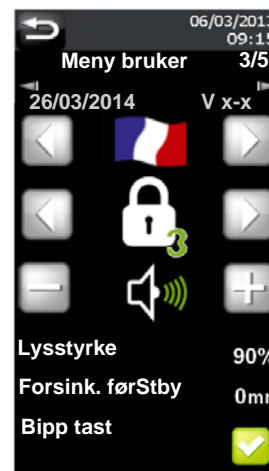

Innstillinger : Parametere som er felles for alle oppskrifter

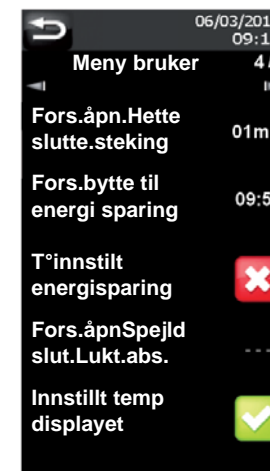



Tilgang til programlisten

100 mulige programmer i minnet :

- ✓ 1 manual program
- ✓ 3 sammenhengende baking programmer
- ✓ 96 oppskrifter med 6 mulige faser




Forrige side
På side 1/10, gir direkte tilgang til side 10/10 der de tre kontinuerlig stekingsprogrammer er plassert

Oppskrifteneliste (10 sider)



Neste side

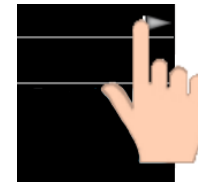


Viser av 13 oppskrifter forhåndsprogrammerte fra fabrikk i henhold til oppskrifter som er beskrevet i bruksanvisningen på avsnittet «Retningslinjer for baking/steking» + de 4 spesielle programmer (1 x MANUELL + 3 x KONTINUERLIG BAKING).



«MANUELL» er en uforanderlig program navn.

Skrive inn navnet på oppskriften : Velge linjen som må programmeres

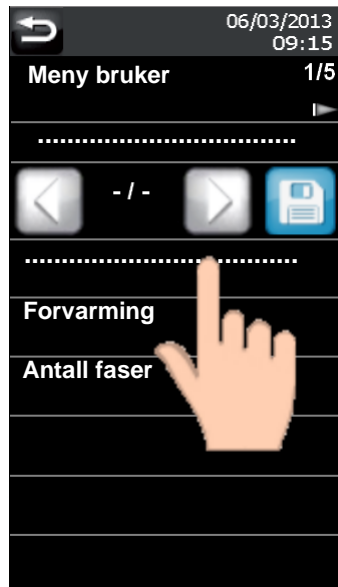

Endring navnet på oppskriften : Velg navnet skal endres (unntatt «MANUELL» og «KONTINUERLIG BAKING»)



Tilgang til tastaturene
(Neste side)

Oppskriften Navnet kan være sammensatt med bokstaver, tall og spesialtegn.
Antall tilgjengelige tegn : 21

ABC

←	SYM			CLR
A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
Z				
123	←	↑	ENT	

SYM

←	SYM			CLR
Å	Ä	Å	Ä	Å
À	Æ	Ç	È	É
Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ð	Ñ	Ó	Ô
Õ	Ö	Ø	×	Ø
Ü	Ú	Û	Ü	Ý
ABC	←	↑	ENT	

123

←	SYM			CLR
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
#	\$	%	&	(
)	*	+	,	-
.	/	:	=	@
[]	_	<	>
ABC	←	↑	ENT	

Inntastingsfeltet

Sletter en tegn om gangen

Spesialtegn

Fjerne linjen

Godkjenning

Mellomromst asten

Store / Små bokstaver


ABC

123

Programmering av en oppskrift (med unntak av programmet «KONTINUERLIG BAKING»)



Trykk på parameter du vil endre

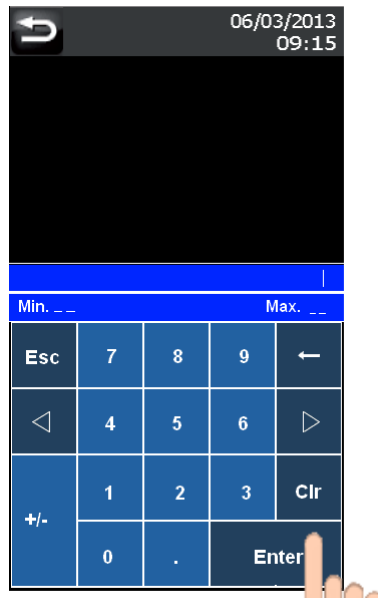

Godkjenning




Trykk på floppy disk-ikonet for å registrere oppskriften.

Bruk pilene til å flytte fra en fase til en annen.

Adgang til justering av fasene



Trykk på parameter du vil endre

**Sjekk tabellen «Innstillingsområde» etter det avsnittet :
Programmering av det oppskrift «KONTINUERLIG BAKING»**

Programmering av det oppskrift «KONTINUERLIG BAKING»



Trykk
Ikke modifiserbare



Godkjenning

Tilgang til justering av enfaset



Trykk på parameter du vil endre



Sjekk tabellen "Innstillingsområde" heretter



Trykk på floppy disk-ikonet for å registrere oppskriften.



Innstillingsområde



Elektrisk ovn



Gass eller Fyringsolje ovn

Forvarming T° : fra 0°C til 250°C

Antall faser :

For alle oppskrifter unntatt «KONTINUERLIG BAKING»

fra 1 til 6

For oppskrift «KONTINUERLIG BAKING»

1

Steking T° :

fra 0°C til 250°C

Varighet :

2 til 6 Faser - Fasetid

fra 1 til 99 mn / Fase (akkumulert seks faser : maks 594 mn)

1 Fase - Steketid

fra 1 til 99 mn

Avtrekk.før slutt.Bak :

For alle oppskrifter unntatt «KONTINUERLIG BAKING»

1 Fase -

fra 0 til Steketid

2 til 6 Faser -

fra 0 til Fasetid

For oppskrift «KONTINUERLIG BAKING» (1 Fase)

Ja

/

Nei

Avtrekksspjeldet er åpen for hele steketiden

Avtrekksspjeldet er lukkes for hele steketiden

Funksjoner relatert til nærværet eller fraværet av visse alternativer

Varigh.dampinnsprø. :

Med damp

For alle oppskrifter unntatt «KONTINUERLIG BAKING»

fra 0 til 30 s

For oppskrift «KONTINUERLIG BAKING»

Uten damp

Vifte kontroll :

Med hastighetsregulator

fra 0 til 10

Uten hastighetsregulator

Ja / Nei

Full effekt kontroll :

Med det funksjon «Halv last»


Ja / Nei

Uten det funksjon «Halv last»


Fravær av det opsjonen

Gjelder ikke

Dato og Tid innstillinger

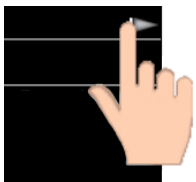

Neste side

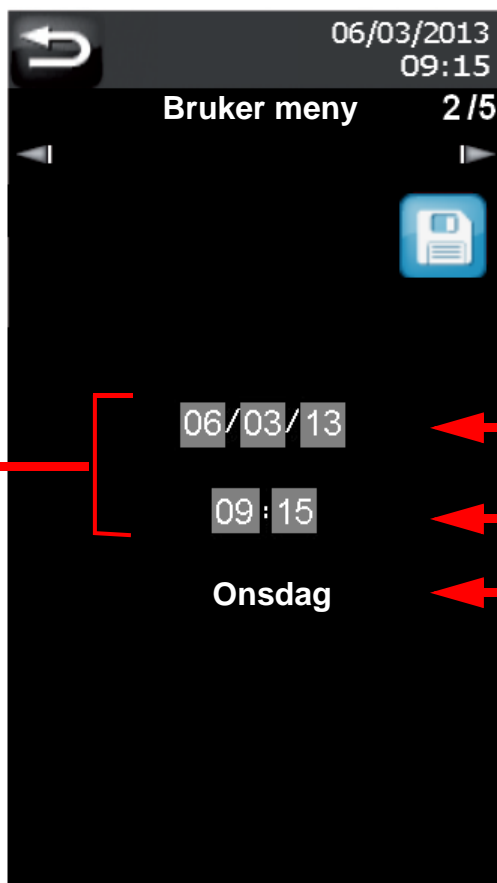

Dato
Gjeldende time

Bruker meny 2/5

Dato

Tid

Dag (Beregnes automatisk i funksjon av dato)


DD / MM / ÅÅ

31/03/2013




MM / DD / ÅÅ

03/31/2013

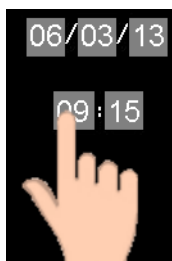

Trykk på hver sone som skal endres.

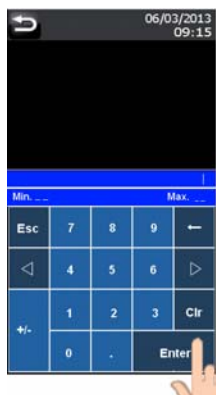


FORSIKTIG

I land som benytter sommertid og vintertid, ikke glem å endre time (funksjonen er ikke automatisk).




Trykk på floppy disk-ikonet for å registrere.

Blir dato og klokkeslett oppdatert i grått bånd

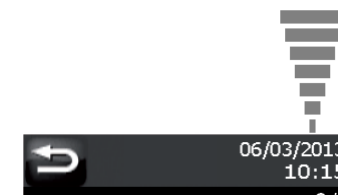

Innstilling av kontrollpanel parametere

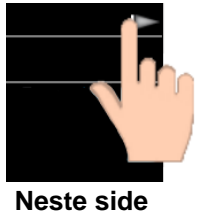

06/03/2013
09:15

Bruker meny

26/03/2014 V x-x

← [Flag] →

← [Lock 3] →

[-] [Speaker] [+]


Lysstyrke 90%

Forsink. førStby 0mn

Bipp tast [Checkmark]

Oversettelser filversjon

Språk

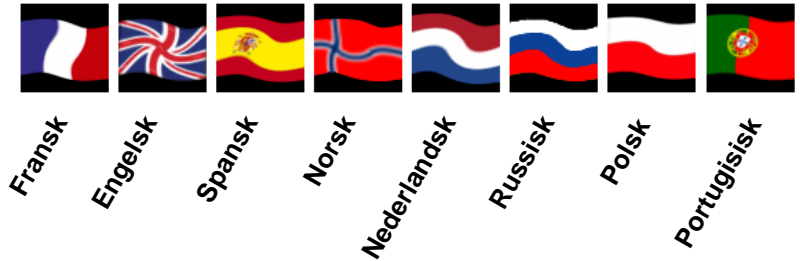

Adgangsnivå



Volum av Signalklokke




← Lysstyrken på skjermen : regulerbar fra 50 til 100%

← Skjermsparer : regulerbar fra 0 til 30 mn

← Trykk på ikonet for å aktivere/deaktivere

Alle de ovennevnte parametre er de fabrikkinnstillingene

Innstillinger : Parametere som er felles for alle oppskrifter

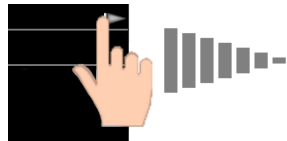

Neste side

Trykk på hver sone som skal endres.



06/03/2013
09:15

Bruker meny 4/5

Fors.åpn.Hette slutte.steking 01mn

Fors.bytte til energi sparing 09:50

T°innstilt energisparing

Fors.åpnSpejld slut.Lukt.abs. 01mn

Innstillt temp displayet

06/03/2013
09:15

Bruker meny 5/5

Forsink.før Lys 00mn

Neste side

Alle de ovennevnte parametre er de fabrikkinnstillingene



Advarsel; her, to berøringsområder (timer: minutter)

Aktivering

T°innstilt energisparing


T°innstilt energisparing 50°C

Deaktivering

T°innstilt energisparing 50°C

T°innstilt energisparing

Justering

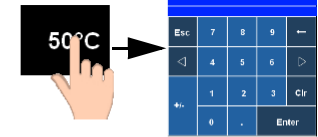

Fors.åpn.Hette slutte.steking : Innstilling av forsinkelse før slutten av baking for automatisk start av avtrekkshette (regulerbar fra 0 til 99 mn).

Fors.bytte til energi sparing : Innstilling av forsinkelsen før start av energi sparing funksjon (regulerbar fra 0 til 09t 50).

Fors.åpnSpejld slut.Lukt.abs. : Justering av innstillingstemperatur som tillater å holde ovnen ved lav temperatur i perioder med ingen bruk (regulerbar fra 50°C til 150°C) - hvis Stopp på ovn.

Fors.åpnSpejld.slut.Lukt.abs. : Innstillingsforsinkelsen for spejld åpnes automatisk før lukt absorpsjon utløp (regulerbar fra 0 til 20 mn).

Innstillt T°displayet : Trykk på ikonet for å aktivere/deaktivere.

Viser den innstilte temperatur; Viser den sanne temperatur.


Fors.før lyset : Ovnen begynner å blinke ved utgangen av bakerverer i henhold til verdien som er angitt [regulerbar fra 0 til 5 mn (hvis 00 mn : ovnen ikke blinke)].



Nedlasting av oppskriftene fra kontrollpanelet

FØR


Vise innholdet på USB-minne med en datamaskin

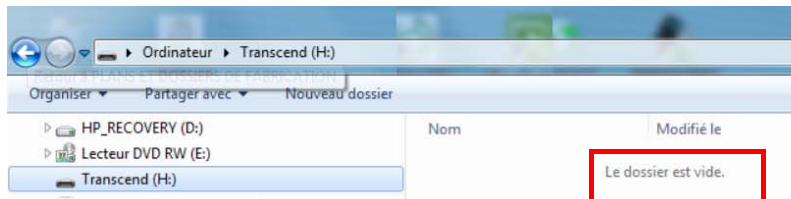

Tom fil

ETTER

Vise innholdet på USB-minne med en datamaskin

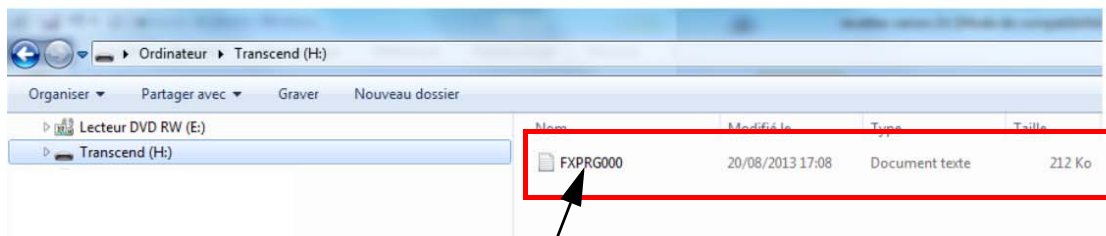


Filen «FXPRG000» som inneholder hele listen over oppskrifter blir korrekt registrert.




Ta en tom USB FAT32 formatert stasjonen


Start kontrollpanelet ved å trykke på tasten

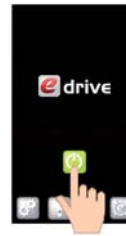

Forvarming

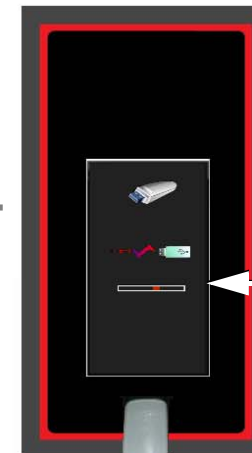

Overføringen starter så snart USB minnepinnen er plugget.

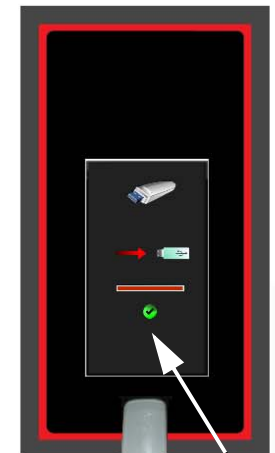

Forvent utseendet på grønt symbol og buzzer for å fjerne USB minnepinnen



Aldri ta ut USB-nøkkelen når overføringen er i gang.

Utsikt over oppskrifter filen på en datamaskin

6 baking faser

Manual program

Oppskrift : 1

Oppskrift : 2

Oppskrift : 3

Oppskrift : 4
Eksempel : 3
baking faser


Program	:	00					
MANUELL	:	00					
Forvarming	:	197					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	01					
Steking	:	190					
Vifteshastighet	:	10					
Fasetid	:	01					
Varigh.dampinnsprø.	:	00					
Avtrek.før slut.Bak	:	01					
Full effektKontroll	:	01					
Program	:	01					
BRØD 500g	:	01					
Forvarming	:	250					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	01					
Steking	:	210					
Vifteshastighet	:	10					
Fasetid	:	13					
Varigh.dampinnsprø.	:	00					
Avtrek.før slut.Bak	:	01					
Full effektKontroll	:	01					
Program	:	02					
CROISSANTER	:	02					
Forvarming	:	250					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	01					
Steking	:	195					
Vifteshastighet	:	10					
Fasetid	:	17					
Varigh.dampinnsprø.	:	00					
Avtrek.før slut.Bak	:	01					
Full effektKontroll	:	01					
Program	:	03					
CROISSANTER MED	:	03					
Forvarming	:	200					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	01					
Steking	:	180					
Vifteshastighet	:	10					
Fasetid	:	17					
Varigh.dampinnsprø.	:	00					
Avtrek.før slut.Bak	:	17					
Full effektKontroll	:	01					
Program	:	04					
Forvarming	:	250					
Selv åpning av døren	:	01					
Antall faser	:	03					
Steking	:	220	215	200			
Vifteshastighet	:	10	10	10			
Fasetid	:	08	02	02			
Varigh.dampinnsprø.	:	02	00	00			
Avtrek.før slut.Bak	:	01	01	01			
Full effektKontroll	:	01	01	01			

Last opp av oppskriftene i kontrollpanelet

Tekniker meny :
Kontroller
adgangsnivå




AVGJØRENDE

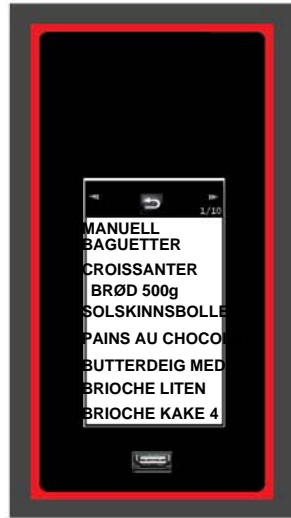

Visning av eksisterende oppskrifter før injeksjon av nye oppskrifter fil.


FØR

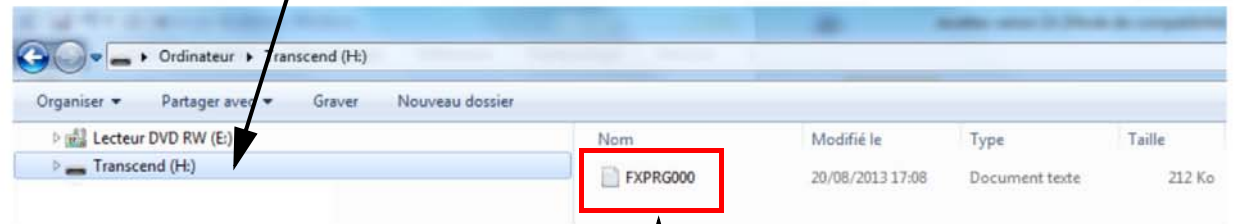

Filen «FXPRG000» inneholder oppskrifter listen som må bli lastet inn kontrollpanelet.




Om tilgangsnivået justeres på «0, 1, 2», det kontrollpanelet ikke vil finne USB-minne.

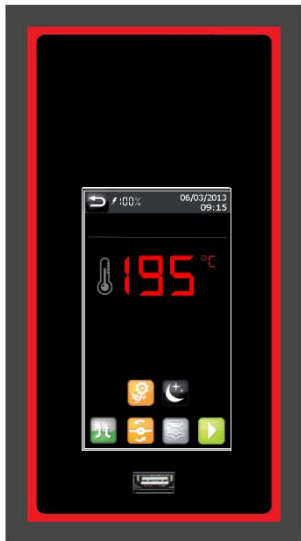

Forvarming



Overføringen starter så snart USB minnepinnen er plugget.

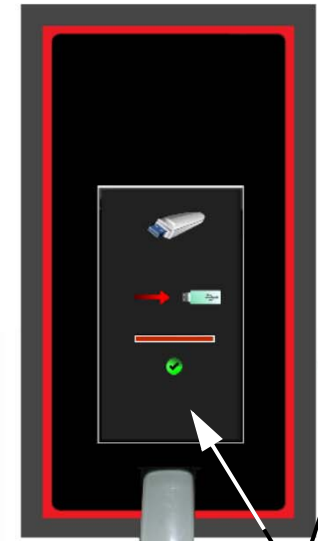

Forvent utseendet på grønt symbol og buzzer for å fjerne USB minnepinnen.




Visning av nye oppskrifter fil (FXPRG000)

ETTER



Aldri ta ut USB-nøkkelen når overføringen er i gang.

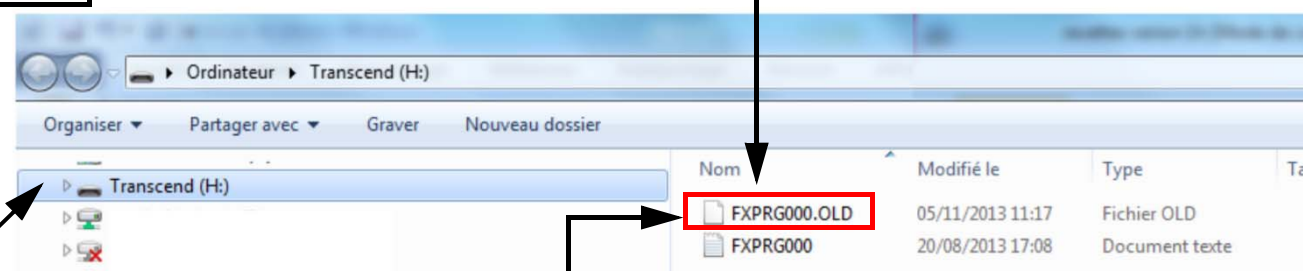

Før du bytter det oppskrifter fil av det kontrollpanelet med den nye filen «FXPRG000» fra USB-minne, er en kopi av den opprinnelige filen automatisk registrert på USB-minne og kalles «FXPRG000.OLD».