



## KONTROLLPANEL MED TOUCH SKJERM

Kontroll av følgende funksjoner (i henhold av den konfigurasjonen av ovnen) :

- ✓ Damp
- ✓ Avtrekksspjeld
- ✓ Avtrekkshette
- ✓ Temperatur av taket
- ✓ Temperatur av gulv
- ✓ 100 mulige registrerte programmer, inkludert en manuell program
- ✓ Ukentlig planlegging



## MODULAR STENOVN

577, rue Célestin Hennion  
59144 Gommegnies - France  
Tel : (33) 03 27 28 18 18  
Fax : (33) 03 27 49 80 41  
<http://www.eurofours.com>  
email: [infos@eurofours.com](mailto:infos@eurofours.com)

## PROGRAMMERING INSTRUKSJONER : PFSM-000R003-NO

Bilder er ikke kontrakts.  
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel - Kopiering forbudt.

# OPPSUMMERING

<b>PRESENTASJON AV KONTROLLPANELET</b> - - - - -	<b>p.3</b>
<b>ADGANGSNIVÅ</b> - - - - -	<b>p.4</b>
<b>BRUKER MENY</b> - - - - -	<b>p.5</b>
<b>Justering av oppskrifter</b> - - - - -	<b>p.6</b>
<b>Dato og Tid innstillinger</b> - - - - -	<b>p.10</b>
<b>Innstilling av kontrollpanel parametere</b> - - - - -	<b>p.11</b>
<b>Innstillinger : Parametere som er felles for alle oppskrifter</b> - - - - -	<b>p.12</b>
<b>NEDLASTING OG OPPLASTING AV OPPSKRIFTENE VIA USB-STICK</b> - - - -	<b>p.13</b>
<b>Nedlasting av oppskriftene fra kontrollpanelet</b> - - - - -	<b>p.13</b>
<b>Utsikt over oppskrifter filen på en datamaskin</b> - - - - -	<b>p.14</b>
<b>Last opp av oppskriftene i kontrollpanelet</b> - - - - -	<b>p.15</b>

Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel - Kopiering forbudt

# PRESENTASJON AV KONTROLLPANELET

Ta deg tid til å lese dette for å gjøre det kjent med panelet.



Navn på kontrollpanel



Kontrollpanel Av / På

Belysning Av / På


Ikonet er ikke synlig under baking

Tilgang til parametere i henhold til nivået av autorisasjon

Programmering ukentlig

Menyer sikret med tilgangskoder


Visning av ovnen status  
( Eksempel: Baking i drift )

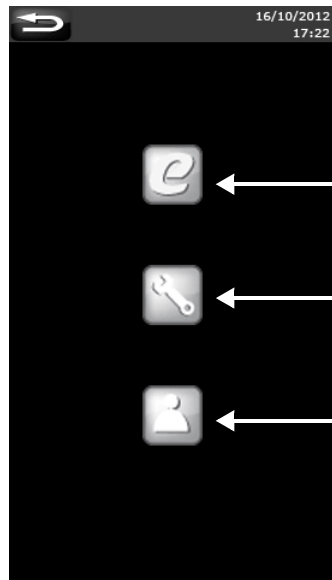

Meny fabrikk

Tekniker meny

Bruker meny

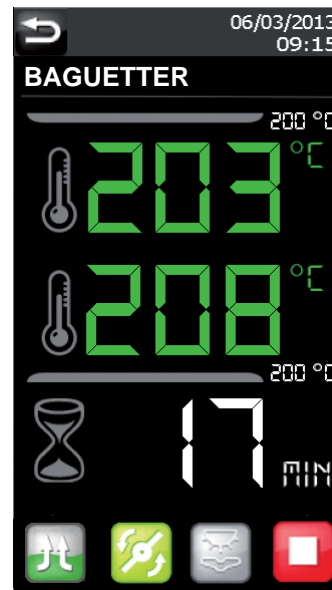

# ADGANGSNIVÅ

(Se på avsnittet : Innstilling av kontrollpanel parametere)



## Muligheten til å endre innstillingene styres av adgangs nivået :








Ingen innstillinger kan endres. De eneste aktive tastene er :

- ✓ Start av kontrollpanelet  - Stopp på kontrollpanel .
- ✓ Start av steking  - Stopp av steking .
- ✓ Avtrekkshette i lav hastighet  - Avtrekkshette i høy hastighet .
- ✓ Valg av oppskrifter  Baguetter








Valg og modifisering av oppskrift « MANUELL » : Enhver endring gjort til oppskriften « MANUELL » under baking lagres automatisk (Innstilling T°, Steketid, Vifte)\*.


- ✓ Damp Av / På « MANUELL »  
- ✓ Uttømming Av / På « MANUELL »  
- ✓ + 



Den **modifisering** av en oppskrift under stekingen er **mulig**, men **INNSPILLINGEN** av den modifiserte oppskriften er **UMULIG** (Innstilling T°, Steketid, Vifte)\*.

- ✓ Damp Av / På   for alle oppskrifter
- ✓ Uttømming Av / På   for alle oppskrifter.
- ✓ + 





Adgang til programmeringen av oppskriftene .

- ✓ + 

\* Se på avsnittet : «Rask endring av syklusen pågår».- BRUKERMANUAL

## Under stekinger, tilgang på programmeringen låst

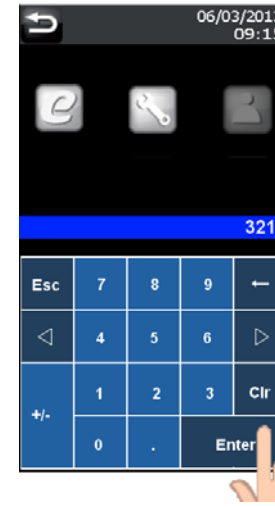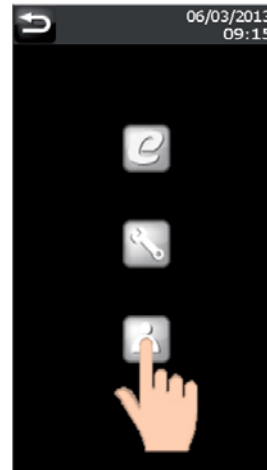

1/ Tast inn koden : 3210




2/ Godkjenning

Justering av oppskrifter

Dato og Tid innstillinger

Innstilling av kontrollpanel  
parametere

Innstillinger : Parametere som er felles  
for alle oppskrifter

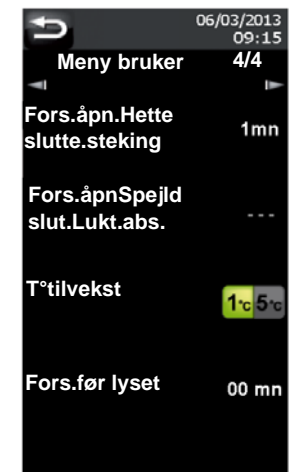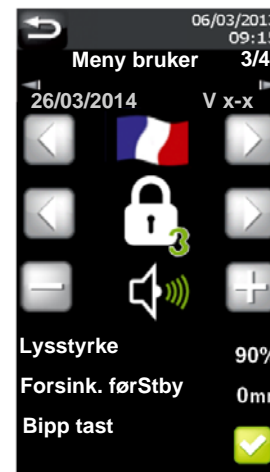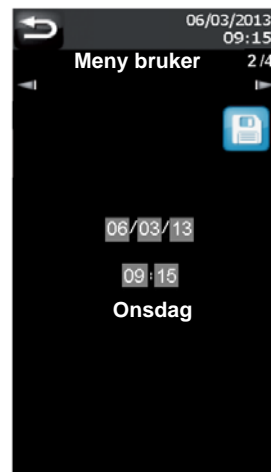



100 mulige programmer i minnet :


- ✓ 1 manual program
- ✓ 99 inntekt

## Oppskrifteneliste (10 sider)


### Tilgang til oppskrifter listen




Forrige side  
På side 1/10, gir direkte tilgang til side 10/10 der de tre kontinuerlig stekingsprogrammer er plassert

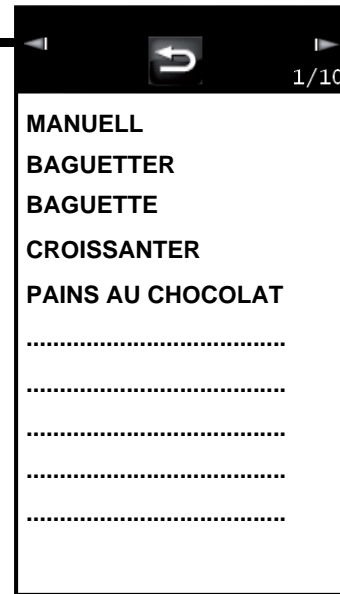

Neste side

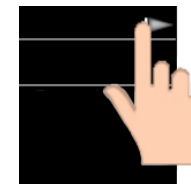

Viser av 4 oppskrifter forhåndsprogrammerte fra fabrikk i henhold til oppskrifter som er beskrevet i bruksanvisningen på avsnittet «Retningslinjer for baking/steking» + de spesielle program «MANUELL».

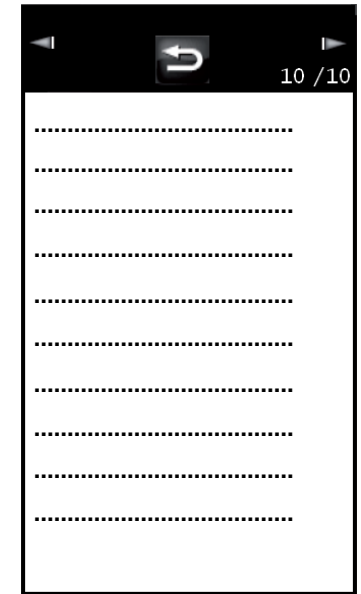


«MANUELL» er en uforanderlig program navn.

**Skrive inn navnet på oppskriften : Velge linjen som må programmeres**



**Endring navnet på oppskriften : Velg navnet skal endres (unntatt «MANUELL»)**

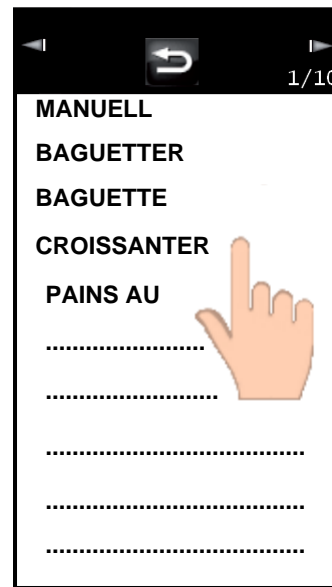

**Tilgang til tastaturene  
(Neste side)**

Oppskriften Navnet kan være sammensatt med bokstaver, tall og spesialtegn.  
Antall tilgjengelige tegn : 21

ABC


←	SYM			CLR
A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
Z				
123	←	↑	ENT	

SYM

←	SYM			CLR
Å	Ä	Å	Ä	Å
Æ	Ç	È	É	
Ê	Ë	Ï	Î	
Ï	Ð	Ñ	Ó	Ô
Õ	Ö	Ø	×	Ø
Ü	Ù	Û	Ü	Ý
ABC	←	↑	ENT	

123

←	SYM			CLR
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
#	\$	%	&	(
)	*	+	,	-
.	/	:	=	@
[	]	_	<	>
ABC	←	↑	ENT	

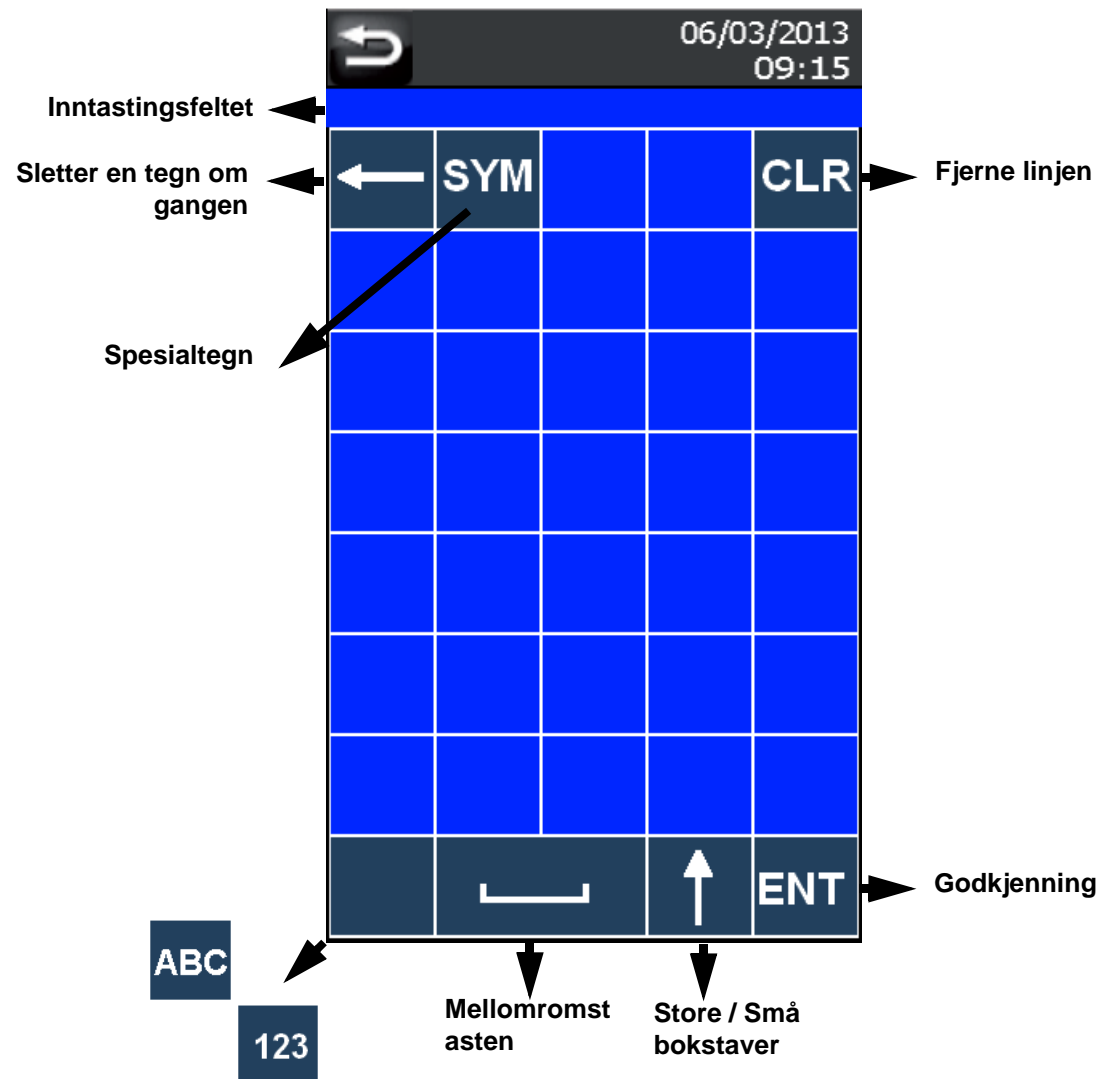




## Programmering av en oppskrift



Trykk på parameter du vil endre

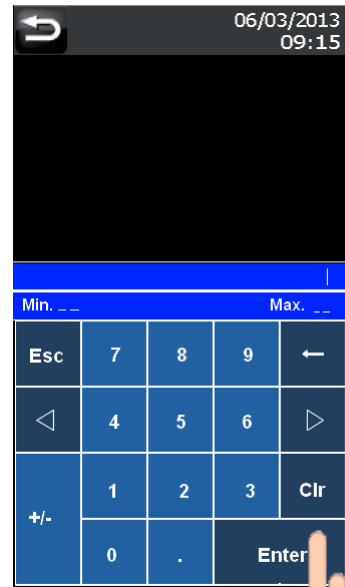

Godkjenning

### Innstillingsområde


	mini	maks
Steketid :	0---	599 mn
Temperatur av taket :	0---	300°C*
Temperatur av gulv :	0---	300°C*
Varigheten av dampinnsprøyting :	0---	30s
Avtrekk.før slutt.Bak :	0---	Steketid

\* 380°C Hvis PIZZA tillegg




Trykk på floppy disk-ikonet for å registrere oppskriften.

# Dato og Tid innstillinger

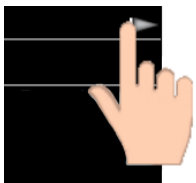

Neste side

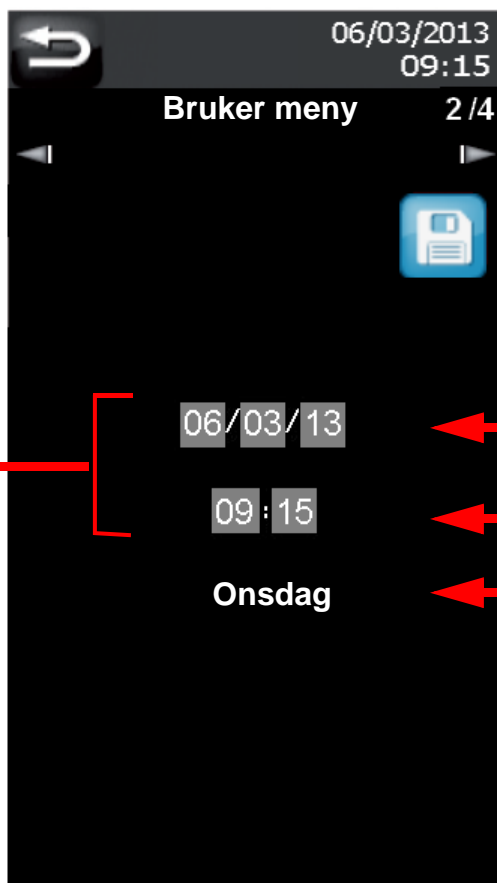

Dato  
Gjeldende time

Bruker meny 2/4

Dato

Tid

Dag (Beregnes automatisk i funksjon av dato)

DD / MM / ÅÅ

31/03/2013



MM / DD / ÅÅ

03/31/2013



06/03/13

09:15

06/03/13

09:15

Onsdag

Trykk på hver sone som skal endres.



## FORSIKTIG

I land som benytter sommertid og vintertid, ikke glem å endre time (funksjonen er ikke automatisk).



Trykk på floppy disk-ikonet for å registrere.


Blir dato og klokkeslett oppdatert i grått bånd



06/03/2013  
10:15

2/4

# Innstilling av kontrollpanel parametere

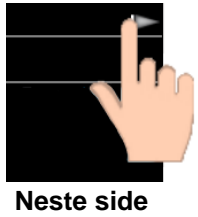

06/03/2013  
09:15

Bruker meny 3/4

26/03/2014 V x-x

← [French Flag] →

← [Lock 3] →

← [Speaker] →


← [Brightness] → 90%

← [Screen Saver] → 0mn

← [Beeper] → [Checkmark]

Oversettelser filversjon

## Språk

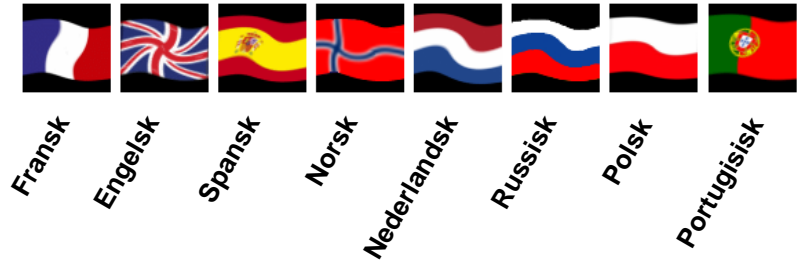

## Adgangsnivå



## Volum av Signalklokke




← Lysstyrken på skjermen : regulerbar fra 50 til 100%

← Skjermsparer : regulerbar fra 0 til 30 mn


← Trykk på ikonet for å aktivere/deaktivere

Alle de ovennevnte parametre er de fabrikkinnstillingene

# Innstillinger : Parametere som er felles for alle oppskrifter

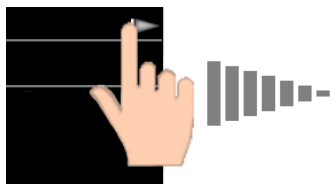

Neste side

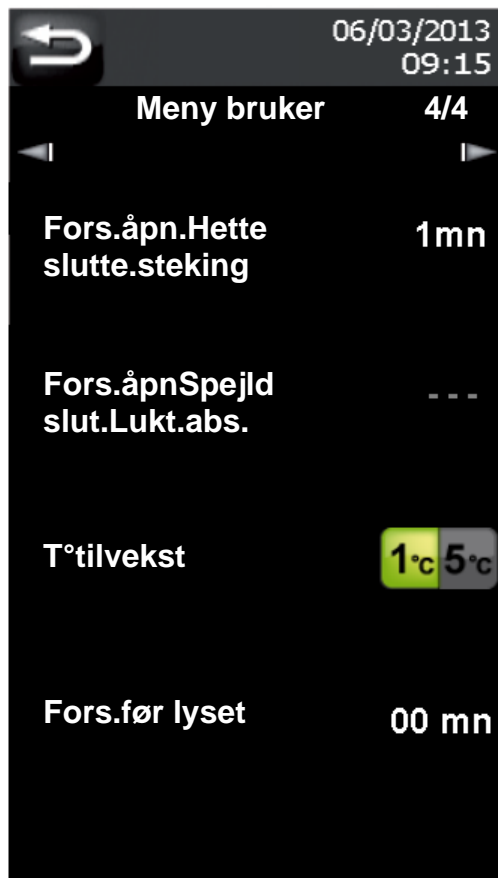


regulerbar fra 0 til 599 mn


Inaktive

regulerbar fra 0 til 5 mn

Alle de ovennevnte parametre er de fabrikkinnstillingene

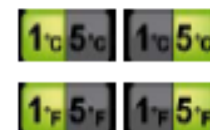

Uansett måleenhet (° C eller ° F), den tilvekst for innstilling av temperaturen er 1 eller 5.

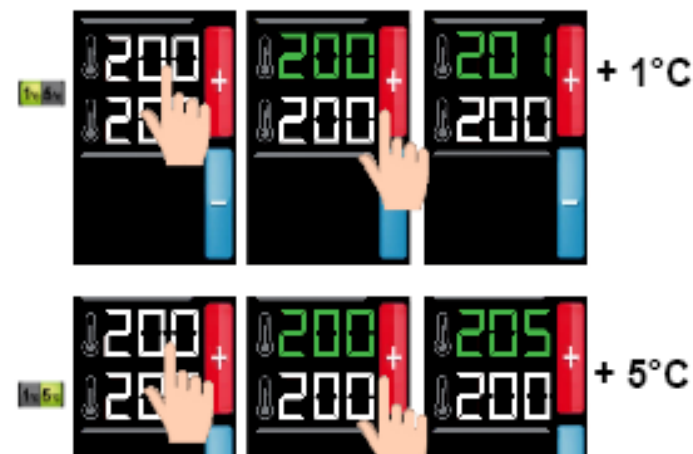

Fors.åpn.Hette slutte.steking : Innstilling av forsinkelse før slutten av baking for automatisk start av avtrekkshette.

Fors.åpnSpejld.slut.Lukt.abs. : Innstillingsforsinkelsen for spejld åpnes automatisk før lukt absorpsjon utløp.

T°tilvekst : 1 trykk på tasten = 1° eller 1 trykk på tasten = 5°

Fors.før lyset : Ovnen begynner å blinke ved utgangen av bakerverer i henhold til verdien som er angitt (hvis 00 mn : ovnen ikke blinke).




## Nedlasting av oppskriftene fra kontrollpanelet



Ta en tom USB FAT32 formatert stasjonen

**FØR**

Vise innholdet på USB-minne med en datamaskin

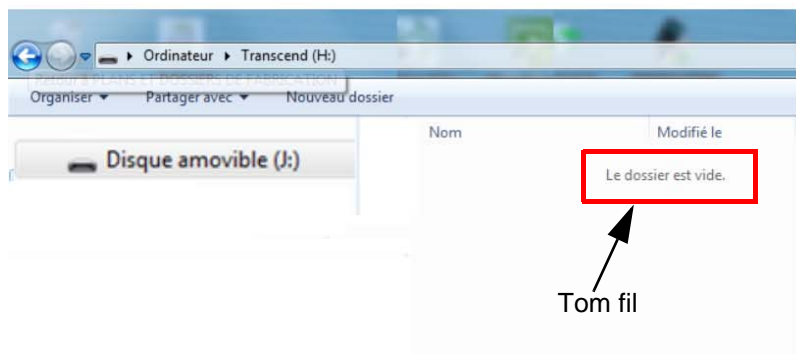


Tom fil




Start kontrollpanelet ved å trykke på tasten



Forvarming

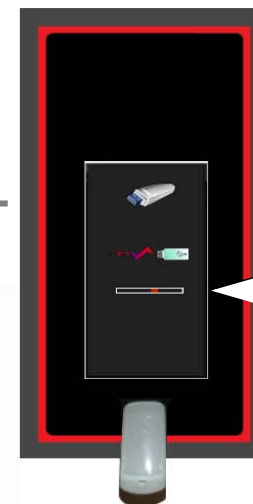


Overføringen starter så snart USB minnepinnen er plugget.

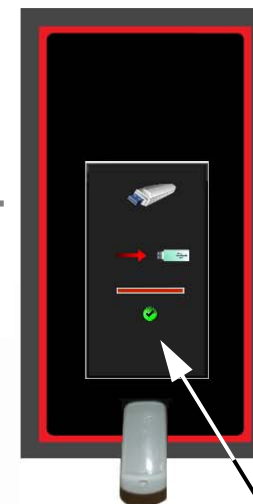

Forvent utseendet på grønt symbol og buzzer for å fjerne USB minnepinnen.

**ETTER**

Vise innholdet på USB-minne med en datamaskin

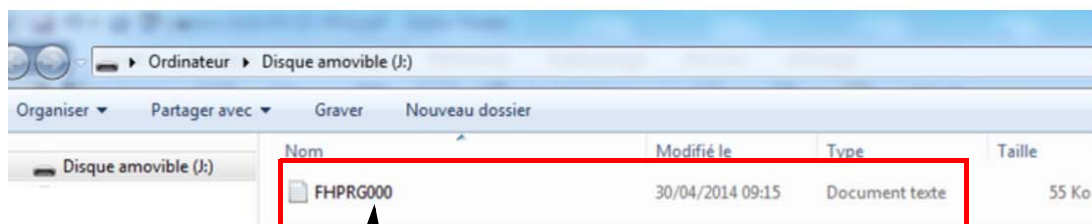

Filen «FHPRG000» som inneholder hele listen over oppskrifter blir korrekt registrert.

# Utsikt over oppskrifter filen på en datamaskin

```
FHPR0000 - Bloc-notes
[ Fichier ] [ Edition ] [ Format ] [ Affichage ]

OPPSKRIFTENE

MANUELL
Temperatuur taket : 20
Temperatur dekk : 30
Steketid : 03
Varigh.dampinnsprøyt. : 10
Avtrekk.før slutt.Bak : 02

BAGUETTER
Temperatuur taket : 220
Temperatur dekk : 200
Steketid : 20
Varigh.dampinnsprøyt. : 15
Avtrekk.før slutt.Bak : 05

BAGUETTE TRADISJONELL
Temperatuur taket : 260
Temperatur dekk : 230
Steketid : 18
Varigh.dampinnsprøyt. : 15
Avtrekk.før slutt.Bak : 05

CROISSANTER
Temperatuur taket : 220
Temperatur dekk : 210
Steketid : 17
Varigh.dampinnsprøyt. : 00
Avtrekk.før slutt.Bak : 10

PAINS AU CHOCOLAT
Temperatuur taket : 220
Temperatur dekk : 210
Steketid : 17
Varigh.dampinnsprøyt. : 00
Avtrekk.før slutt.Bak : 10

.....
Temperatuur taket : 180
Temperatur dekk : 180
Steketid : 22
Varigh.dampinnsprøyt. : 00
Avtrekk.før slutt.Bak : 00

.....
Temperatuur taket : 180
Temperatur dekk : 180
Steketid : 22
Varigh.dampinnsprøyt. : 00
Avtrekk.før slutt.Bak : 00

.....
Temperatuur taket : 180
Temperatur dekk : 180
Steketid : 22
Varigh.dampinnsprøyt. : 00
Avtrekk.før slutt.Bak : 00

.....
Temperatuur taket : 180
Temperatur dekk : 180
Steketid : 22
Varigh.dampinnsprøyt. : 00
Avtrekk.før slutt.Bak : 00
```

# Last opp av oppskriftene i kontrollpanelet

Tekniker meny :  
Kontroller adgangsnivå



AVGJØRENDE




Om tilgangsnivået justeres på «0, 1, 2», det kontrollpanelet ikke vil finne USB-minne.



Visning av eksisterende oppskrifter før injeksjon av nye oppskrifter fil.

FØR

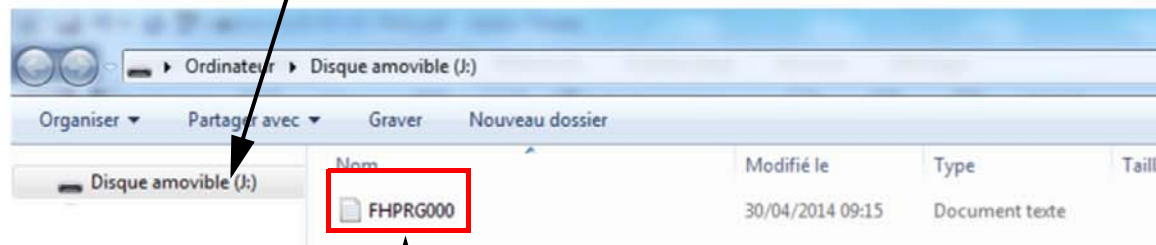


Filen «FHPRG000» inneholder oppskrifter listen som må bli lastet inn kontrollpanelet.



Forvarming



Overføringen starter så snart USB minnepinnen er plugget.

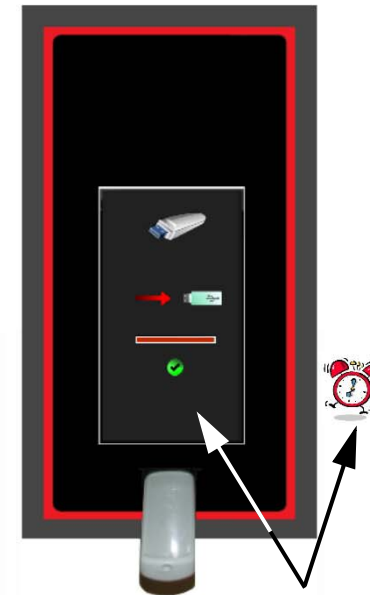


Forvent utseendet på grønt symbol og buzzer for å fjerne USB minnepinnen.



Visning av nye oppskrifter fil (FHPRG000).

ETTER

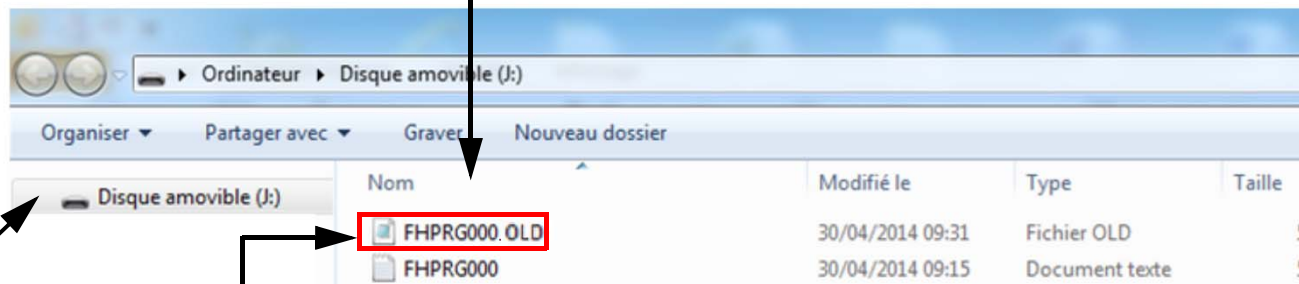

Før du bytter det oppskrifter fil av det kontrollpanelet med den nye filen «FHPRG000» fra USB-minne, er en kopi av den opprinnelige filen automatisk registrert på USB-minne og kalles «FHPRG000.OLD».