



## RÉGULATEUR À ÉCRAN TACTILE

### NOTICE DE PROGRAMMATION : Ref PSE1-000M004-FR


577, rue Célestin Hennion  
59144 Gommegnies  
Tel : (33) 03 27 28 18 18  
Fax : (33) 03 27 49 80 41  
<http://www.eurofours.com>  
email:infos@eurofours.com

PRÉSENTATION DU PUPITRE DE COMMANDE- . . . . .	p.2
Signification des pictogrammes relatifs à l'état du four - . . . . .	p.3
NIVEAU D'ACCÈS - . . . . .	p.4
ACCÈS AUX DIFFÉRENTS MENUS - . . . . .	p.5
MENU UTILISATEUR : ACCÈS AUX PARAMÈTRES- . . . . .	p.5
Réglage des recettes- . . . . .	p.6
Réglages Date et Heure - . . . . .	p.8
Réglages des paramètres du régulateur - . . . . .	p.9

La société se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis - Copie interdite

# PRÉSENTATION DU PUPITRE DE COMMANDE


Prenez le temps de lire cette notice pour vous familiariser avec l'utilisation des commandes.

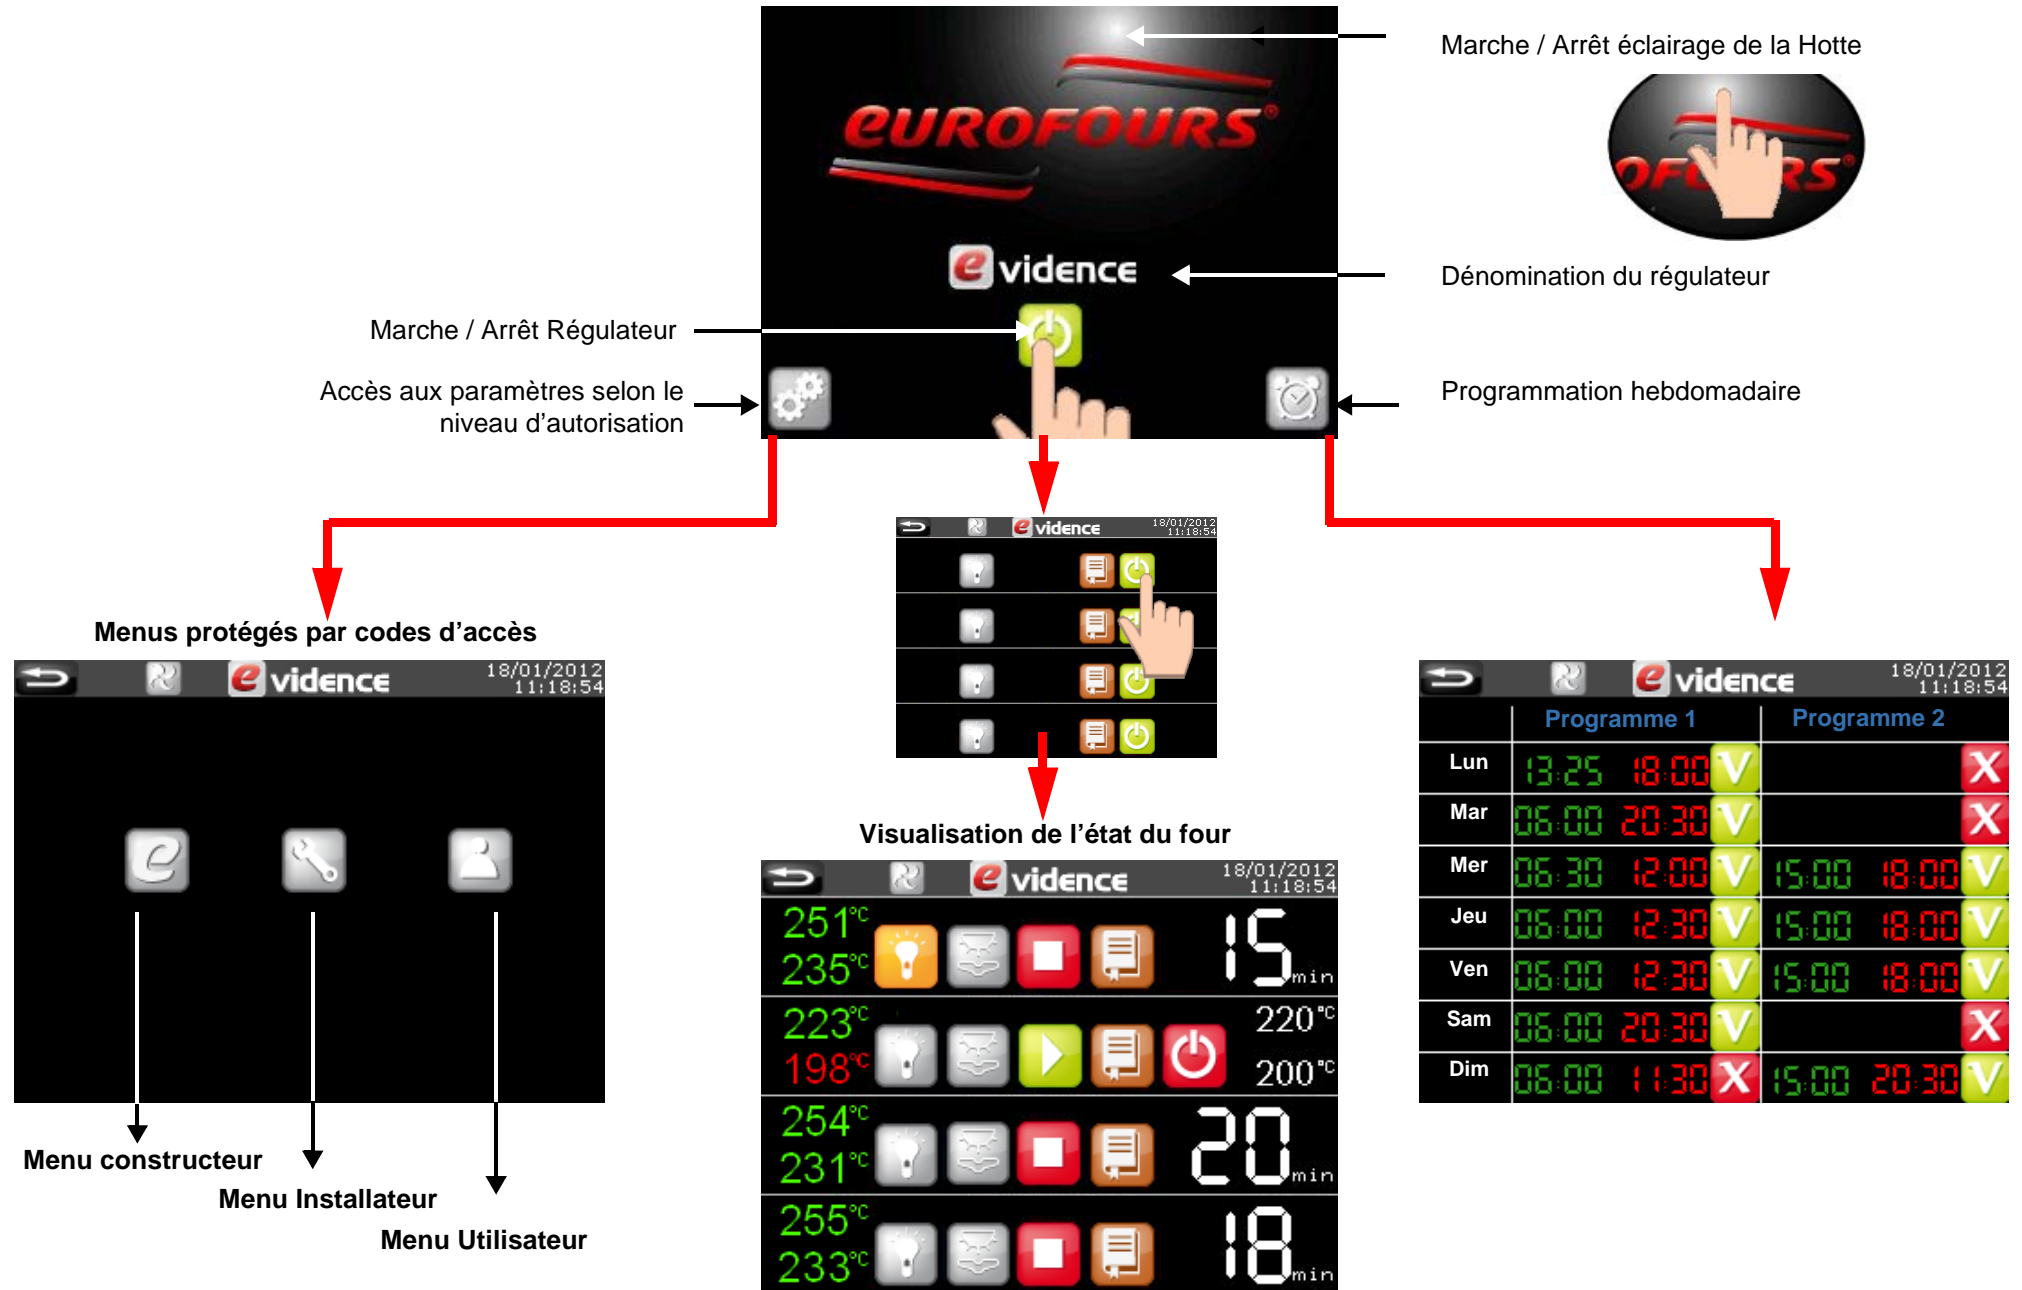

# Signification des pictogrammes relatifs à l'état du four



2 sens de lecture sur cet écran :

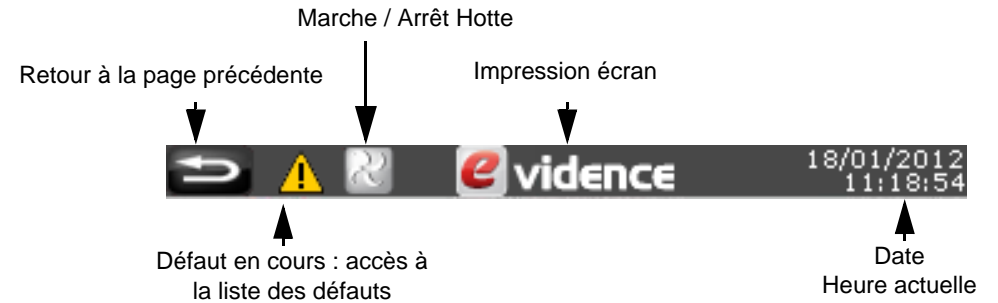


- Horizontal : Le nombre de lignes représente le nombre d'étages du four. Chaque ligne indique la situation de l'étage correspondant.
- Vertical : Chaque colonne indique l'état des paramètres suivants (de gauche à droite sur l'image).
  - ✓ Températures réelles (voûte/sole) de l'étage: Affichage (aucune action possible). Un étage est prêt à cuire lorsque les températures réelles (voûte et sole) passent au vert.

- ✓ Eclairage : Appuyer sur l'icône pour allumer/éteindre l'étage



- ✓ Au lancement de la cuisson, l'icône devient bleue pendant l'injection automatique de buée programmée dans la recette puis repasse au gris dès l'arrêt de la buée




. En cours de cycle, appuyer pour injecter la buée à l'étage



. Relâcher pour arrêter l'injection de buée.

- ✓ Etage en cours de cuisson ou hors cuisson.

- ✗  Cuisson en cours. Appuyer pour arrêter la cuisson.

- ✗  Pas de cuisson en cours. Appuyer pour démarrer la cuisson.


Sélection des recettes : Accès à la liste des recettes



Sélectionner la recette souhaitée

- ✓ Etat de l'étage :

- ✗  Etage éteint.

- ✗  Etage sous tension + Visualisation du nom et des T° de la dernière recette utilisée.



Décompte de la durée de cuisson : Accès à la modification rapide du cycle en cours






Augmenter/Diminuer la durée de cuisson  
Augmenter/Diminuer la T° de cuisson:  
- Voûte  
- Sole

# NIVEAU D'ACCÈS




La modification des réglages dépend du niveau d'autorisation :


Autorisation « 0 » : Aucun réglage n'est modifiable. Seules sont actives, les touches de :

- ✓ Mise en marche du régulateur 
- ✓ Arrêt du régulateur 
- ✓ Démarrage de la cuisson 
- ✓ Arrêt de la cuisson 
- ✓ Sélection des recettes 

Autorisation « 1 » = La **MODIFICATION** d'une recette en cours de cuisson est **POSSIBLE** mais **L'ENREGISTREMENT** de la recette modifiée est **IMPOSSIBLE**.

- ✓ Injection manuelle de buée 


+ Autorisation « 0 »

Autorisation « 2 » = Accès à la programmation des recettes 

+ Autorisation « 0 »

+ Autorisation « 1 »

## ACCÈS AUX DIFFÉRENTS MENUS

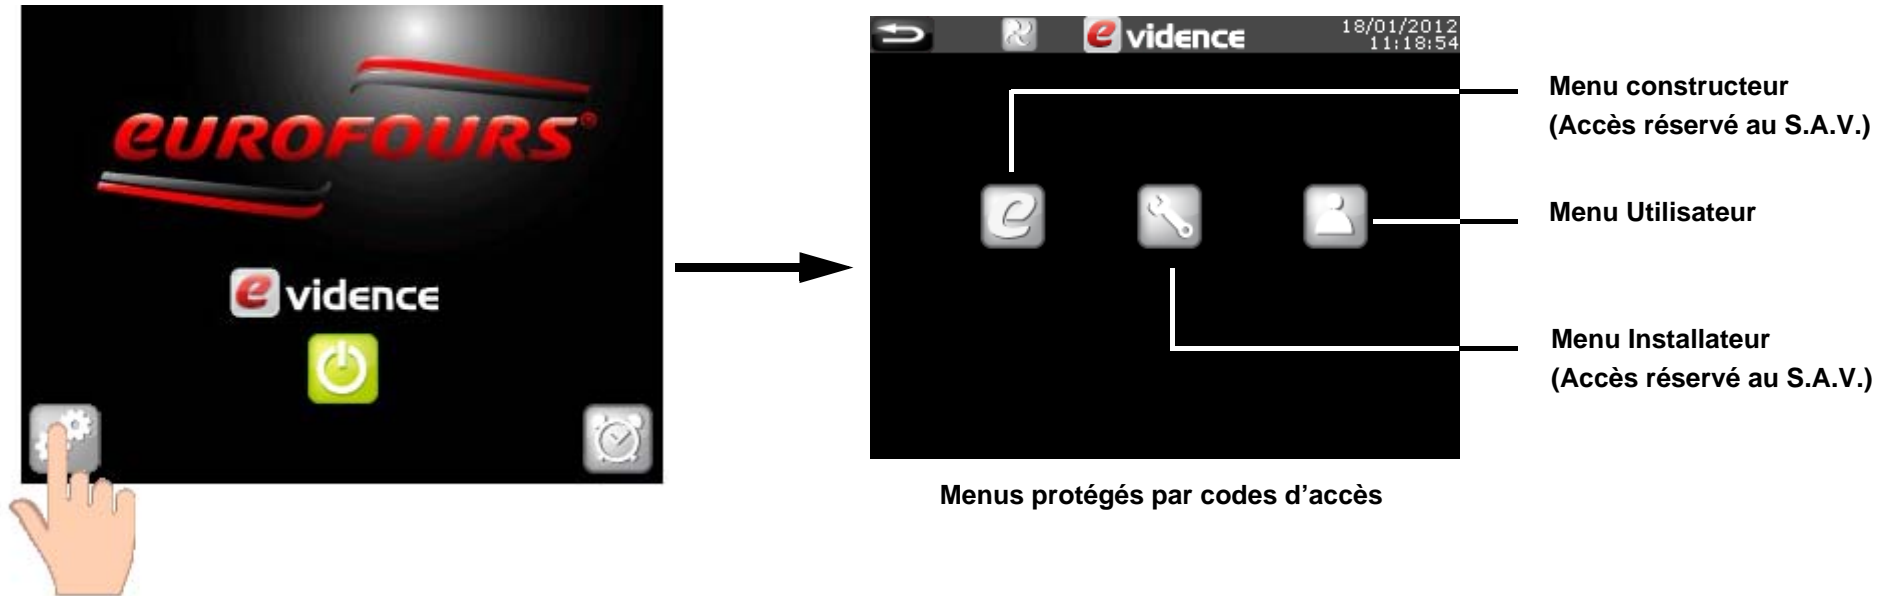



## MENU UTILISATEUR : ACCÈS AUX PARAMÈTRES

L'accès à la programmation est bloqué pendant la cuisson






# Réglage des recettes


## Saisie du nom de la recette

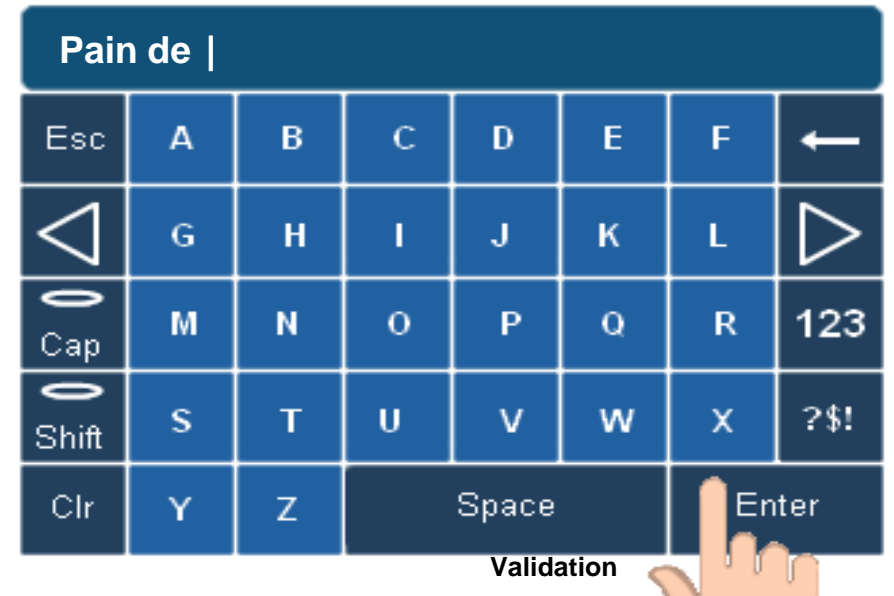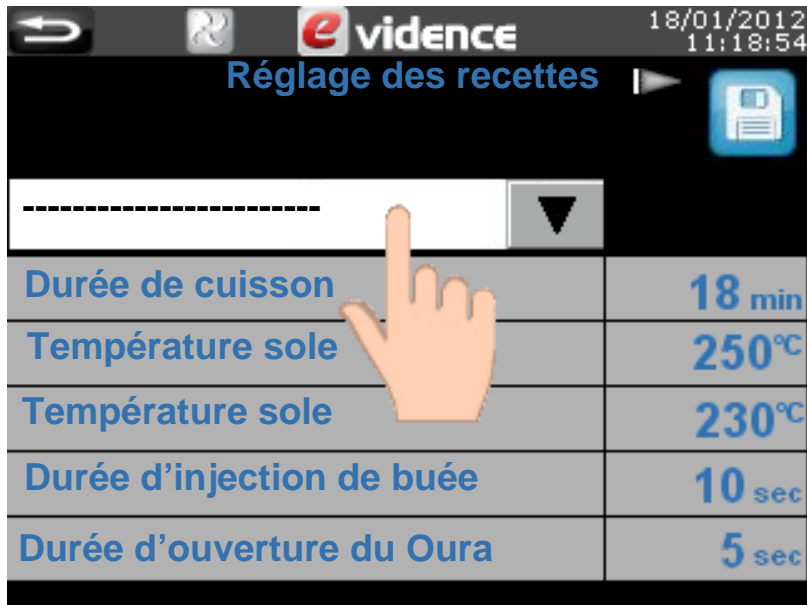

Le nom de la recette peut être composé de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Nombre de caractères disponibles : 25 (dès que la saisie excède 25 caractères, le texte s'écrit en rouge)

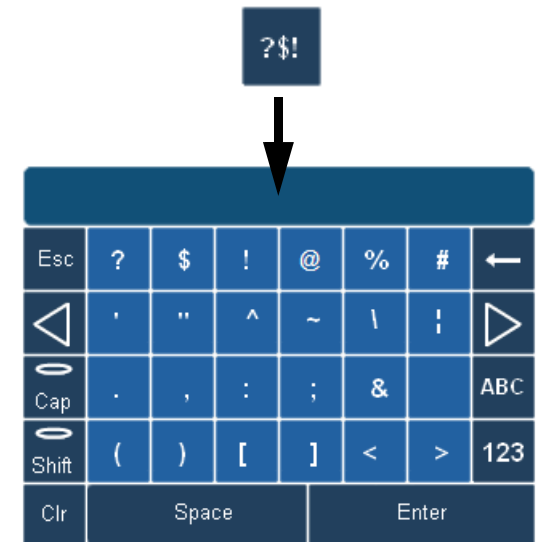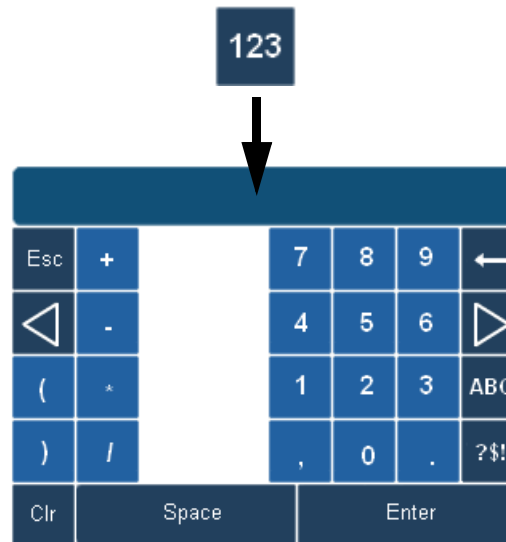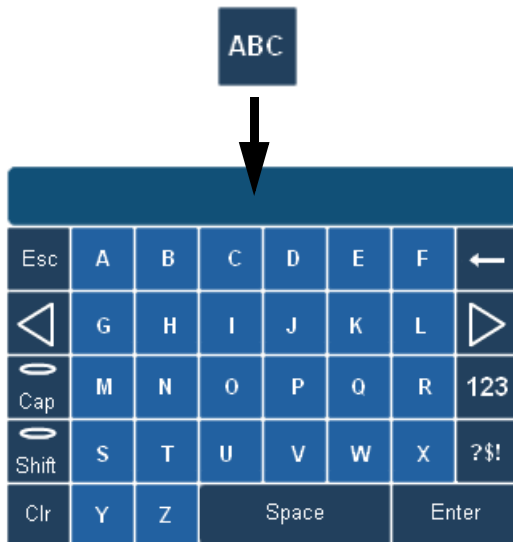



## Réglage des paramètres

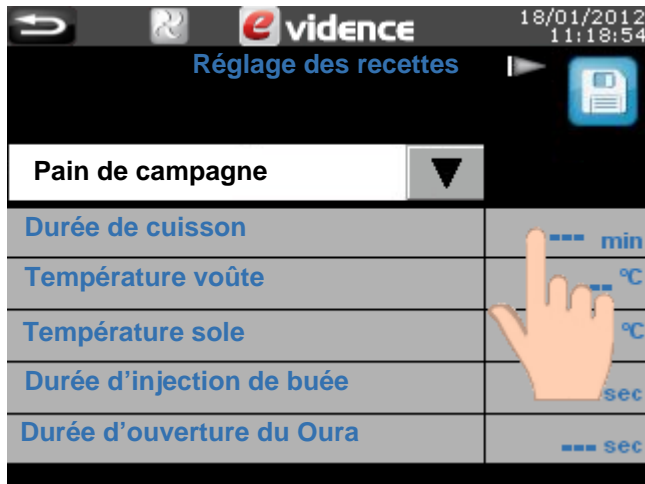

Appuyer sur les cases à droite pour régler ; la durée de cuisson, les températures, la durée d'injection de buée et la durée d'ouverture du Oura avant la fin de cuisson (cette dernière zone n'apparaît que si le four est équipé d'un Oura électrique).



Appuyer sur l'icône de la disquette pour enregistrer la recette

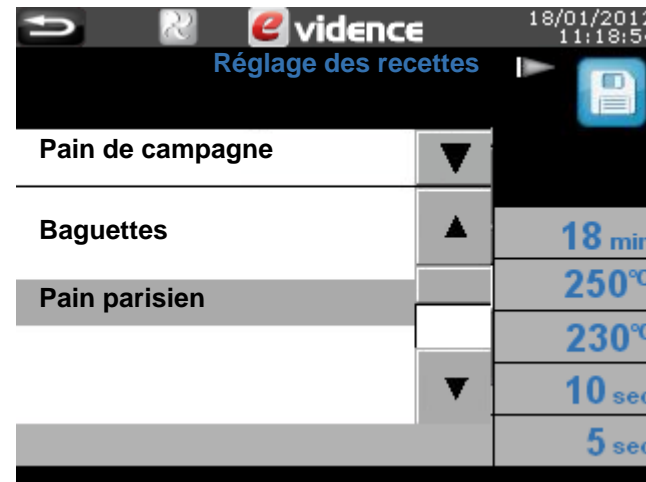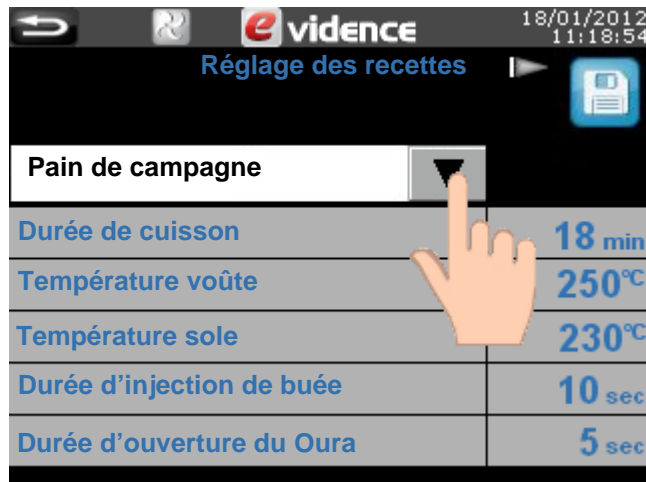

Pour modifier une recette existante, sélectionner la recette puis procéder de la même façon que décrit ci-dessus




**Ne pas oublier d'appuyer sur l'icône de la disquette pour enregistrer la(es) modification(s) apportée(s) à la recette**

# Réglages Date et Heure



Appuyer sur l'icône de la disquette pour enregistrer.

Après 3 à 5 secondes, la date et l'heure se mettent à jour dans le bandeau gris

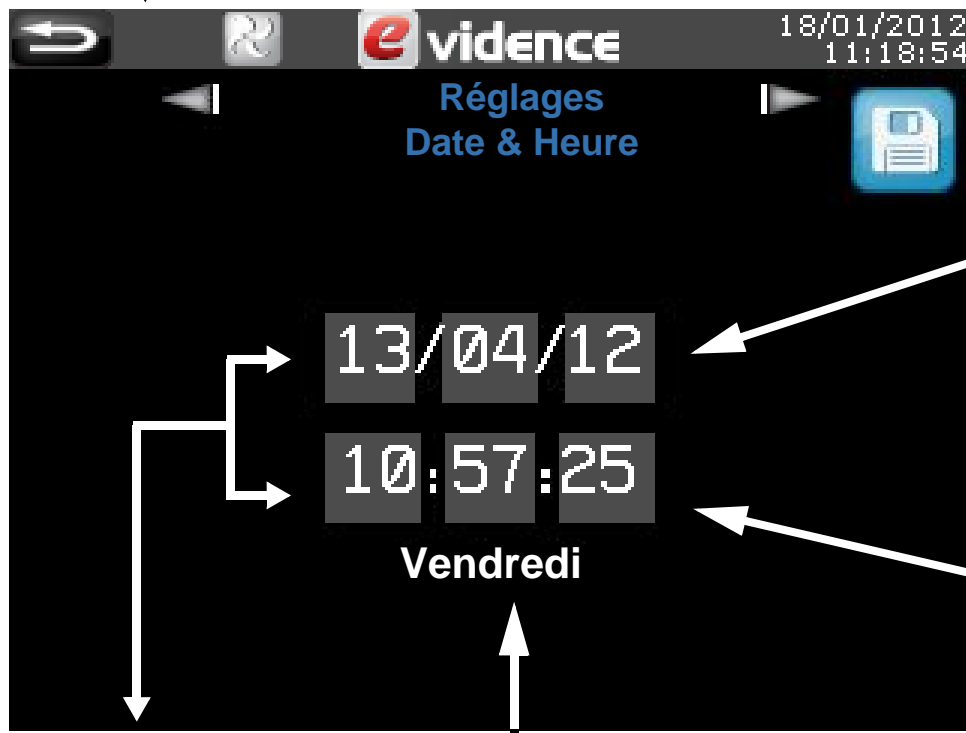

Date

31/03/2013




03/31/2013




Heure

SORTIE

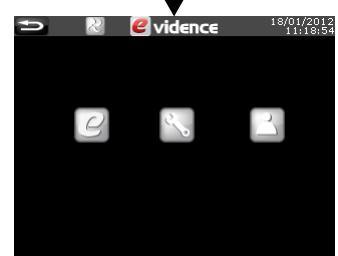

Jour (Calculé automatiquement en fonction de la date)

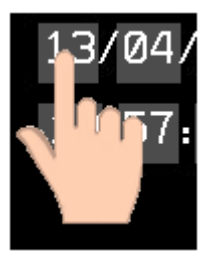

Appuyer sur chaque zone à modifier




# Réglages des paramètres du régulateur




**Délai avant veille (mn) :**

**0** : L'écran reste toujours allumé.


**>0** : La valeur indiquée représente le nombre de minutes d'inactivité. Passé ce délai, l'écran s'éteint. Plage de réglage : 1, 2, 5, 10, 15 et 30  
Toucher l'écran pour l'éclairer.

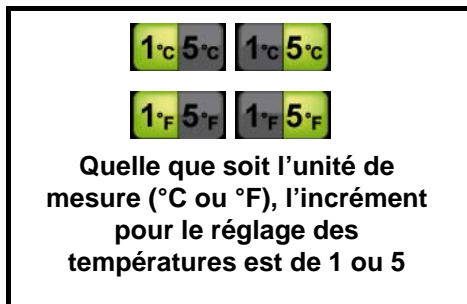

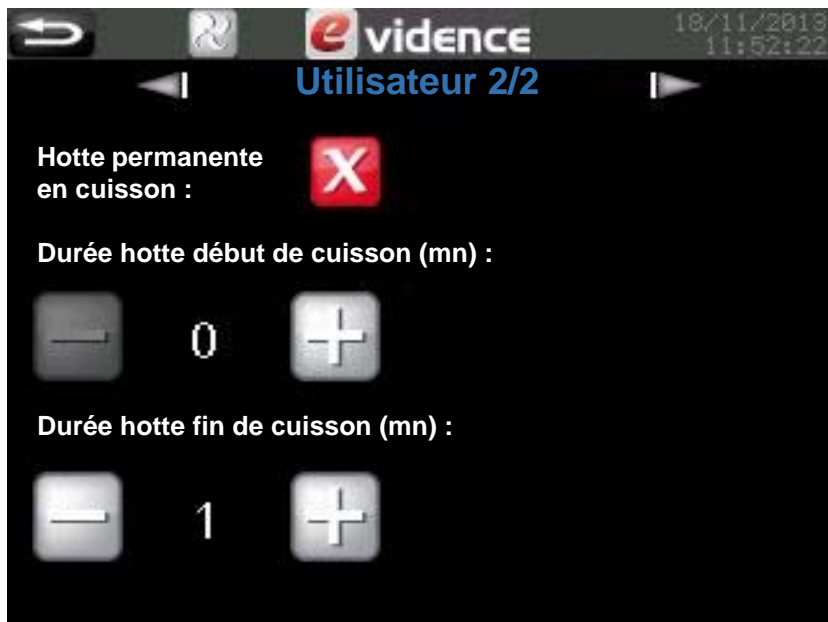

La fonction «Hotte permanente en cuisson» n'est pas activée. Dans ce cas, on peut régler une durée de fonctionnement de la hotte en début de cuisson et un délai de démarrage de la hotte avant la fin de la cuisson. La plage de réglage de ces 2 durées va de 0 à 5mn.

Activation

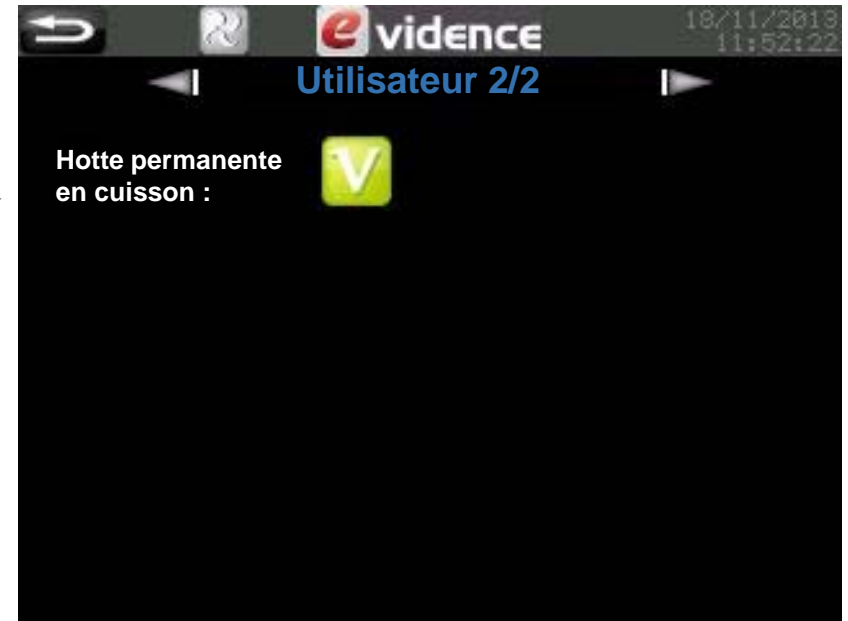

La fonction «Hotte permanente en cuisson» est activée. Dans ce cas les 2 durées de fonctionnement de la hotte en début et en fin de cuisson disparaissent.