

# CE

# RASKING



**Kontroll av følgende funksjoner :**

- ✓ Forkjøling
- ✓ Kjøling
- ✓ Rasking
- ✓ Slutt på rasking
- ✓ I beredskap
- ✓ Belysning (tillegg)
- ✓ 9 mulige programmer i minnet :
  - ✗ 1 Program «Kald direkte»
  - ✗ 1 Program «Rasking direkte»
  - ✗ 8 programmerbare oppskrifter



577, rue Célestin Hennion  
59144 Gommegnies - France  
Tel : (33) 03 27 28 18 18  
Fax : (33) 03 27 49 80 41  
<http://www.eurofours.com>  
email:infos@eurofours.com

## PROGRAMMERING INSTRUKSJONER : PFRD-F00R003-NO

Bilder er ikke kontrakt.  
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel - Kopiering forbudt


# OPPSUMMERING

<b>PRESENTASJON AV KONTROLLPANELET</b>	<b>p.3</b>
<b>ADGANGSNIVÅ</b>	<b>p.4</b>
<b>RASKING SYKLUS KURVE : INNSTILLINGSOMRÅDE</b>	<b>p.5</b>
<b>BRUKER MENY - TILGANG TIL PARAMETRENE</b>	<b>p.6</b>
<b>Justering av oppskrifter</b>	<b>p.7</b>
<b>Dato og Tid innstillinger</b>	<b>p.10</b>
<b>Innstilling av kontrollpanel parametere</b>	<b>p.11</b>
<b>NEDLASTING OG OPPLASTING AV OPPSKRIFTENE VIA USB-STICK</b>	<b>p.12</b>
<b>Nedlasting av programmer fra kontrollpanelet</b>	<b>p.12</b>
<b>Utsikt over programmene filen på en datamaskin</b>	<b>p.13</b>
<b>Last opp av programmene i kontrollpanelet</b>	<b>p.14</b>

Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel - Kopiering forbudt

# PRESENTASJON AV KONTROLLPANELET

Ta deg tid til å lese dette for å gjøre det kjent med panelet.

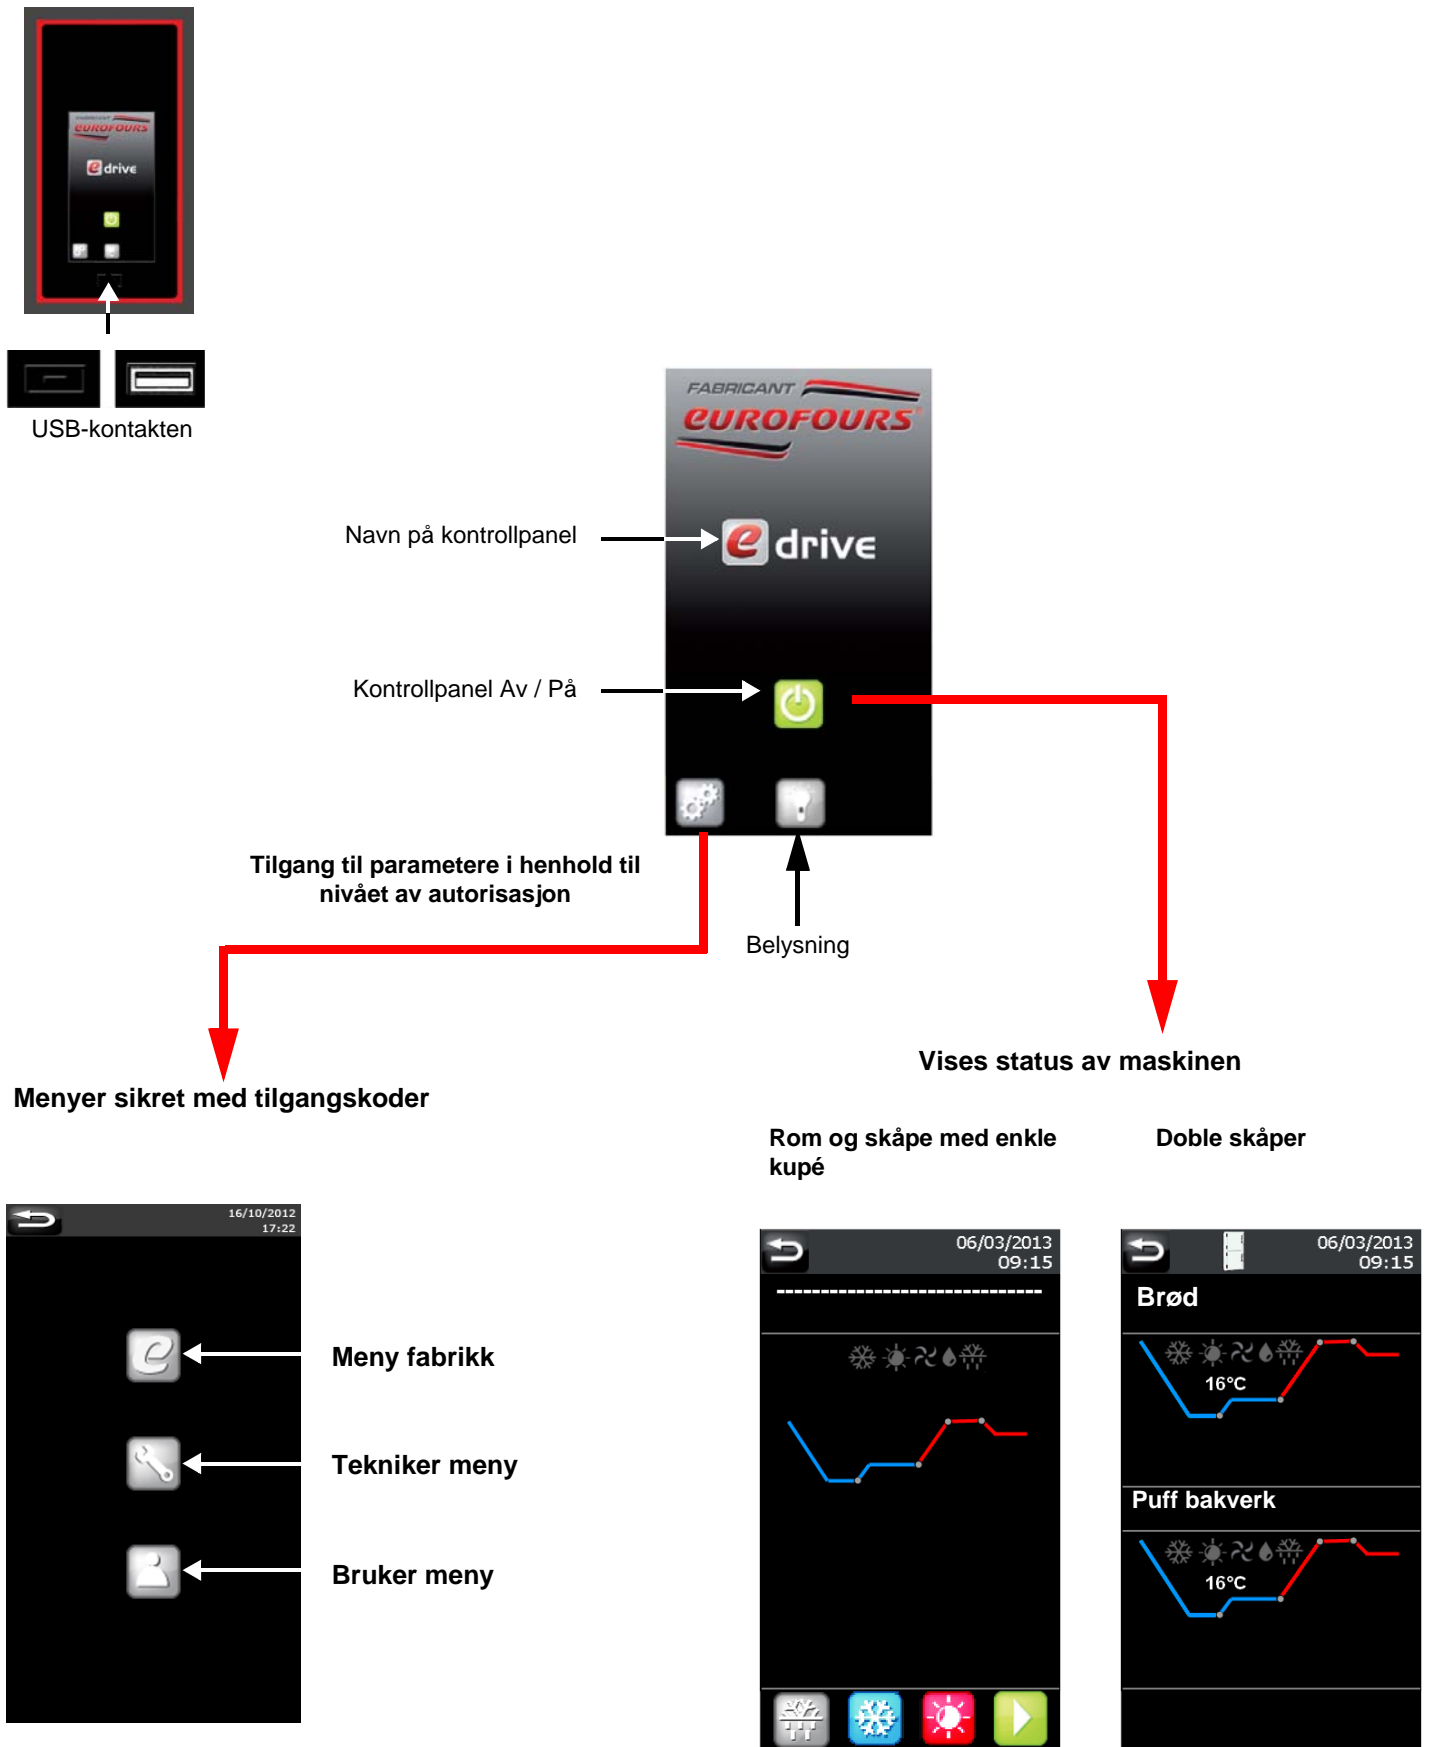





## Muligheten til å endre innstillingene styres av adgangsnivået :




Ingen innstillinger kan endres. De eneste aktive tastene er :

Start av kontrollpaneletl  - Stopp på kontrollpanel 

✓ Starter av syklusen  - Stopper av syklusen .

✓ Belysning  

✓ Manuell avriming 

✓ Valg av oppskrifter : Kald direkte 

✗ Kald direkte

✗ Rasking direkte

✗ 8 Programmene



Valg og **MIDLERTIDIG** modifisering av programmet pågår « Kald direkte » + « Rasking direkte ».


✓ +



Valg og **MIDLERTIDIG** modifisering av programmet pågår : Alle programmene.  
Adgang til programmeringen av : «Kald direkte » + «Rasking direkte».

✓ +



Alle programmene :  
Valg og **MIDLERTIDIG** modifisering av programmet pågår.  
Adgang til programmeringen .

✓ +



\* Se på avsnittet : «Rask endring av syklusen pågår».- BRUKERMANUAL

# RASKING SYKLUS KURVE : INNSTILLINGSOMRÅDE

## Forkjøling




**Temperatur** : regulerbar fra -7°C til 5°C

**Fasetid** : regulerbar fra 00:00 til 06:00

Den innstilte temperaturen må være nådd før lasting av produkter Når innstilt temperatur er nådd, det summer ringer i 30 sekunder og displayet indikerer at lasting av produkter må gjøres Fra dette øyeblikk, fratrekke av tid fra denne fasen begynner.

## Kjøling

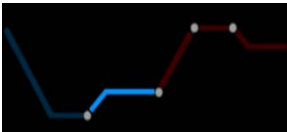

**Temperatur** : regulerbar fra -7°C til 5°C

**Fasetid** : ikke justerbar

## Rasking



**Temperatur** :

- ✓ 7°C til 35°C (Standard)
- ✓ 7°C til 40°C (på forespørsel)
- ✓ 7°C til 45°C (på forespørsel)

**Fasetid** : regulerbar fra 00:00 til 23:50

**Hygrometer** :

- ✓ Uten dampgeneratoren : regulerbar fra 45% til 95%
- ✓ Med dampgeneratoren : 45% til 100%

## Slutt på rasking



**Dag av slutt på syklusen** :  
maks 3 Dager

**Syklusen sluttid** : regulerbar fra 00:00 til 23:50

## I beredskap




**Temperatur** :

- ✓ 3°C til 35°C (Standard)
- ✓ 3°C til 40°C (på forespørsel)
- ✓ 3°C til 45°C (på forespørsel)

# BRUKER MENY - TILGANG TIL PARAMETRENE


Når en syklus er i gang, er programmering tilgang låst.

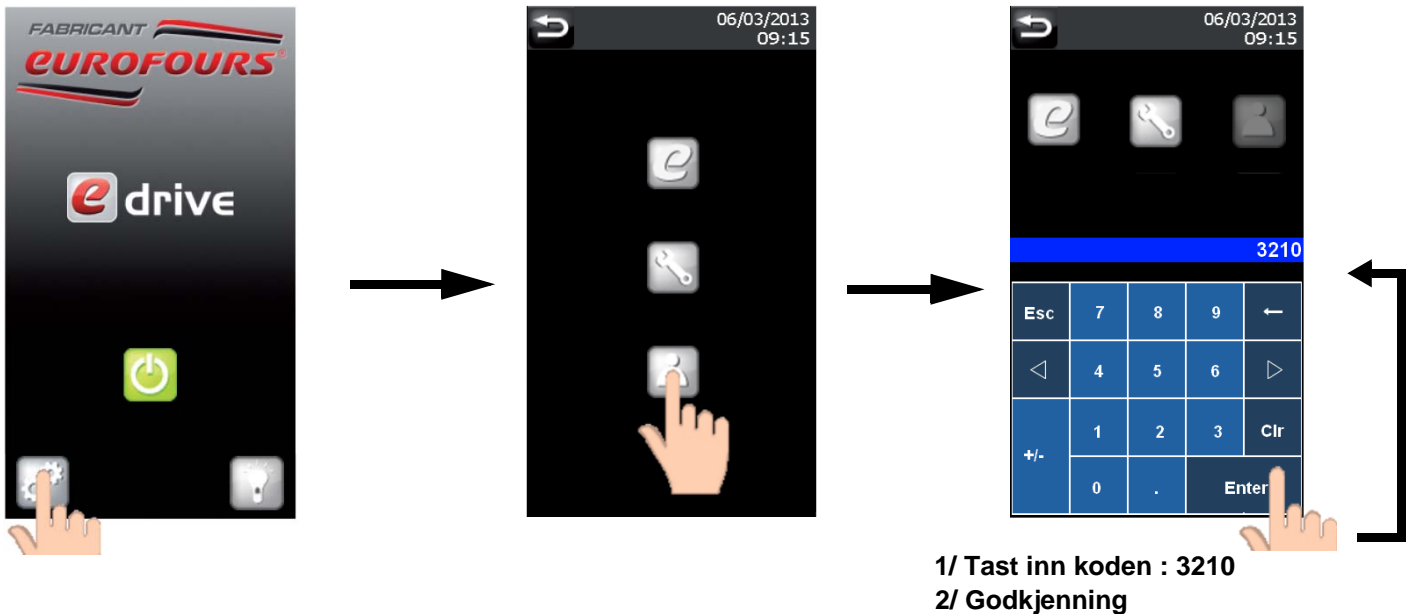


Justering av oppskrifter



Dato og Tid innstillinger

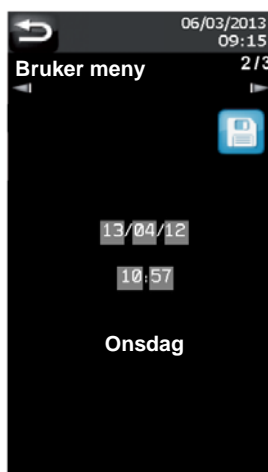

Innstilling av kontrollpanel parametere

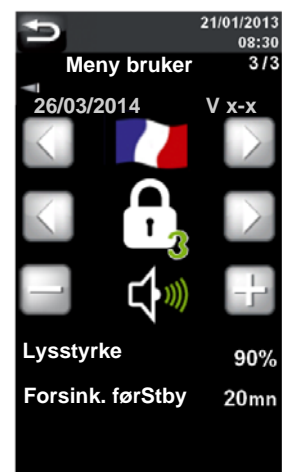

# Justering av oppskrifter




10 mulige programmer i minnet :

- ✓ 1 Kald direkte
- ✓ 1 Rasking direkte
- ✓ 8 tilpass programmer

Navnet på spesifikke programmer «Kald direkte» og «Rasking direkte» er uforanderlig.

Skrive inn navnet på programmet : Velge linjen som må programmeres (unntatt «Kald direkte» og «Rasking direkte»).

Tilgang til programmene listen

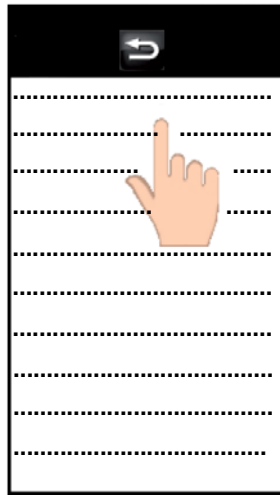


Endring navnet på programmet : Velg navnet skal endres (unntatt «Kald direkte» og «Rasking direkte»).



Tilgang til tastaturene (Neste side)

Programmet navnet kan være sammensatt med bokstaver, tall og spesialtegn.  
 Antall tilgjengelige tegn : 21

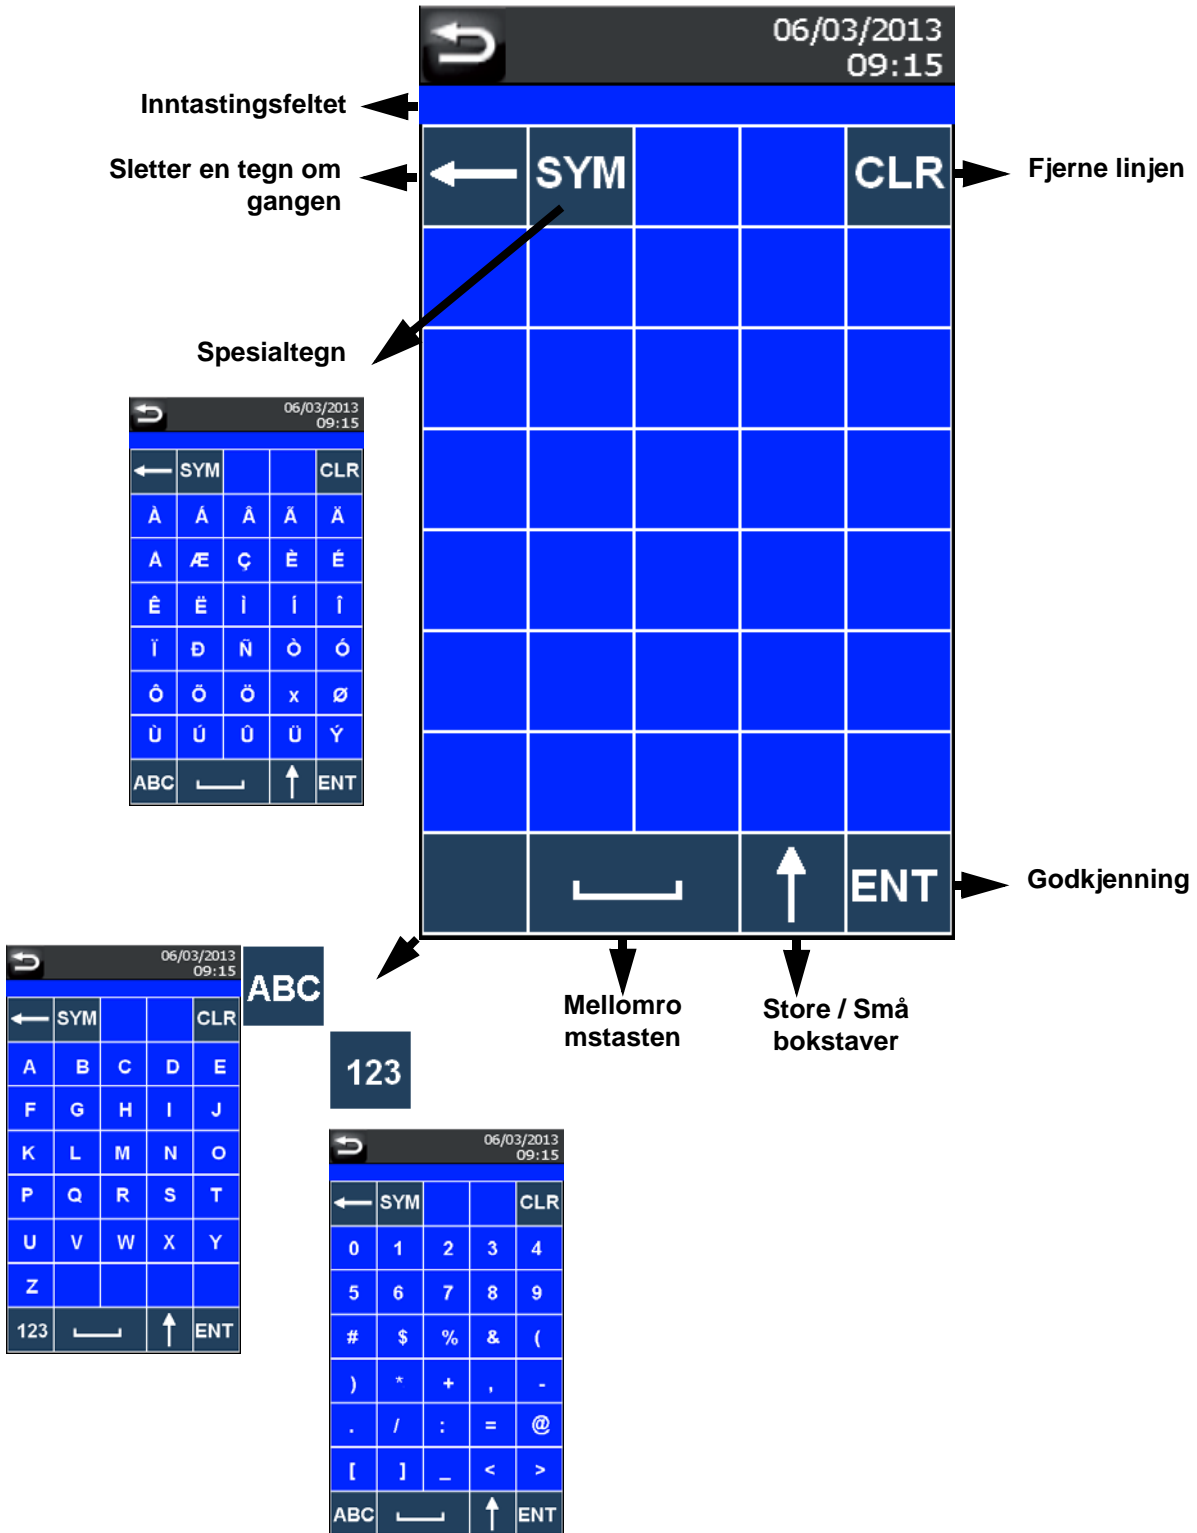

Navnet på spesifikke programmer er uforanderlig.



# Opprettelse / endring av et program

## Forkjøling




**Advarsel; her, to berøringsområder (timer: minutter)**

Trykk på parameter du vil endre




Skriv inn den nye verdien og registrere deg ved å trykke «ENTER»

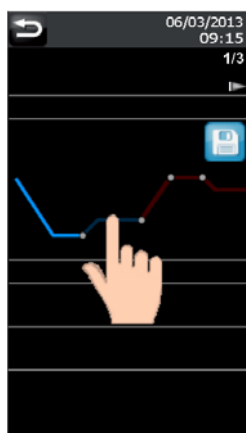

For å nå de andre fasene, trykk på den tilsvarende kurve del.

## Kjøling

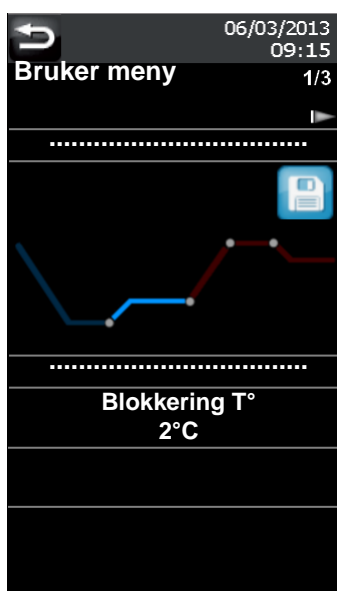


## Rasking



## Slutt på rasking




## I beredskap

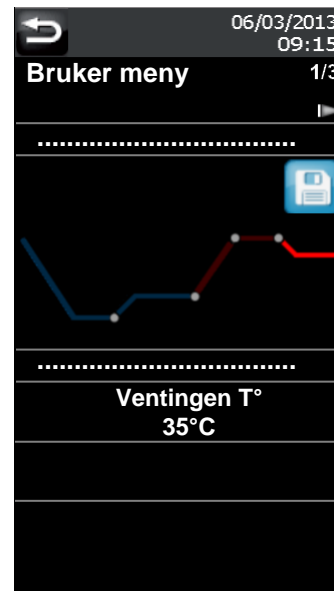

Trykk på floppy disk-ikonet for å registrere programmet.

# Dato og Tid innstillinger

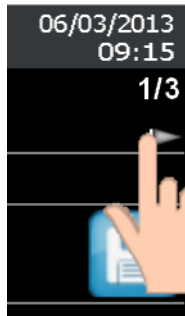

Neste side



DD / MM / ÅÅ

31/03/2013



MM / DD / ÅÅ


03/31/2013




Dato

Trykk på hver sone som skal endres.

Tid

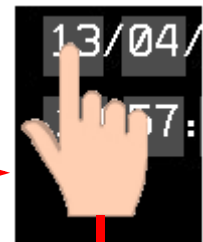

Dag (Beregnes automatisk i funksjon av dato)

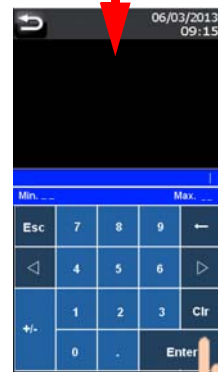

Trykk på floppy disk-ikonet for å registrere.

Dato og klokkeslett oppdatert i grått bånd



## FORSIKTIG


I land som benytter sommertid og vintertid, ikke glem å endre time (funksjonen er ikke automatisk).

# Innstilling av kontrollpanel parametere



Neste side

Oversettelser filversjon

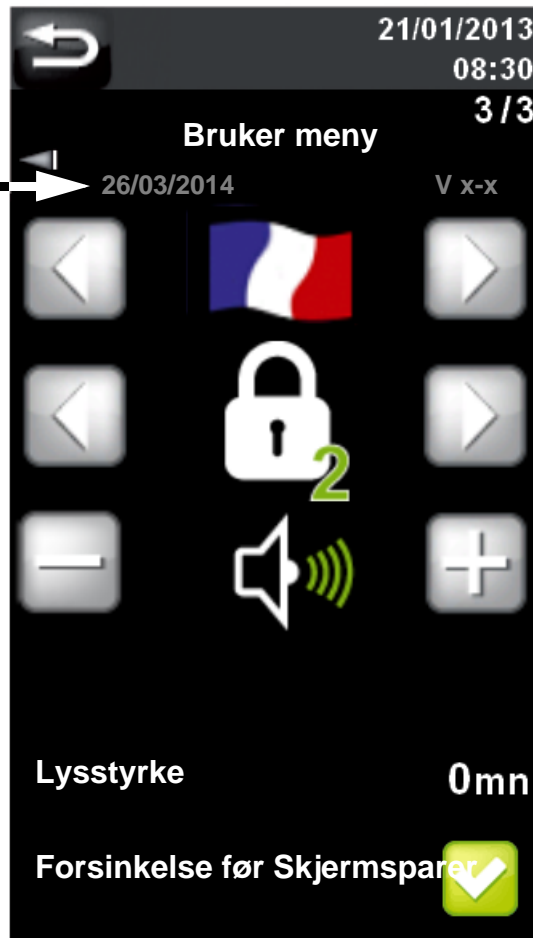

Språk


Adgangsnivå

Bipp tast

Lysstyrken på skjermen :  
regulerbar fra 50 til 100%

Skjermsparer : regulerbar fra 0  
til 30 mn

Språk :

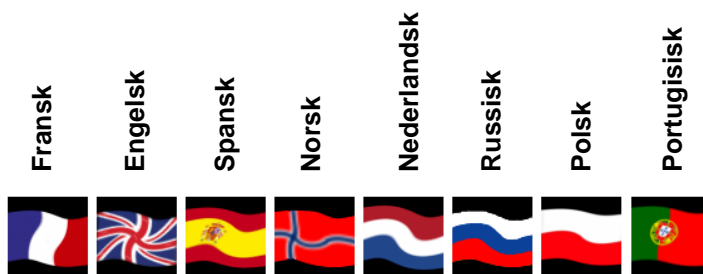

Adgangsnivå :



Bipp tast :



# NEDLASTING OG OPPLASTING AV OPPSKRIFTENE VIA USB-STICK


## Nedlasting av programmer fra kontrollpanelet



Ta en tom USB FAT32 formatert stasjonen.

**FØR**

Vise innholdet på USB-minne med en datamaskin

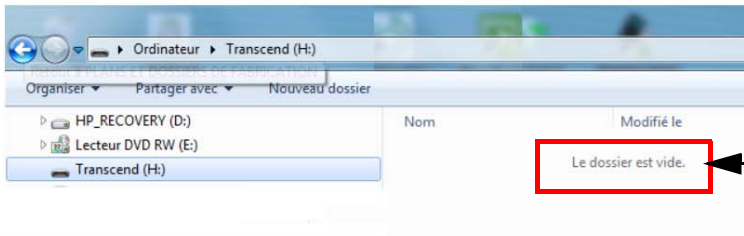


Tom fil




Start kontrollpanelet ved å trykke på tasten.



Rasking

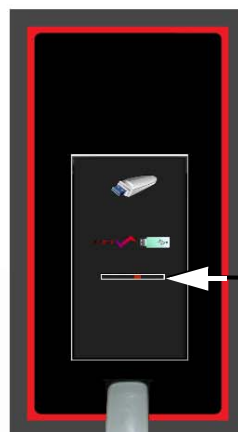


Overføringen starter så snart USB minnepinnen er plugget.

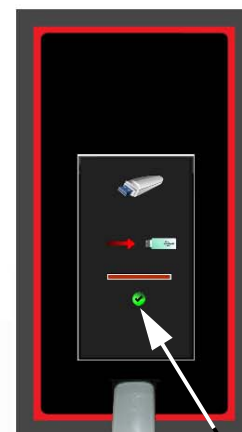

Forvent utseendet på grønt symbol og buzzer for å fjerne USB minnepinnen.

**ETTER**


Vise innholdet på USB-minne med en datamaskin

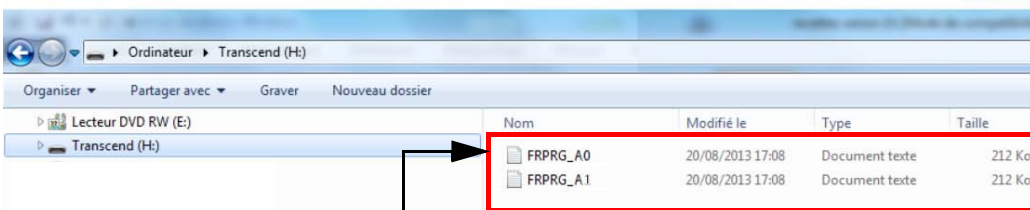

Filen «FRPRG\_A0» inneholder programmen listen som må bli lastet inn kontrollpanelet.


Filen «FRPRG\_A1» er brukt for doble skap, men likevel må være tilstede uavhengig av maskinens.

# Utsikt over programmene filen på en datamaskin

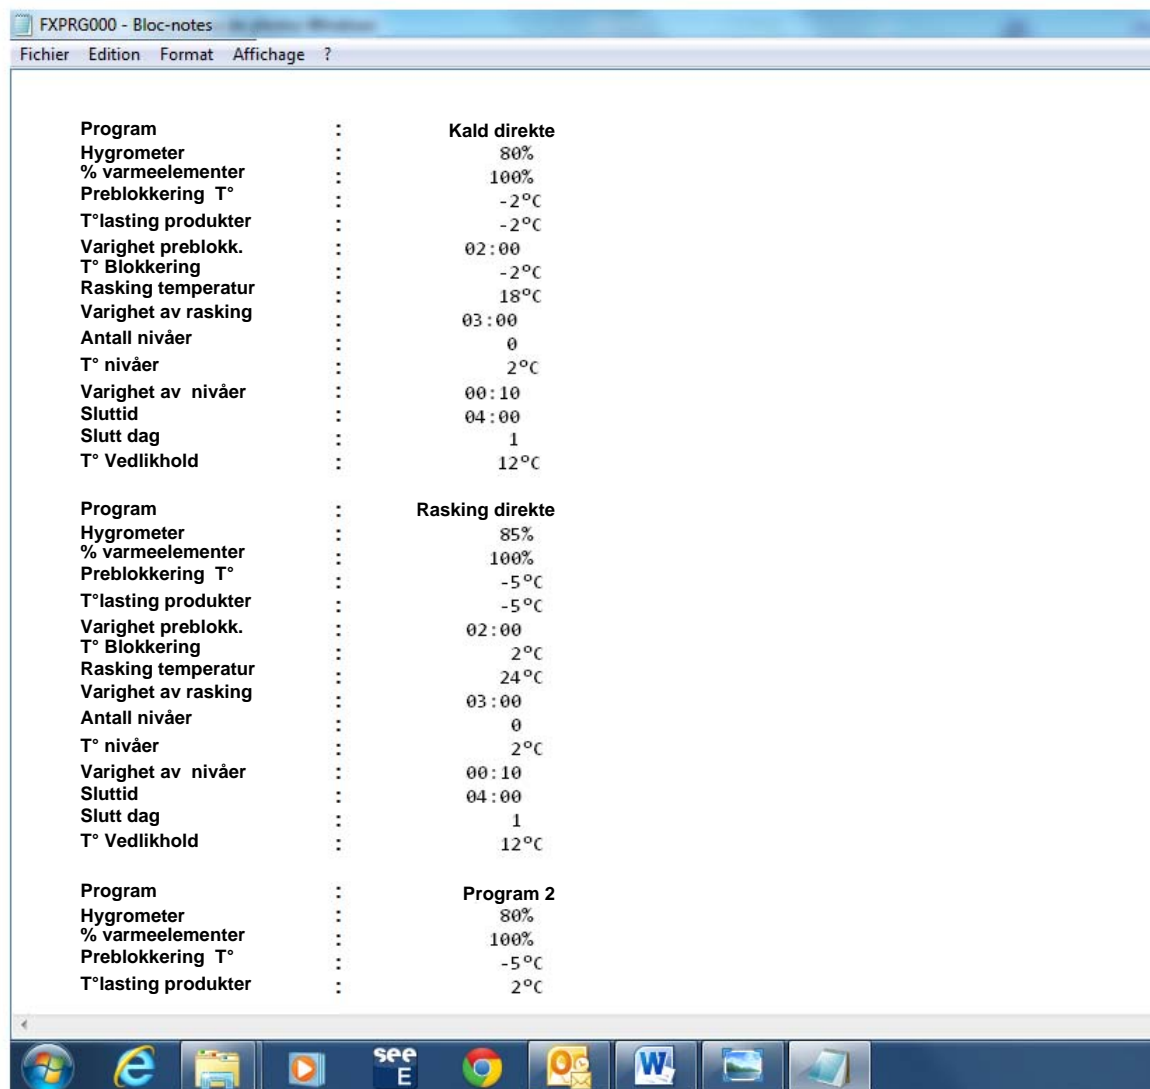

# Last opp av programmene i kontrollpanelet

Tekniker meny :  
Kontroller  
adgangsnivå

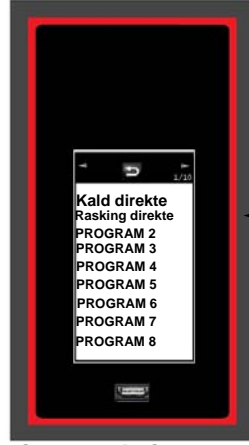

FØR


Visning av eksisterende oppskrifter før injeksjon av nye oppskrifter fil.



AVGJØRENDE



Om tilgangsnivået justeres på «0, 1, 2», det kontrollpanelet ikke vil finne USB-minne.

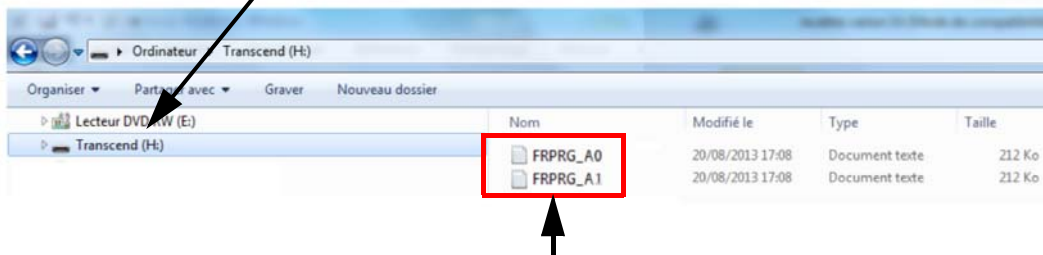


Filene «FRPRG\_A0 + FRPRG\_A1» inneholde programmer listen som må bli lastet inn kontrollpanelet.



Rasking



Overføringen starter så snart USB minnepinnen er plugget.

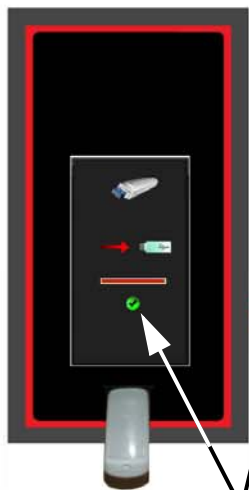

Forvent utsendet på grønt symbol og buzzer for å fjerne USB minnepinnen.



Visning av nye oppskrifter fil (FRPRG\_A0)

ETTER

Disque amovible (J:)	Nom	Modifié le	Type	Taille
	FRPRG_A0.OLD	30/04/2014 09:31	Fichier OLD	55 Ko
	FRPRG_A1.OLD	30/04/2014 09:31	Fichier OLD	55 Ko
	FRPRG_A0	30/04/2014 09:15	Document texte	55 Ko
	FRPRG_A1	30/04/2014 09:15	Document texte	55 Ko

Før du skifter begge programmene filer av det kontrollpanelet med de nye filene «FRPRG\_A0» + «FRPRG\_A1» av det USB-minnet , en kopi av de originale filene blir automatisk registrert på USB-minnet og kalles «FRPRG\_A0.OLD» + «FRPRG\_A1.OLD».