

CE

РАССТОЙКА



Управление следующими функциями :

- ✓ Предварительное блокирование
- ✓ Блокирование
- ✓ Расстойка
- ✓ Конец расстойки
- ✓ Ожидание
- ✓ Освещение (опция)
- ✓ Память позволяет записать 9 программ :
 - * 1 Программа «Сразу заморозка»
 - * 1 Программа «Сразу расстойка»
 - * 8 программируемых программ



577, rue Célestin Hennion
59144 Gommegnies - France
Tel : (33) 03 27 28 18 18
Fax : (33) 03 27 49 80 41
<http://www.eurofours.com>
email:infos@eurofours.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ : PFRD-F00R003-RU

Фотографии не являются договорными.
Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления - копирование запрещено

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ - - - - -	p.3
УРОВЕНЬ ДОСТУПА - - - - -	p.4
КРИВАЯ РАССТОЕЧНОГО ЦИКЛА : ДИАПАЗОН НАСТРОЕК - - - - -	p.5
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ДОСТУП К ПАРАМЕТРАМ - - - - -	p.6
Настройка рецептов - - - - -	p.7
Настройки Даты и Часа - - - - -	p.10
Настройка параметров регулятора - - - - -	p.11
ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ВВОД РЕЦЕПТОВ ВЫПЕКАНИЯ С ПОМОЩЬЮ USB-ФЛЕШ НАКОПИТЕЛЯ - - - - -	p.12
Извлечение программ из панели управления - - - - -	p.13
Отображение файла с программ на компьютере - - - - -	p.13
Ввод программ на панель управления - - - - -	p.15


Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления - копирование запрещено

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ


Для легкого управления найдите время для прочтения этой инструкции.



Меню защищены кодами доступа

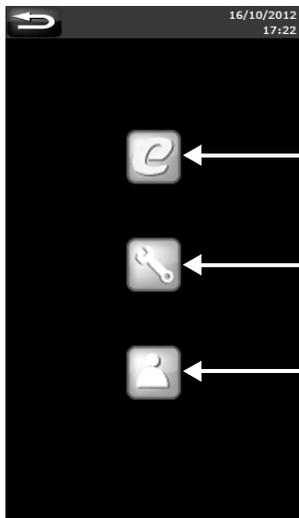

Камеры и шкафы с одним отделением

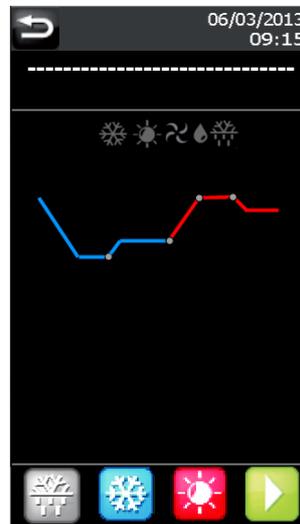

Шкаф с двумя отделениями



УРОВЕНЬ ДОСТУПА



Изменение настроек зависит от уровня авторизации :



Вы не можете изменять настройки. Только активны следующие кнопки :

Включение панели управления  - Выключение панели управления 

✓ Запуск цикла  - Остановка цикла 

✓ Освещение  

✓ Ручная разморозка 

✓ Выбор рецептов : Только 

✗ Только ХОЛОД

✗ Сразу расстойка

✗ 8 Программы



Выбор и **ВРЕМЕННОЕ** изменение в текущую программу « Только ХОЛОД» + « Сразу расстойка ».



Выбор и **ВРЕМЕННОЕ** изменение в текущую программу : Все программы.

Доступ к программированию : «Только ХОЛОД » + «Сразу расстойка».



Все программы :

Выбор и **ВРЕМЕННОЕ** изменение в текущую программу.

Доступ к программированию 



* См.параграф : «Быстрое изменение текущего цикла».- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРИВАЯ РАССТОЕЧНОГО ЦИКЛА : ДИАПАЗОН НАСТРОЕК

Предварительное




Температура : выставляется от -7°C до 5°C

Продолжительность фазы : выставляется от 00:00 до 06:00

Установленная температура должна быть достигнута перед загрузкой продуктов. Когда температура достигнет установленной, зуммер звучит в течение 30 секунд, и на дисплее указано, что продукция может быть загружена. С этого момента начинается отсчет времени этой фазы.

Блокирование

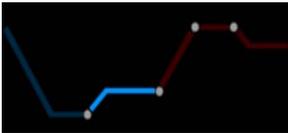

Температура : выставляется от -7°C до 5°C

Продолжительность фазы : не регулируется

Расстойка



Температура :

- ✓ 7°C до 35°C (Стандарт)
- ✓ 7°C до 40°C (по запросу)
- ✓ 7°C до 45°C (по запросу)

Продолжительность фазы : выставляется от 00:00 до 23:50

Влажность :

- ✓ без парогенератора : выставляется от 45% до 95%
- ✓ С парогенератором : 45% до 100%

Конец расстойки



День окончания цикла :
макс 3 дней

Время окончания цикла : выставляется от 00:00 до 23:50

Ожидание




Температура :


- ✓ 3°C до 35°C (Стандарт)
- ✓ 3°C до 40°C (по запросу)
- ✓ 3°C до 45°C (по запросу)

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ДОСТУП К ПАРАМЕТРАМ


В течение цикла, доступ к программированию заблокирован.

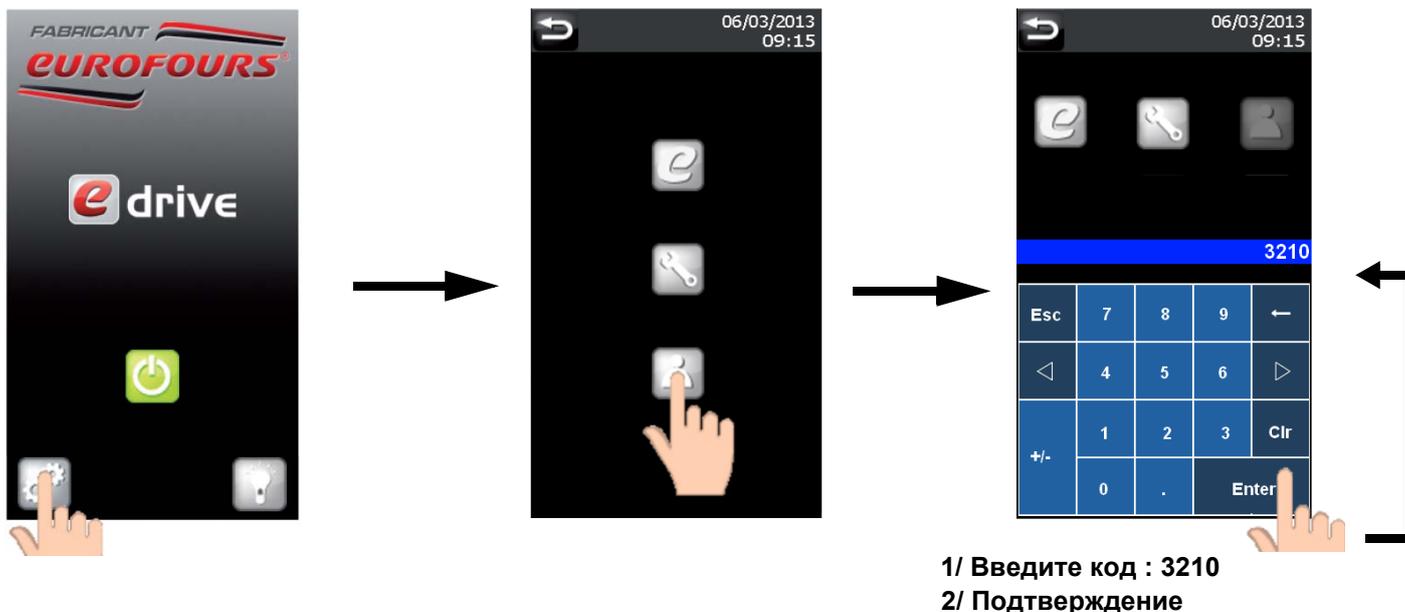

Настройка рецептов

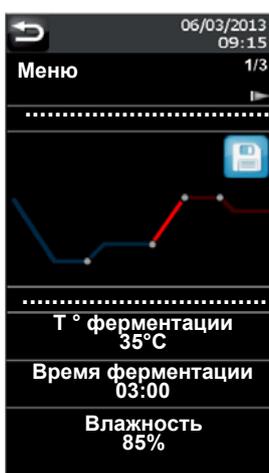

Настройки Даты и Часа

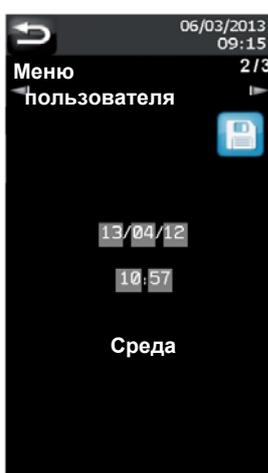

Настройка параметров регулятора



Настройка рецептов




Память позволяет записать 100 программ :

- ✓ 1 Только ХОЛОД
- ✓ 1 Сразу расстойка
- ✓ 8 настраиваемых программ



Название конкретных программ «Только ХОЛОД» и «Сразу расстойка» невозможно изменить.

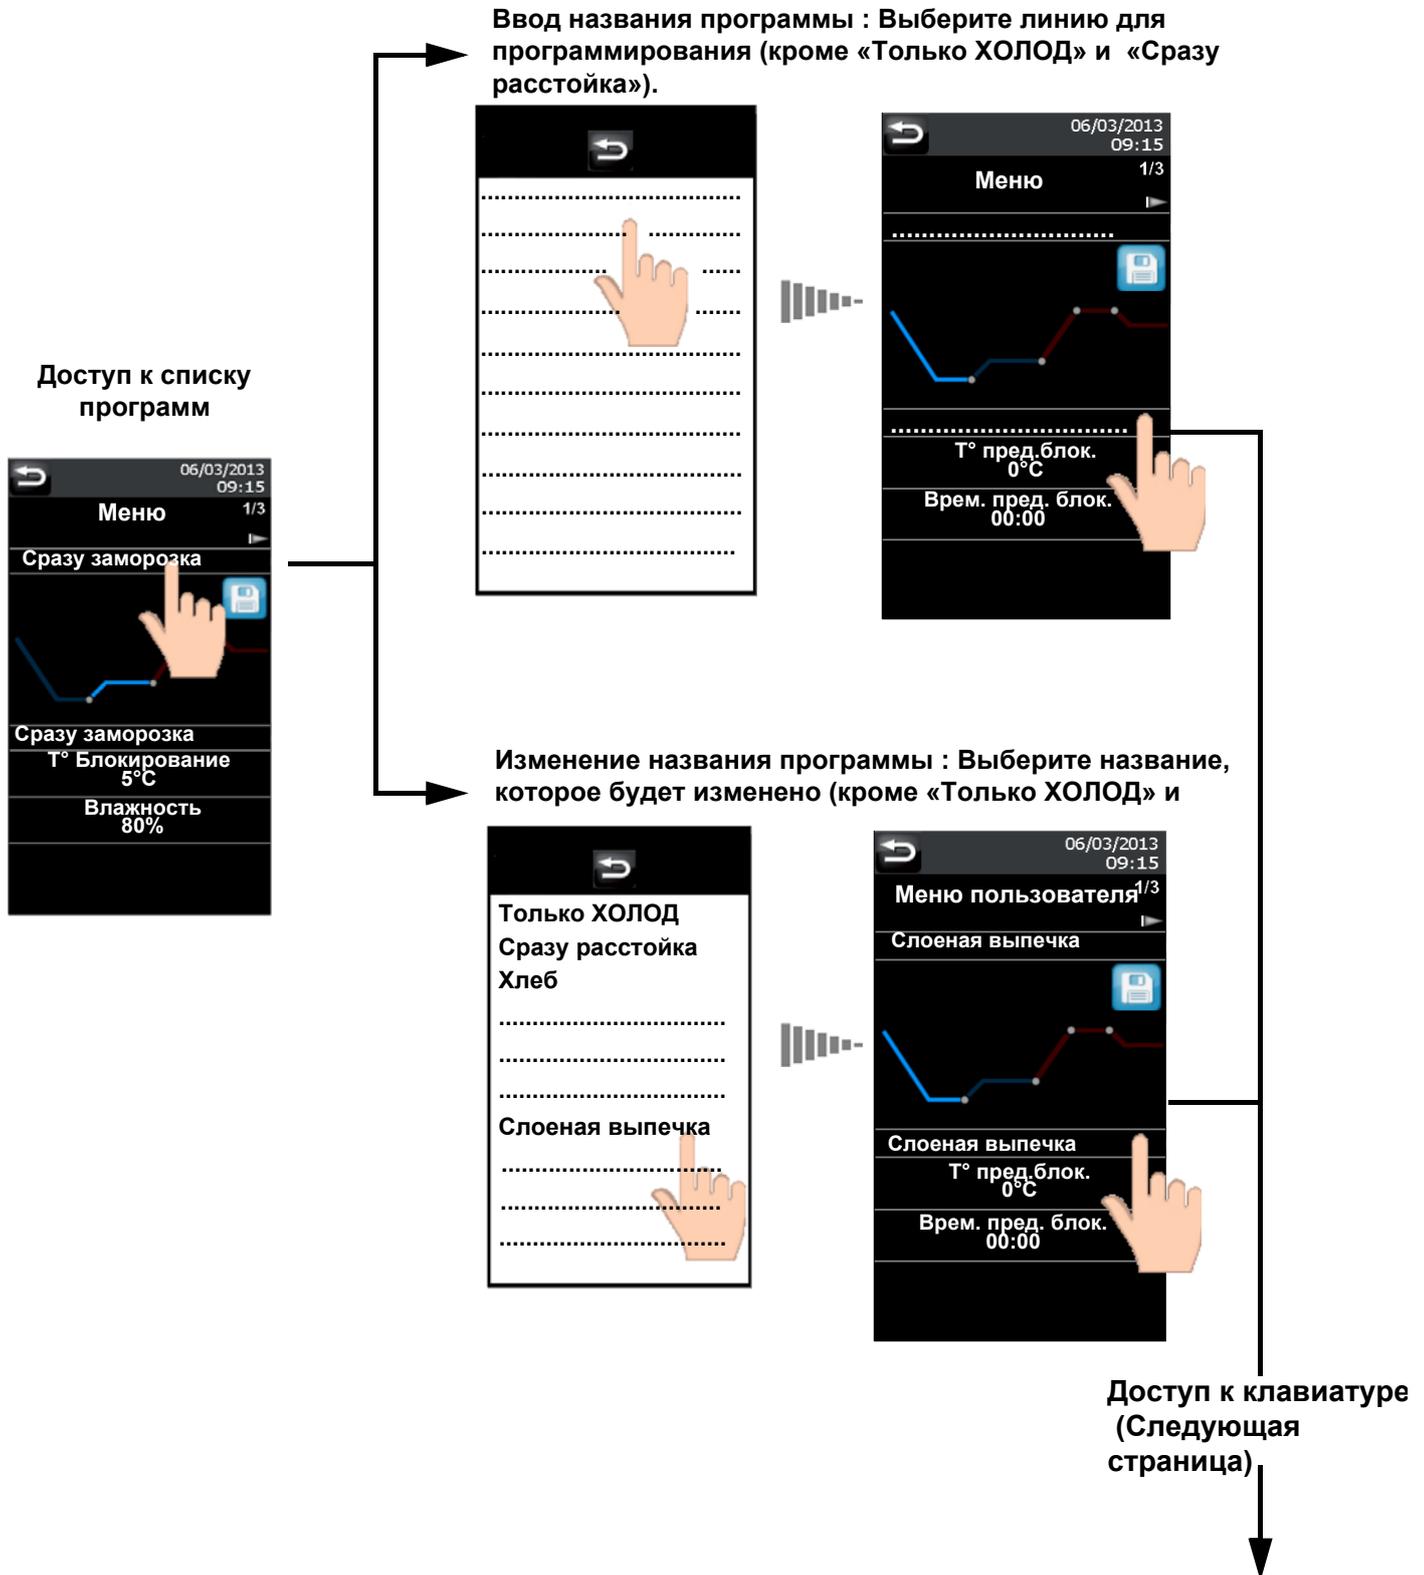

Название программы может состоять из букв, цифр и специальных знаков.
 Количество доступных знаков : 21

Область ввода

Удалить по одному значению

Специальные символы

Удалить всю линию ввода

Подтверждение

ABC

123

Пробел


Большая/маленькая буква



Название конкретных программ невозможно изменить.


Создание / Изменение программы

Предварительное

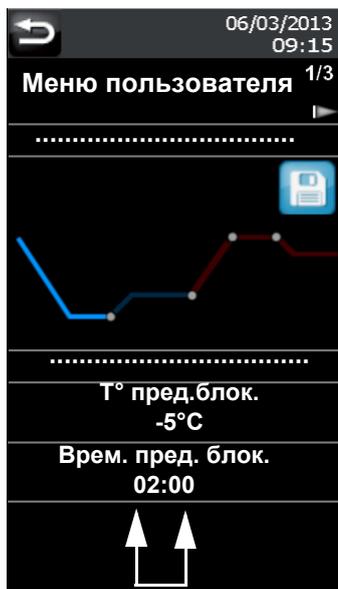

Предупреждение: здесь есть два сенсорных поля (часы, минуты)

Нажмите на параметр, который вы хотите изменить

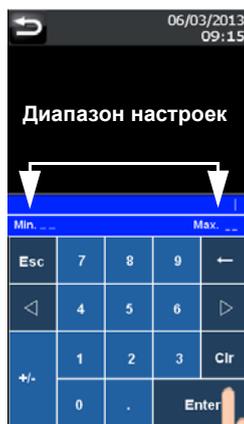


Введите новое значение и зарегистрировать, нажав кнопку «ENTER»



Чтобы добраться до других фаз, нажмите соответствующую часть кривой.


Блокирование

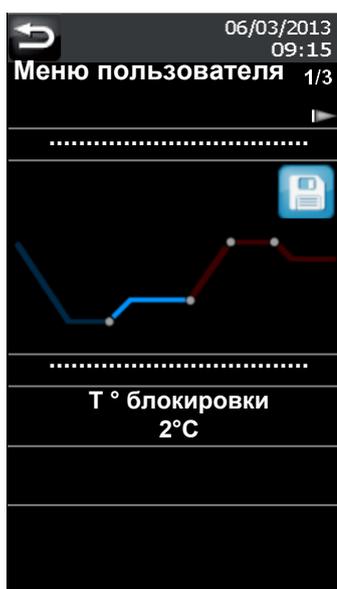

Расстойка



Конец расстойки

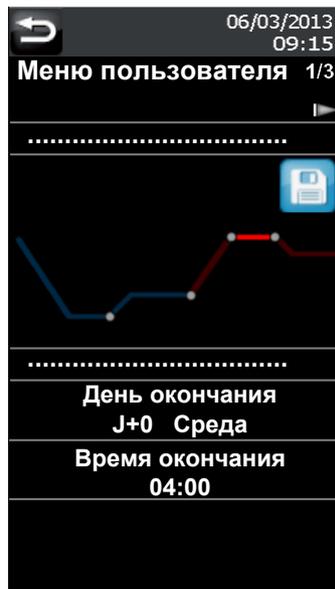


Ожидание



Не забывайте нажать на значок с дискетой для сохранения введенных данных в программу.

Настройки Даты и Часа

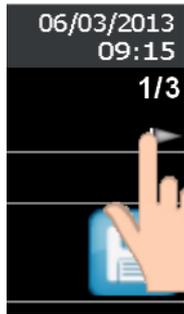

Следующая страница



ДД / ММ / ГГ

31/03/2013



ММ / ДД / ГГ


03/31/2013



Дата

Нажмите на каждую зону для изменения.

Время

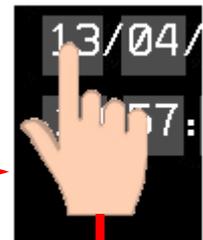

День недели (Считается автоматически в зависимости от даты)



Нажмите на значок с дискетой для сохранения.

Дата и время обновляются в полях серого цвета



ОСТОРОЖНО


В странах, где действуют летнее время и зимнее время, не забудьте изменить час (функция не является автоматической).

Настройка параметров регулятора



Следующая страница

Установленная версия программы языка

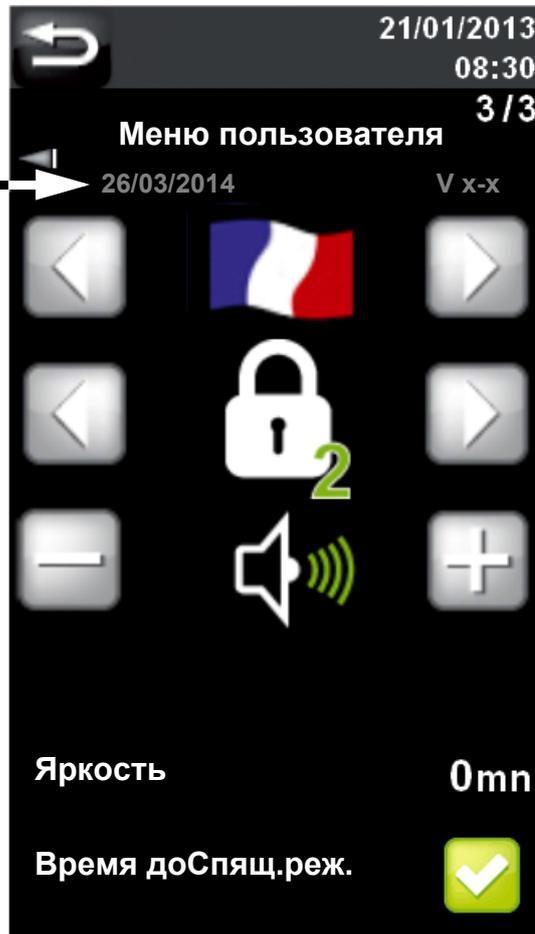

← Язык


← Уровень доступа

← Кнопки звукового сигнала

← Яркость экрана :
выставляется от 50 до 100%

← Спящий режим :
выставляется от 0 до 30 мин

Язык :

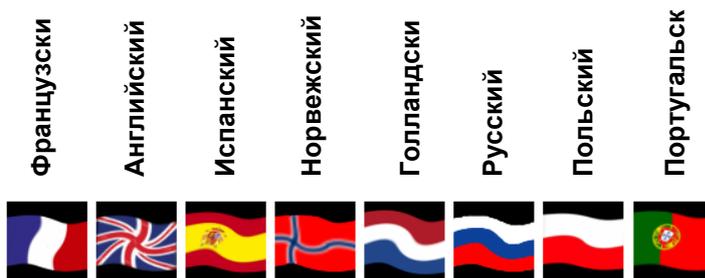

Уровень доступа :



Кнопки звукового сигнала :



ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ВВОД РЕЦЕПТОВ ВЫПЕКАНИЯ С ПОМОЩЬЮ USB-ФЛЕШ НАКОПИТЕЛЯ


Извлечение программ из панели управления



Возьмите пустой USB-флеш накопитель, отформатированный под FAT

ПЕРЕД

Просмотр содержимого USB-флеш накопителя на компьютере

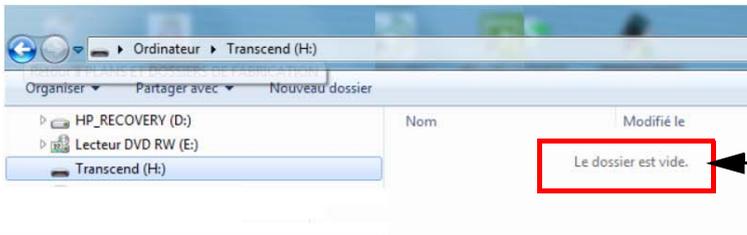


Пустой файл



Включение в работу панели управления нажатием на кнопку.



Расстойка

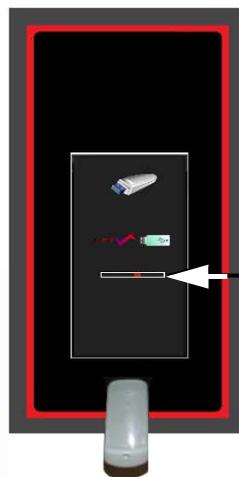


С подключением USB-флеш накопителя, начинается передача данных.



Подождите появления зеленого значка и звукового сигнала, потом извлеките USB-флеш накопитель.

ПОСЛЕ


Просмотр содержимого USB-флеш накопителя на компьютере

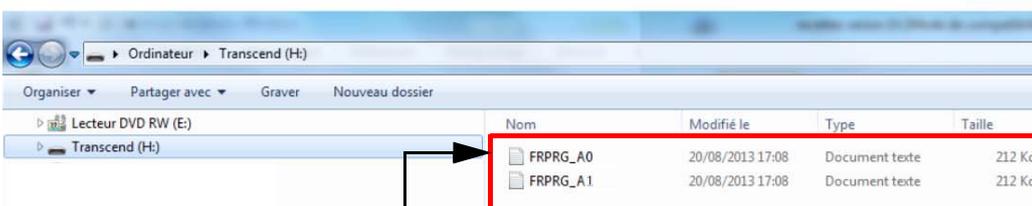

Файл «FRPRG_A0» содержит список программ, которые должны быть введены на панель управления.


Файл «FRPRG_A1» используется для двойной шкафы, но все-таки должен присутствовать, независимо от машины.

Отображение файла с программ на компьютере

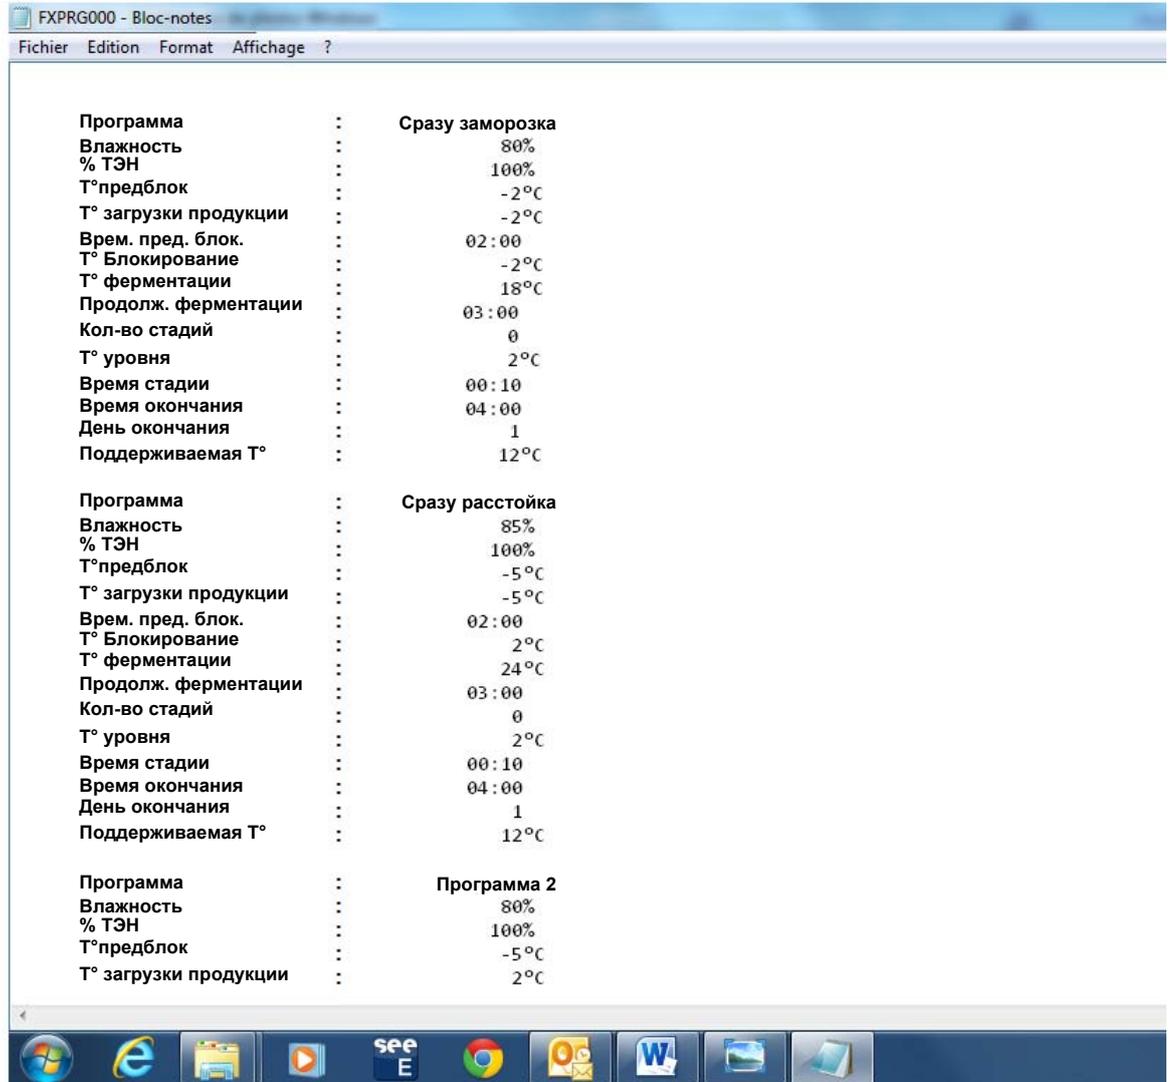

Ввод программ на панель управления

Меню установщика :
Проверьте уровень
доступа

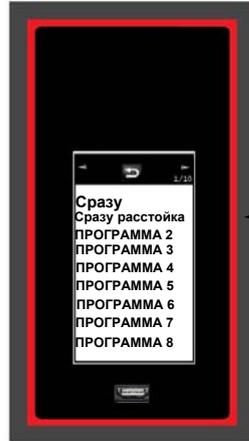

ПЕРЕД


Просмотр существующих
рецептов до введения нового
рецепта.



ОБЯЗАТЕЛЬНО



Если уровень доступа настроен на «0, 1,
2», регулятор не обнаружит USB-флеш
накопитель.

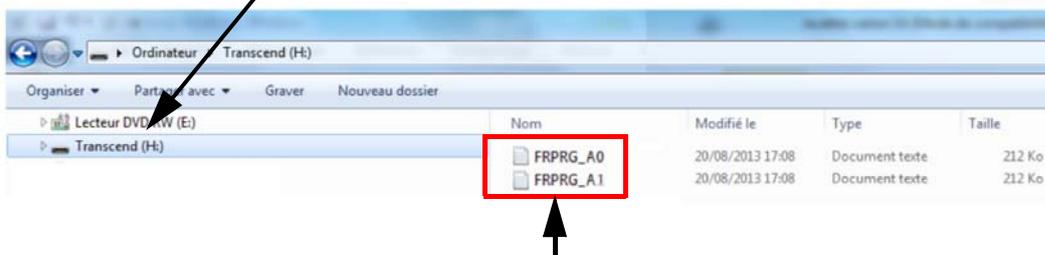

файлы «FRPRG_A0 + FRPRG_A1» содержат список программы ,
которые должны быть введены на панель управления.



Расстойка



С подключением USB-флеш накопителя, начинается передача данных.



Подождите появления зеленого значка и звукового сигнала, потом извлеките USB-флеш накопитель.



Просмотр нового файла с рецептами (FRPRG_A0)

ПОСЛЕ

Имя	Модифицировано	Тип	Размер
FRPRG_A0.OLD	30/04/2014 09:31	Файл OLD	55 Кб
FRPRG_A1.OLD	30/04/2014 09:31	Файл OLD	55 Кб
FRPRG_A0	30/04/2014 09:15	Документ текста	55 Кб
FRPRG_A1	30/04/2014 09:15	Документ текста	55 Кб

Перед заменой файлы с программ на панели управления новым файлом «FRPRG_A0» + «FRPRG_A1» находящимся на USB-флеш накопителе, одна копия изначального файлы автоматически сохраняется на флеш-накопитель под названием «FRPRG_A0.OLD» + «FRPRG_A1.OLD».