



**REGULADOR CON PANTALLA TÁCTIL**

## **INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN : Ref PSE1-000M004-ES**


577, rue Célestin Hennion  
59144 Gommegnies  
Tel : (33) 03 27 28 18 18  
Fax : (33) 03 27 49 80 41  
<http://www.eurofours.com>  
email:infos@eurofours.com

<b>PRESENTACIÓN DEL PANEL DE MANDOS</b> - . . . . .	<b>p.2</b>
Explicación de los símbolos que muestran el estado del horno- . . . . .	<b>p.3</b>
<b>NIVEL DE ACCESO</b> - . . . . .	<b>p.4</b>
<b>ACCESO A LOS DIFERENTES MENUS</b> - . . . . .	<b>p.5</b>
<b>MENÚ USUARIO : ACCESO A LOS PARAMETROS</b> - . . . . .	<b>p.5</b>
Ajuste de los programas - . . . . .	<b>p.6</b>
Ajustes Fecha y Hora- . . . . .	<b>p.8</b>
Ajuste de los parámetros del regulador - . . . . .	<b>p.9</b>

La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso - Copia prohibida

# PRESENTACIÓN DEL PANEL DE MANDOS

Tómese el tiempo de leer estas instrucciones para familiarizarse con la utilización del aparato.

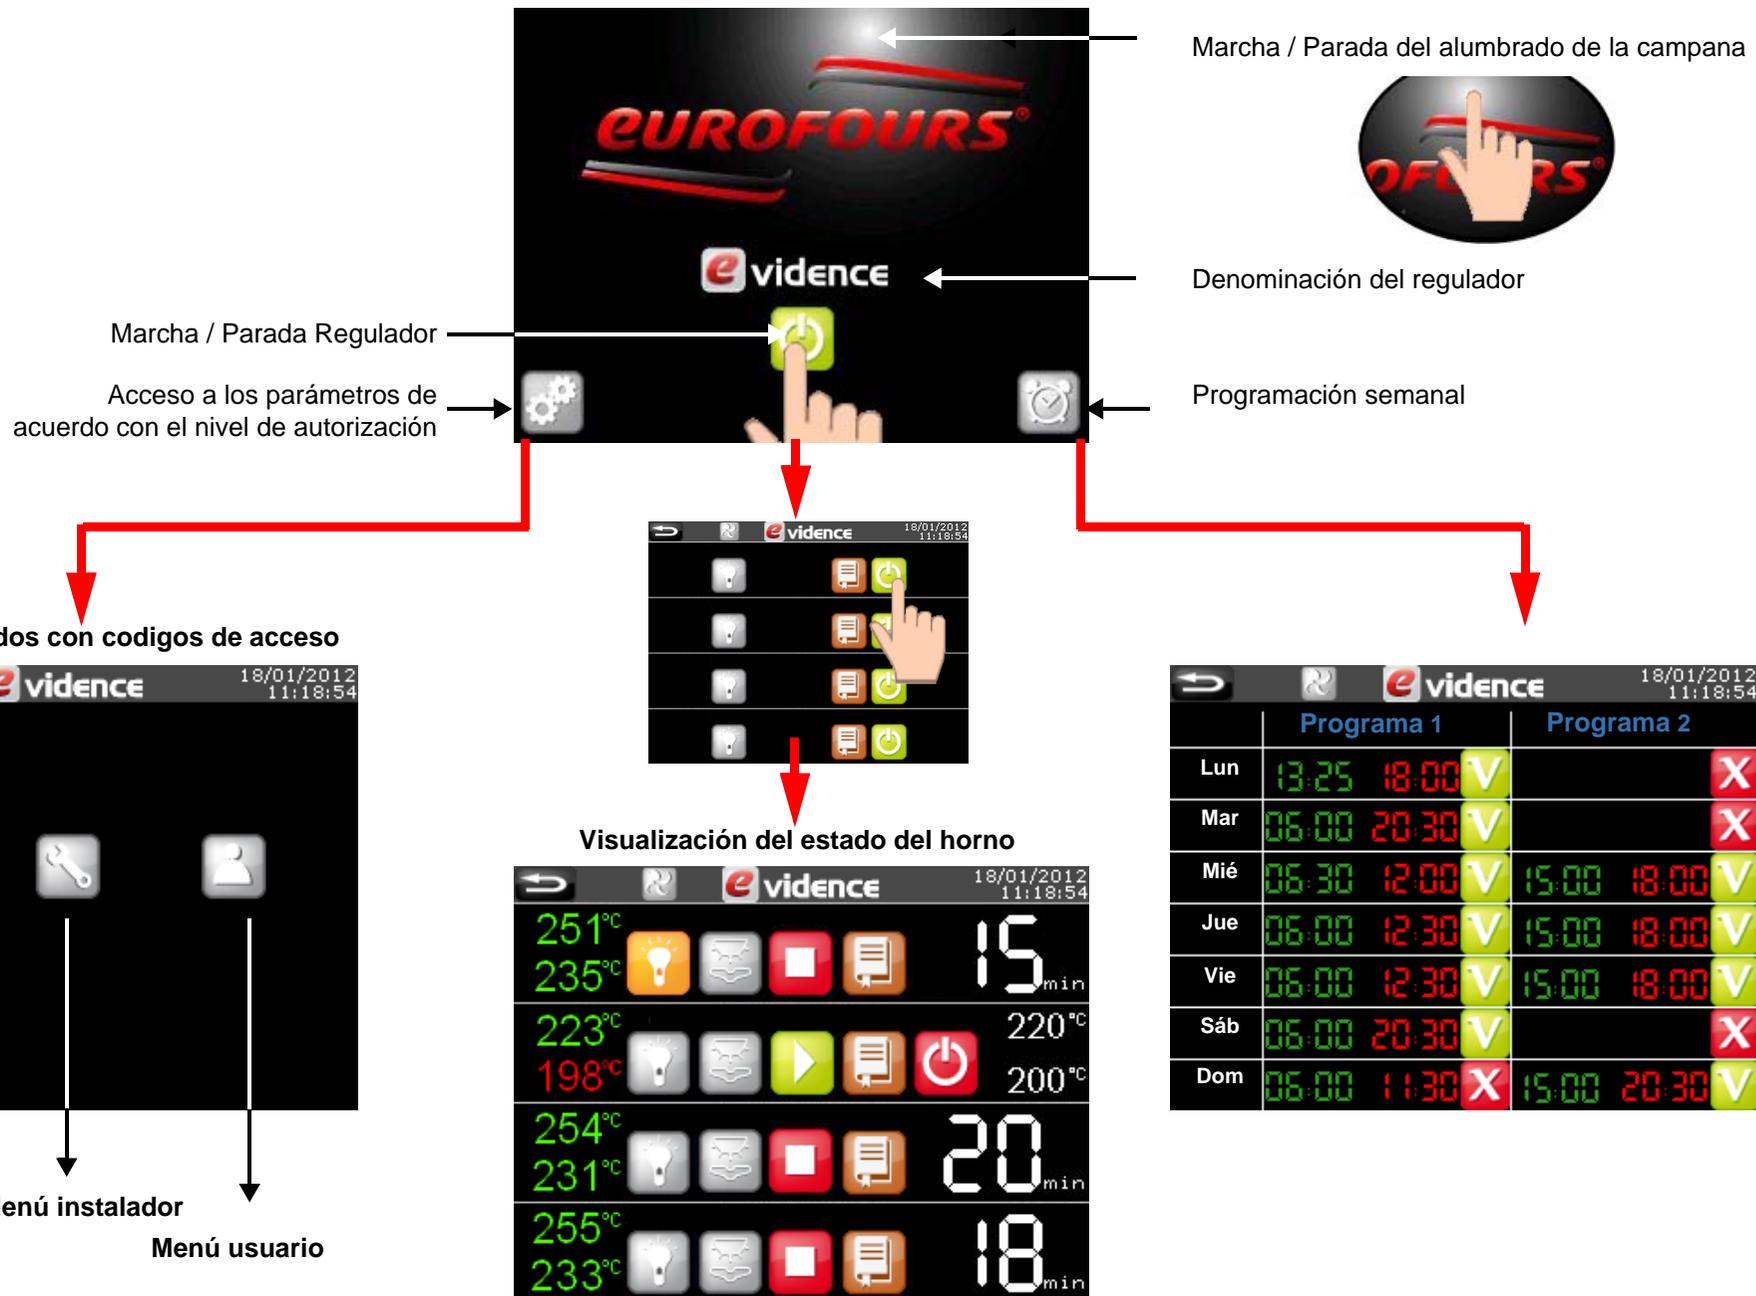

# Explicación de los símbolos que muestran el estado del horno




2 sentidos de lectura en esta pantalla :

- Horizontal :El número de líneas representa el número de pisos del horno. Cada línea muestra el estado del piso correspondiente .
- Vertical : Cada columna muestra la condición de los parámetros siguientes (de izquierda a derecha en la imagen).
  - ✓ Temperaturas reales (techo/suelo) del nivel: Visualización (ninguna acción posible). Un piso está listo para la cocción, cuando las temperaturas reales (techo y suelo) son de color verde.

- ✓ Alumbrado : Pulsar el icono para encender/apagar la luz del nivel



- ✓ Cuando se inicia la cocción, el icono se vuelve azul durante la inyección de vapor programada en la receta, y se vuelve a gris cuando se detiene la inyección de vapor



. Durante el ciclo, pulsar para inyectar el el vapor



. Soltar para parar la inyección de vapor.

- ✓ Nivel en curso de cocción o fuera de cocción.

- ✗ Cocción en curso. Pulsar para parar la cocción.

- ✗ Ninguna cocción en curso. Pulsar para iniciar la cocción.

Selección de las recetas : Acceso a la lista de las recetas



Seleccione la receta deseada

- ✓ Estado del nivel :

- ✗ Piso apagado.


- ✗ Nivel bajo tensión + Visualización del nombre y de las T° del último programa utilizado.




Cuenta atrás del tiempo de cocción : Acceso a la modificación rápida del ciclo en curso



Aumentar/Disminuar la duración de cocción  
Aumentar/Disminuar la T° de cocción:  
- Techo  
- Suelo

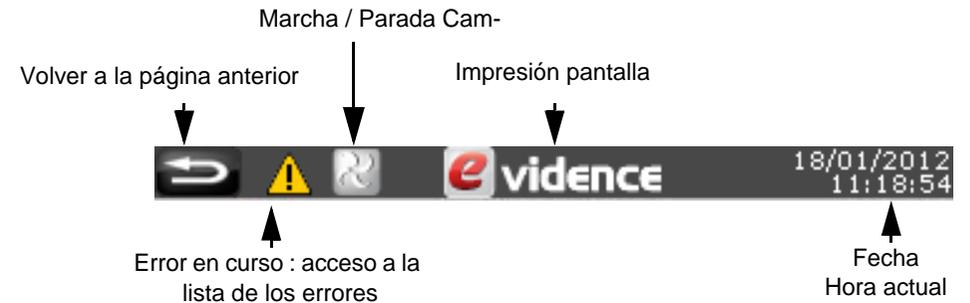

# NIVEL DE ACCESO

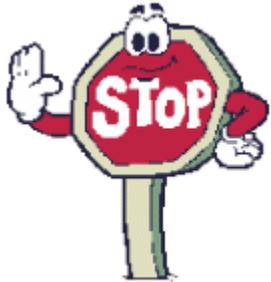

La modificación de los ajustes depende del nivel de autorización :

Autorización « 0 » : No se puede modificar ningún ajuste. Tan sólo están activas las teclas de :

- ✓ Puesta en marcha del regulador 
- ✓ Parada del regulador 
- ✓ Arranque de la cocción 
- ✓ Parada de la cocción 
- ✓ Selección de las recetas 

Autorización « 1 » = La **MODIFICACIÓN** de una receta durante la cocción está **POSIBLE**, pero la **REGISTRACIÓN** de la receta modificada está **IMPOSIBLE**.

- ✓ Inyección manual de vapor 


+ Autorización « 0 »

Autorización « 2 » = Acceso a la programación de las recetas 

+ Autorización « 0 »

+ Autorización « 1 »

## ACCESO A LOS DIFERENTES MENUS

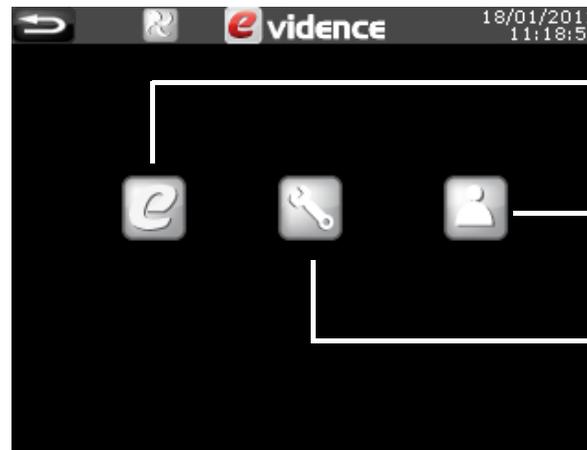

Menú fabricante  
(Acceso reservado al servicio post-venta)

Menú usuario

Menú instalador  
(Acceso reservado al servicio post-venta)

Menús asegurados con códigos de acceso

## MENÚ USUARIO : ACCESO A LOS PARAMETROS

Durante la cocción, el acceso a la programación está bloqueado





1/ Introducir el código : 3210

2/ Validación


# Ajuste de los programas

## Introducción del nombre del programa

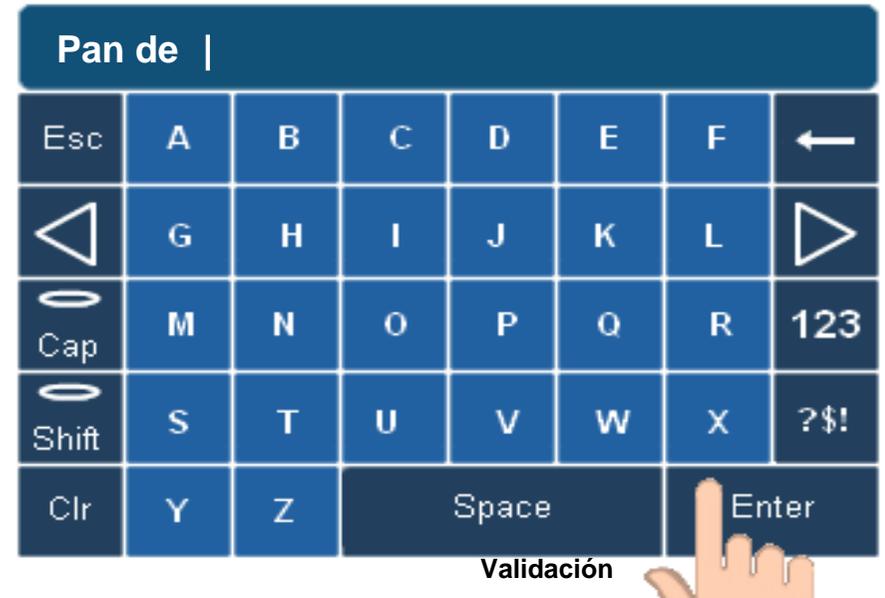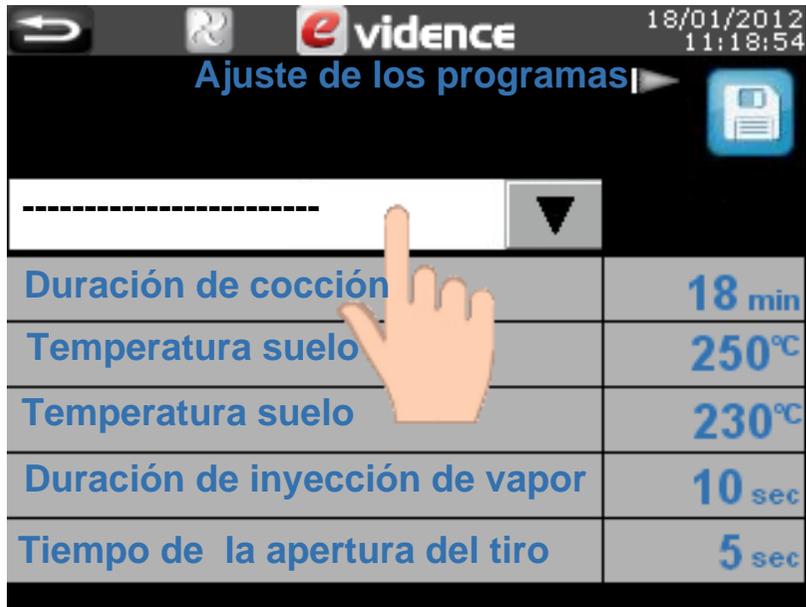


El nombre de la receta puede estar compuesto de letras, números y caracteres especiales. Número de caracteres disponibles : 25 (cuando la entrada supera los 25 caracteres, el texto se escrito en rojo)


ABC

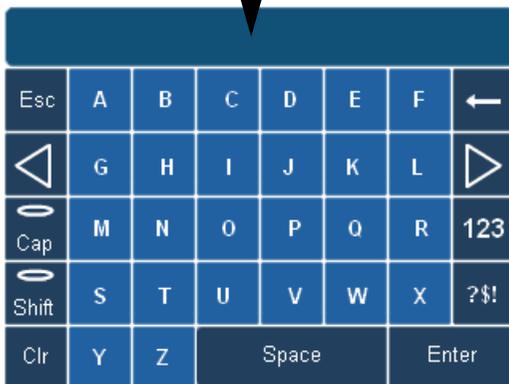


123

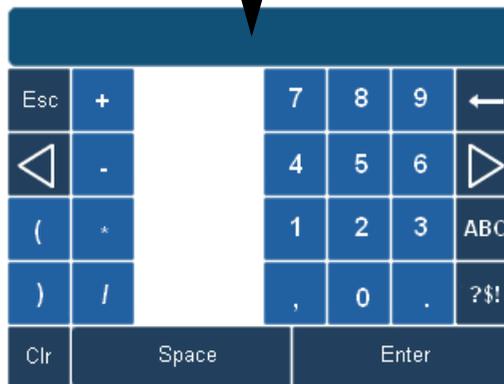


?\$!

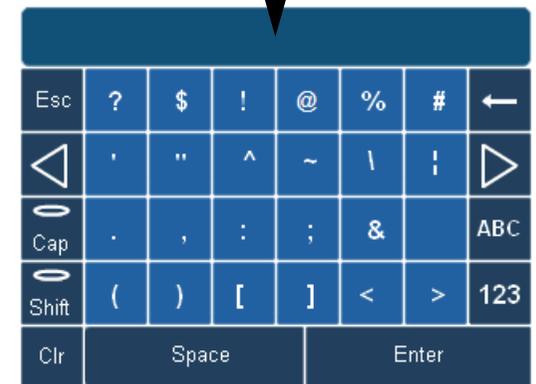



## Ajuste de los parámetros

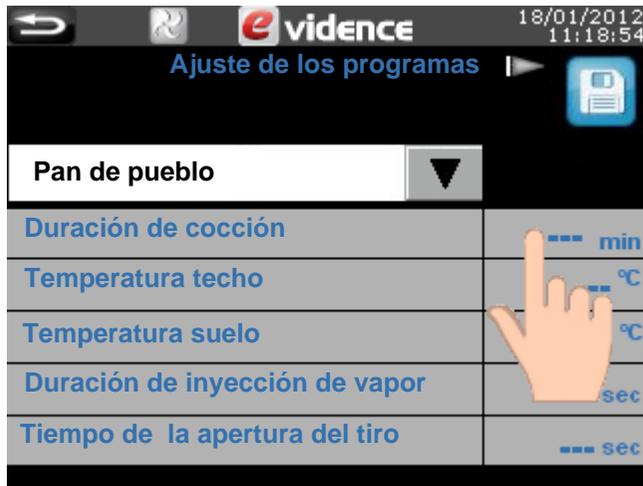

Pulsar las casillas a la derecha para ajustar: la duración de cocción, las temperaturas, la duración de inyección de vapor y el tiempo de la apertura del tiro antes del final de cocción (este último campo sólo aparece si el horno está equipado con un tiro eléctrico).

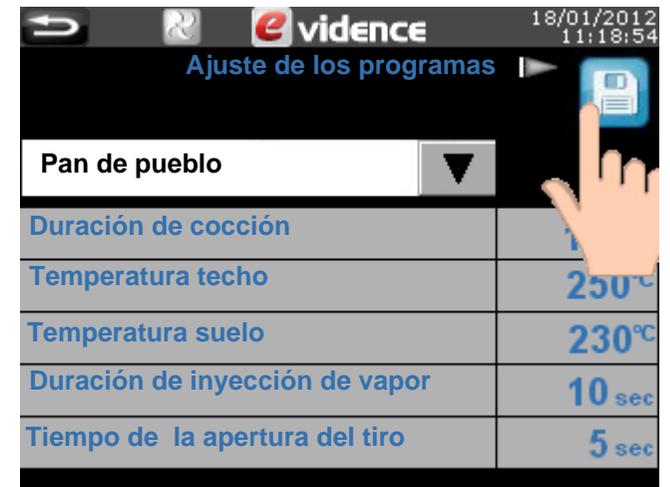

Apoyar sobre la icona de la disquete para grabar la receta

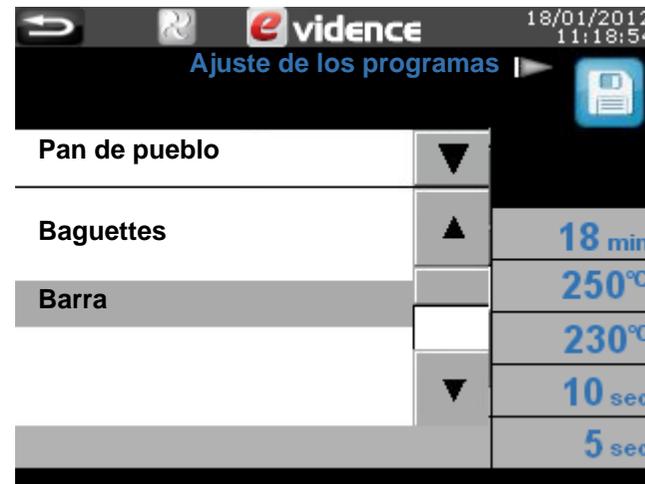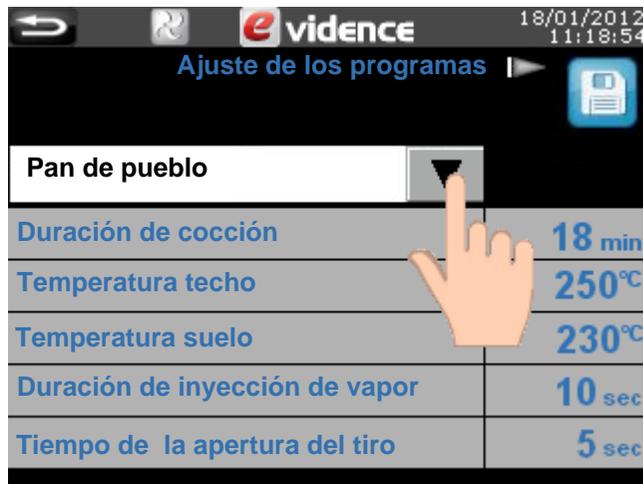


Para modificar un programa existente, selecciónelo y luego hacer como se ha descrito anteriormente



No olvidar de apoyar sobre la icona de la disquete para grabar el(los) cambio(s) en la receta

# Ajustes Fecha y Hora

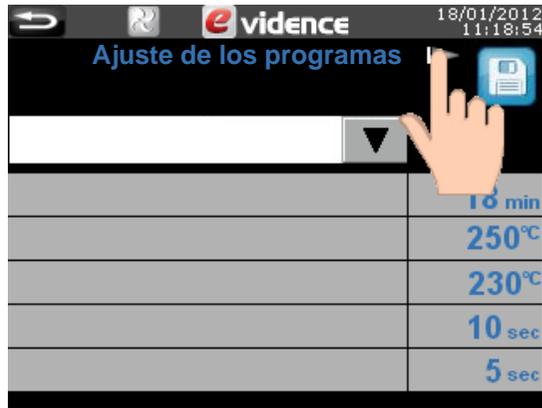

Apoyar sobre la icona de la disquete para grabar.

Después 3 a 5 segundos, la fecha y la hora se actualizan en la banda gris



Fecha

31/03/2013




03/31/2013




Hora

SALIDA

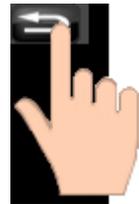

Día (Calculado automáticamente en función de la fecha)

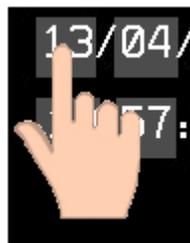

Pulsar sobre cada campo a modificar

# Ajuste de los parámetros del regulador






## Duración antes salvapantalla (mn) :

0 : La pantalla permanece encendida.

>0 : El valor indicado representa el número de minutos sin realizar ninguna operación. Después de este duración, la pantalla se apaga. Margen de ajuste : 1, 2, 5, 10, 15 y 30


Tocar la pantalla para que se enciende.

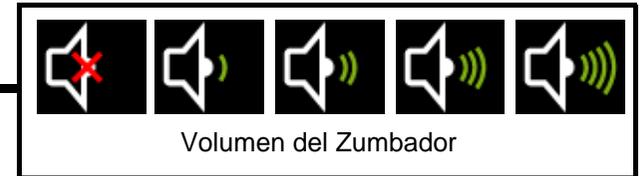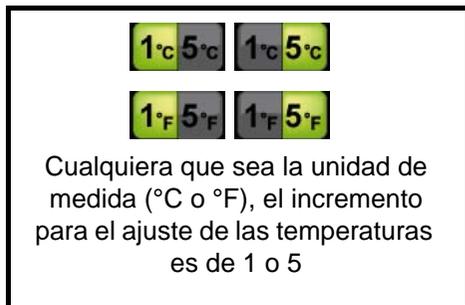

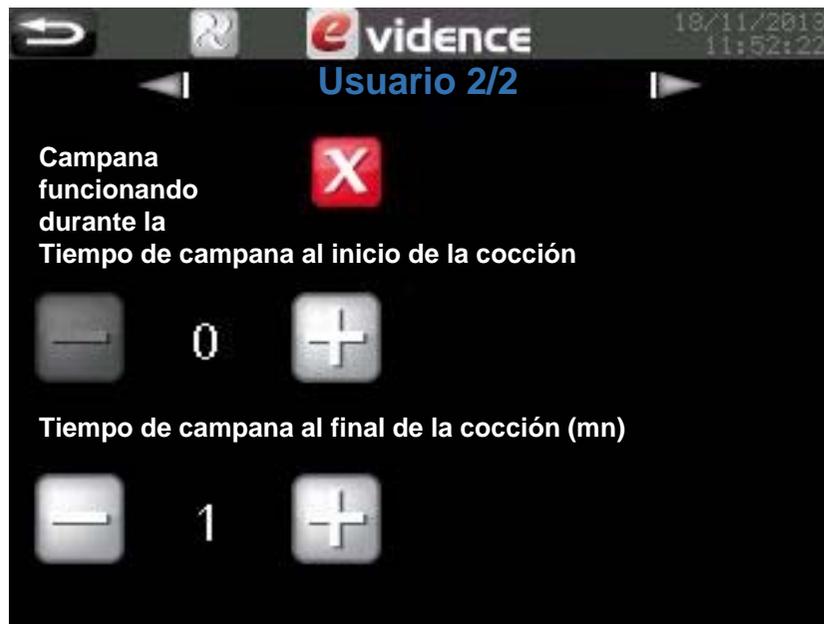

La función «Campana en continuo durante la cocción» no está activada. En ese caso, se puede ajustar un tiempo para el funcionamiento de la campana al inicio de la cocción y un tiempo para arranque de la campana antes el final del cocción. El margen de ajuste de estas dos tiempos es de 0 a 5 minutos.

Activación

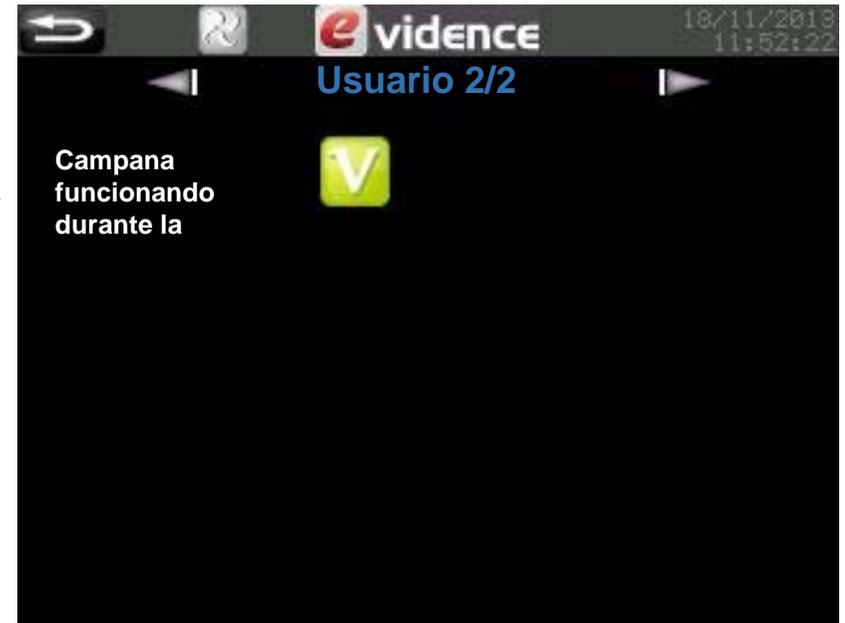

La función «Campana en continuo durante la cocción» está activada. En este caso, los 2 tiempos de funcionamiento de la campana al inicio y al final de la cocción desaparecen.