



Beheer van de volgende functies (Afhankelijk van de oven configuratie) :

- ✓ Stoom (optie)
- ✓ Wasemafvoerkleppen
- ✓ Afzuigkap
- ✓ Energiebesparing
- ✓ Geurafzuiging
- ✓ Energiebesparende functie - Halve belading
- ✓ Toerenregelaar (optie)
- ✓ Wekelijkse planning
- ✓ 100 mogelijk programma's in het geheugen :
 - ✗ 1 handmatig programma
 - ✗ 3 programma's doorlopend bakken
 - ✗ 96 programma's met 6 mogelijke fases



ELEKTRISCHE CONVECTIEOVENS

577, rue Célestin Hennion
59144 Gommegnies - France
Tel : (33) 03 27 28 18 18
Fax : (33) 03 27 49 80 41
<http://www.eurofours.com>
email:infos@eurofours.com

PROGRAMMEREN AANWIJZING : PFVE-000R005-NL

Niet-contractuele foto's.
De onderneming behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen aan te brengen - Kopie verboden.


INHOUDSOPGAVE

PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL	p.3
TOEGANGSNIVEAU	p.4
GEBRUIKERSMENU	p.5
Aanpassing van de recepten	p.6
Datum-en tijdstellingen	p.12
Instellen bedieningspaneel parameters	p.13
Regelingen : Parameters gemeenschappelijk voor alle recepten	p.14
HERSTEL EN INJECTIE RECEPTEN MET EEN USB-SLEUTEL	p.15
Herstel recepten van de bedieningspaneel	p.15
Weergave van een bestand met recepten op een computer	p.16
Importeren recepten in een bedieningspaneel	p.17

De onderneming behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen aan te brengen - Kopie verboden

PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Neem de tijd om deze te lezen om vertrouwd te raken met ons produkt.

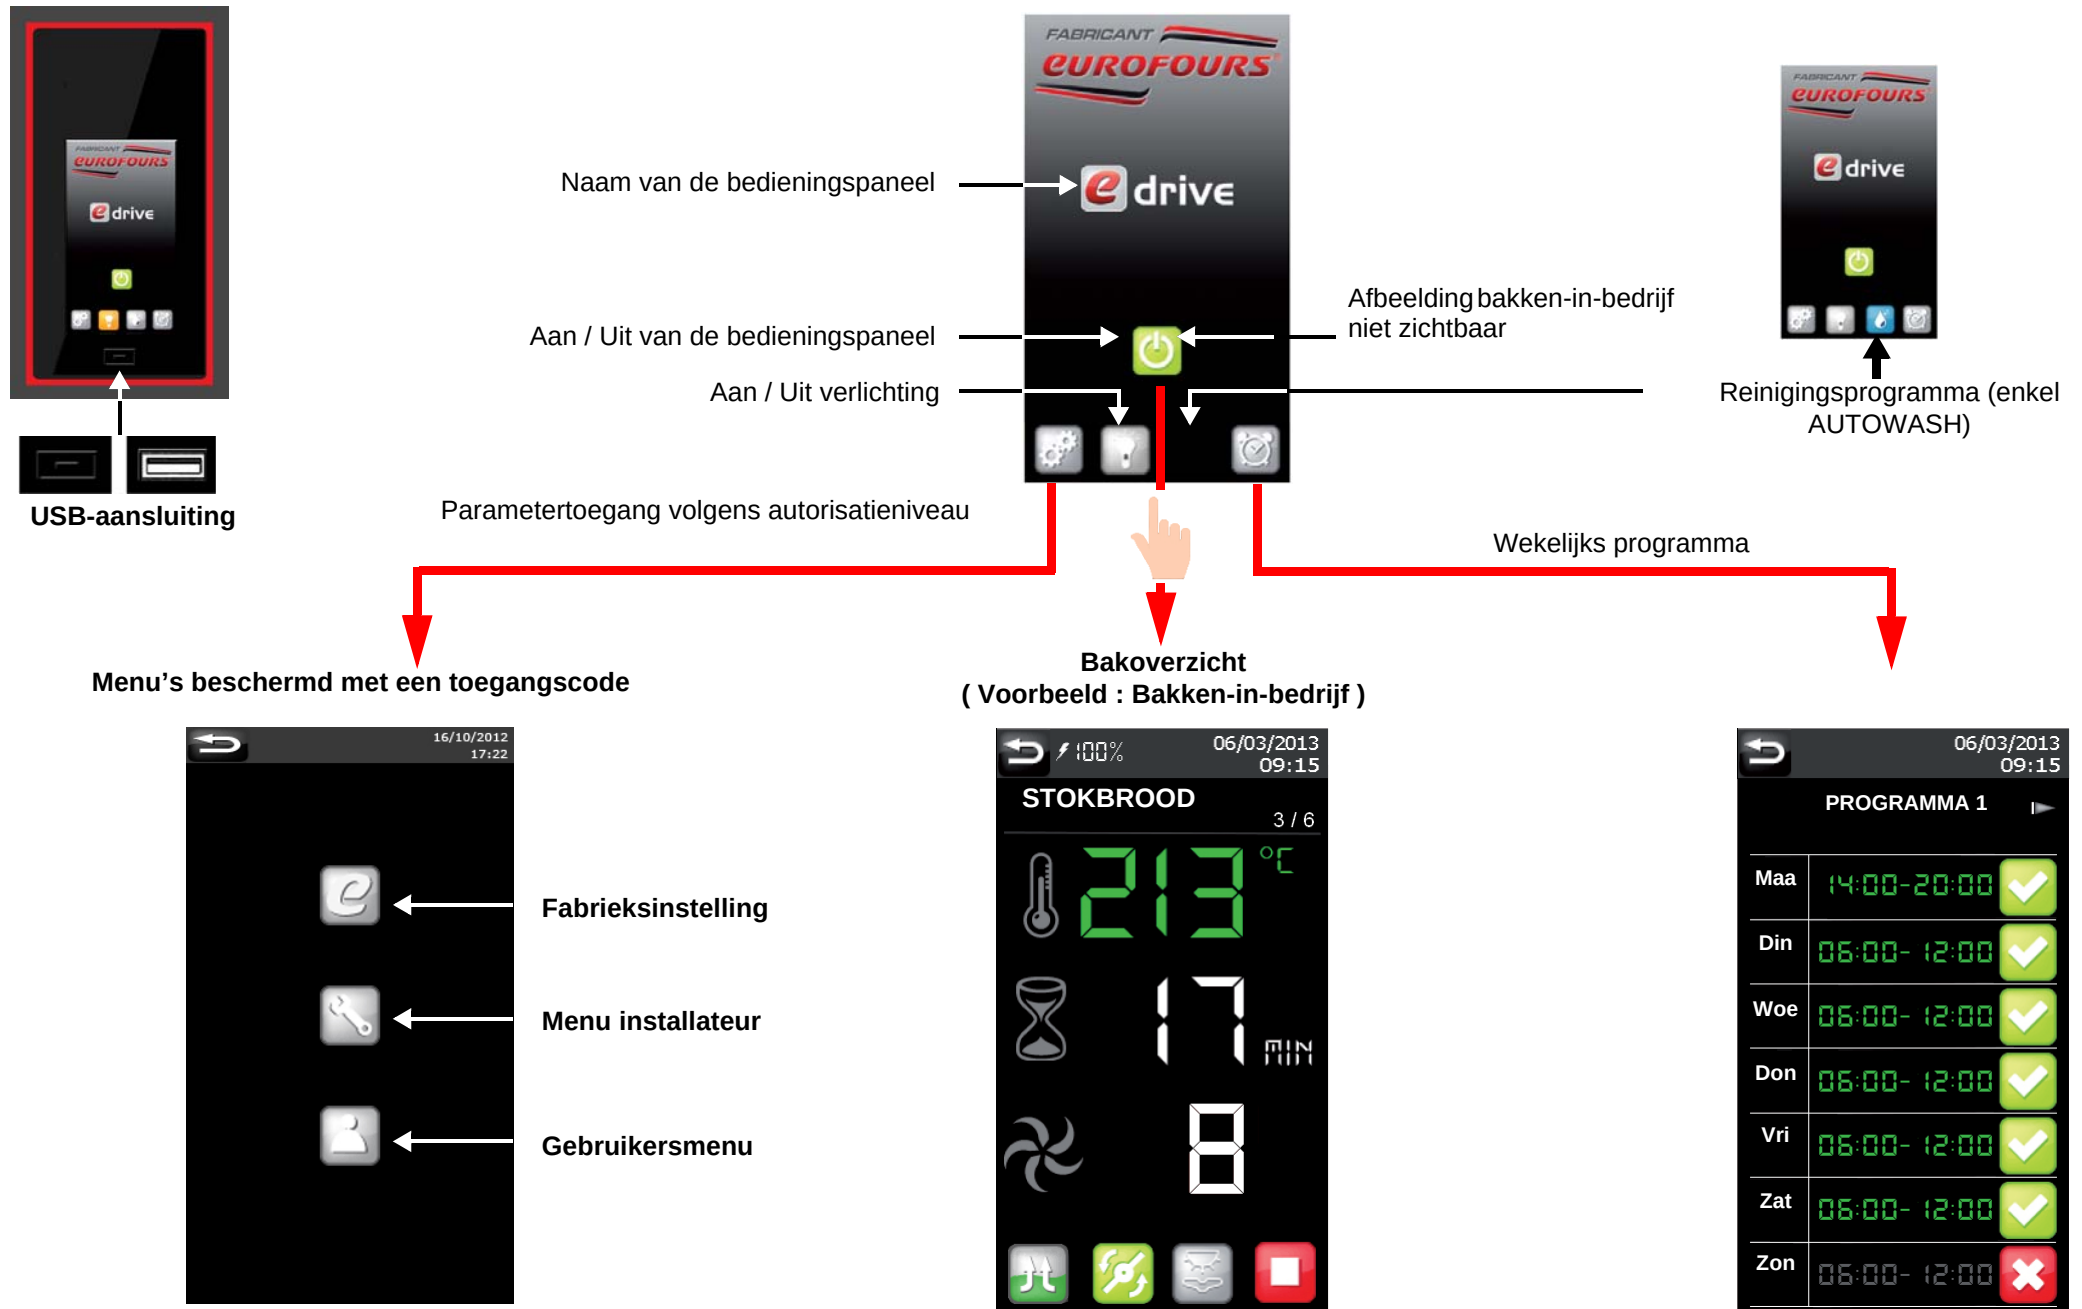

TOEGANGSNIVEAU

(Zie paragraaf : Instellen bedieningspaneel parameters)



Het veranderen van de parameters hangt af van het toegangsniveau :



Instellingen kunnen niet worden gewijzigd. Alleen de volgende commando's zijn actief :

- ✓ Start bedieningspaneel  - Stop bedieningspaneel .
- ✓ Start het bakken  - Stop het bakken .
- ✓ Afzuigkap op lage snelheid  - Afzuigkap op hoge snelheid .
- ✓ Selectie van de recepten 



Keuze en wijziging recept « **HANDMATIG** » : Ledere wijziging van het recept « **HANDMATIG** » tijdens het bakken wordt automatisch opgeslagen (Instellingstemperatuur, Baktijd, Ventilatie)*.

- ✓ Aan / Uit van de stoom « **HANDMATIG** »  .
- ✓ Open / Sluiten wasemafoer « **HANDMATIG** »  .
- ✓ + 



WIJZIGING van een recept tijdens het bakken is **MOGELIJK** maar het **OPSLAAN** van het gewijzigde recept is **ONMOGELIJK** (Instellingstemperatuur, Baktijd, Ventilatie)*.

- ✓ Aan / Uit van de stoom   voor de andere programma's
- ✓ Open / Sluiten wasemafoer   voor de andere programma's.
- ✓ + 




Toegang tot de programmering van de recepten .

- ✓ + 

* Zie paragraaf : «Snelle wijziging van de cyclus in de vooruitgang».- GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKERSMENU

Toegang tot de programmering is geblokkeerd tijdens het bakken


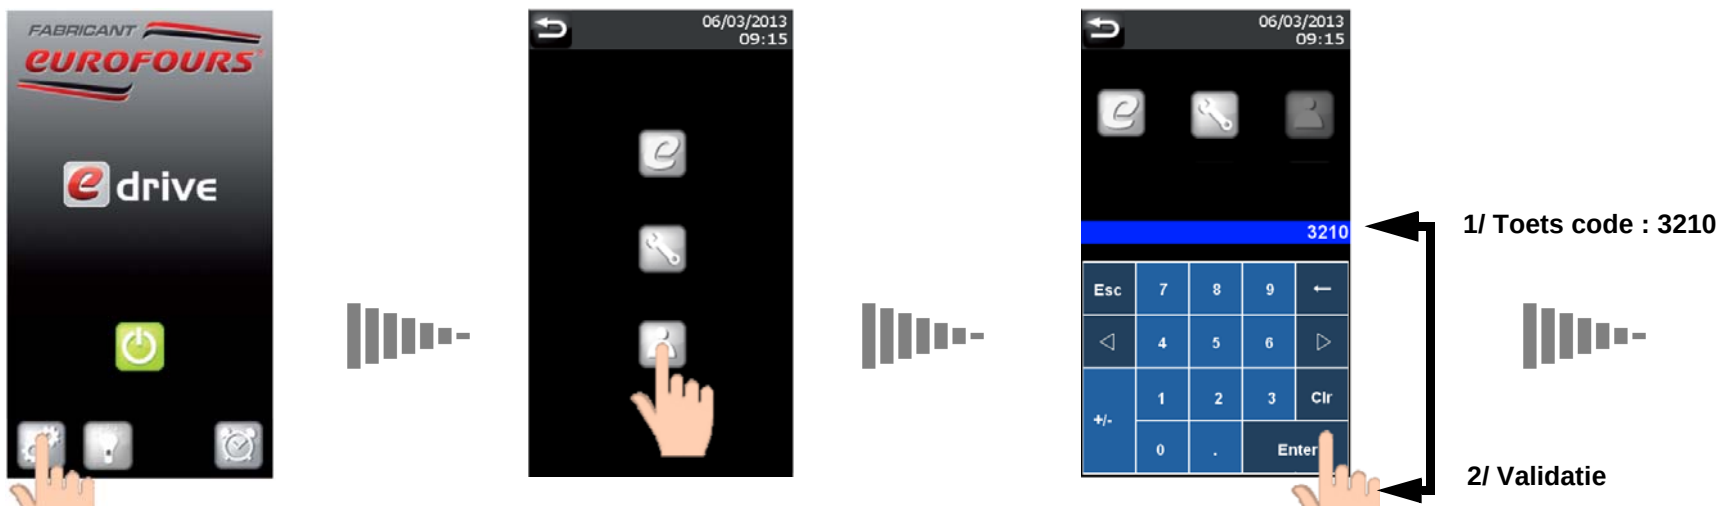


Instellen recepten

Instelling Datum en Tijd

Instellen bedieningspaneel parameters

Regelingen : Gemeenschappelijke instellingen voor alle recepten

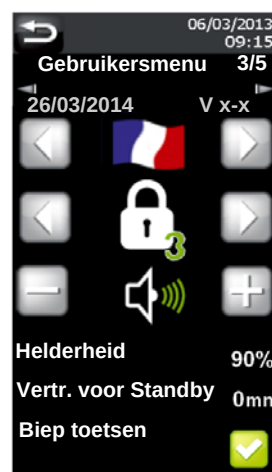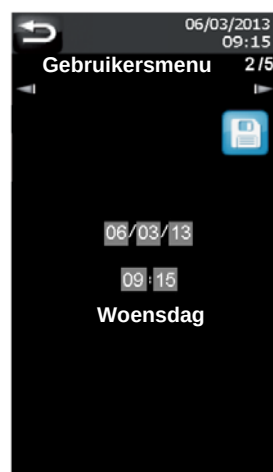



Toegang tot de lijst van recepten



100 mogelijk programma's in het geheugen :


- ✓ 1 handmatig programma
- ✓ 3 programma's doorlopend bakken
- ✓ 96 programma's met 6 mogelijke fases

Lijst van recepten (10 paginas)

Vorige bladzijde
Op pag. 1/10, biedt direct toegang tot pag.10/10 waar zich de 3 continue bakprogramma's bevinden



Volgende pagina

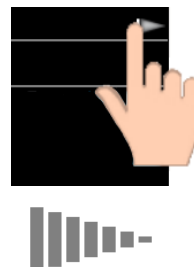

Weergave van de 13 voorgeprogrammeerde recepten volgens de recepten, aangegeven in de gebruikershandleiding in de paragraaf «Bak adviezen» + de 4 speciale programma's (1x HANDMATIG + 3x VOORTDUREND BAKKEN).



De naam van het specifieke programma «HANDMATIG» kan niet worden gewijzigd.

Invoeren van de receptnaam : Kies de te programmeren regel




Wijziging van de receptnaam : Kies de te wijzigen naam (behalve «HANDMATIG» en «VOORTDUREND BAKKEN»)



Toegang tot de toetsenbord
(Volgende pagina)




De receptnaam kan letters, cijfers en speciale symbolen bevatten.
Aantal mogelijke posities : 21

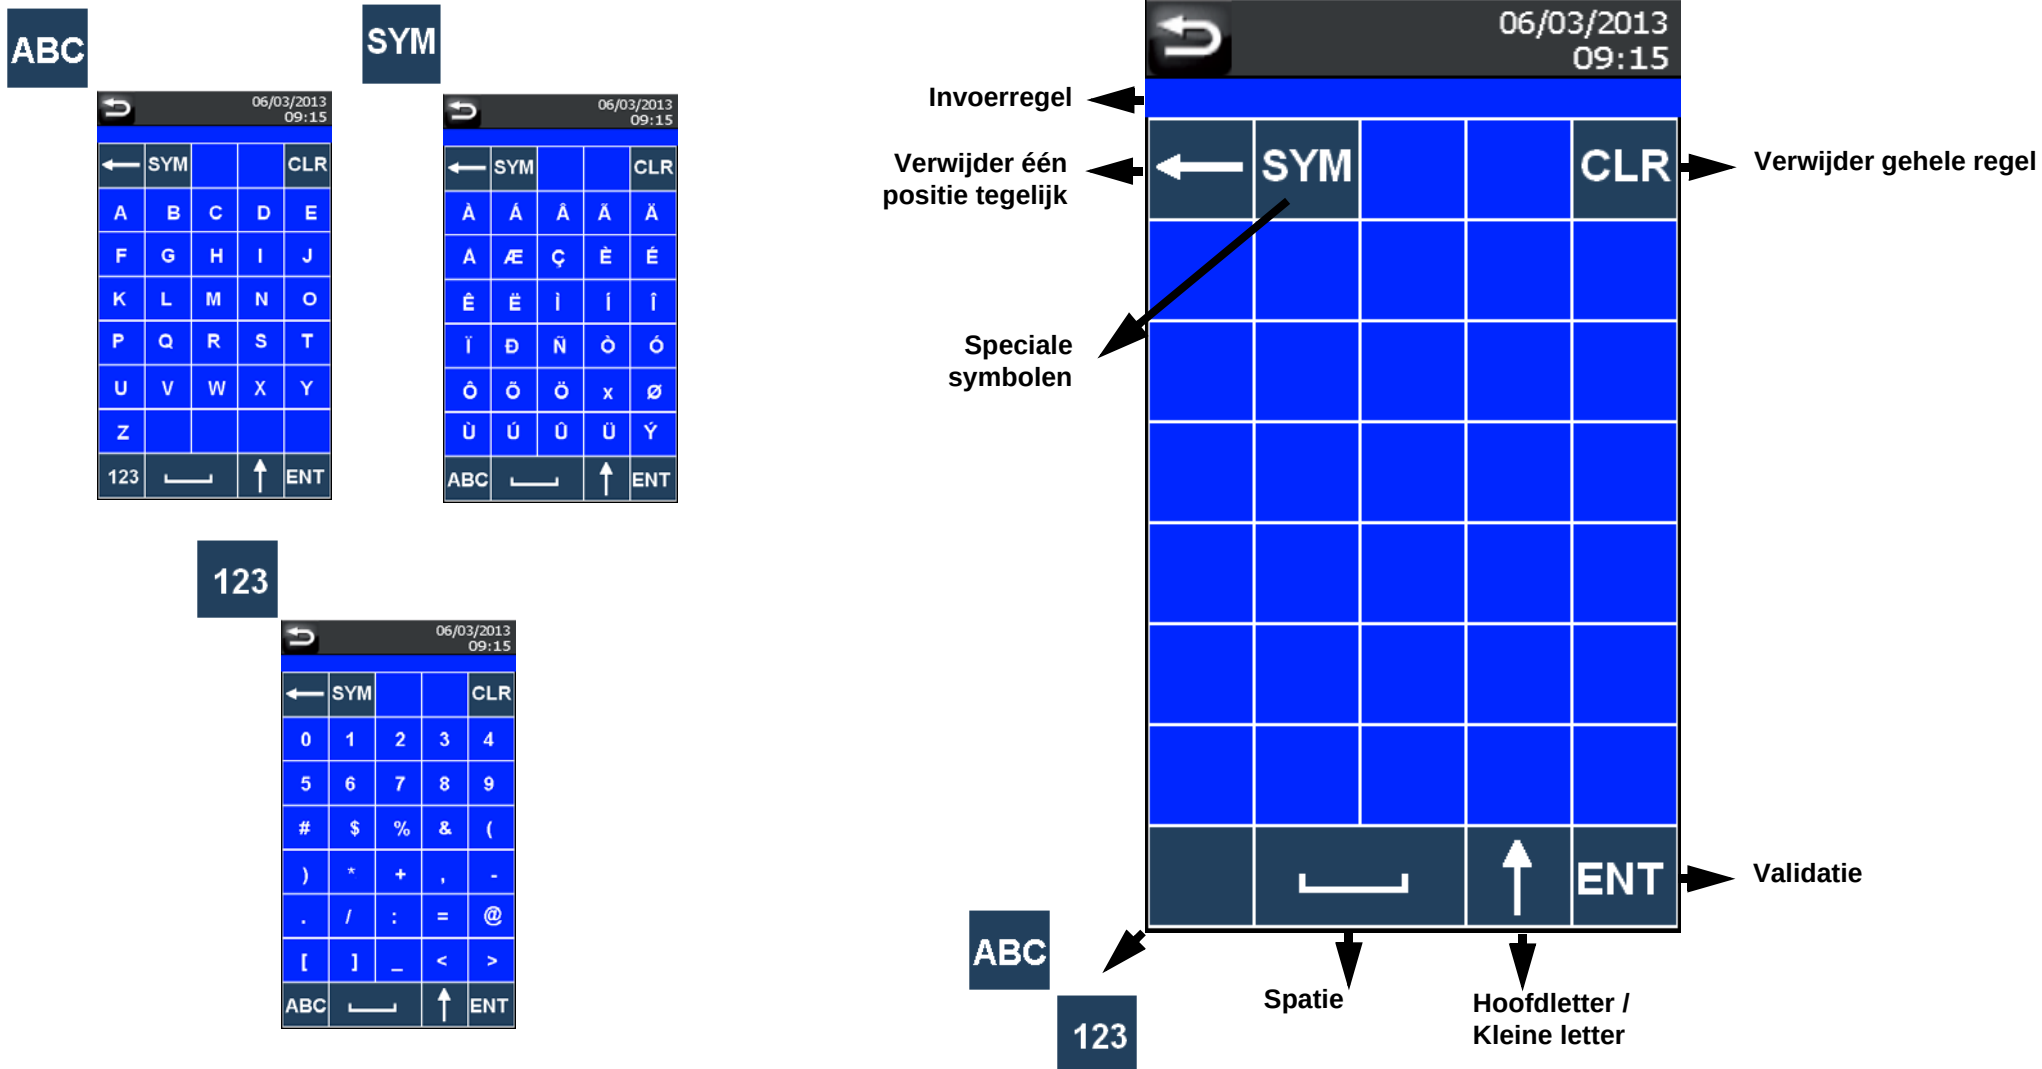

Programmeren van een recept (behalve voor het programma «VOORTDUREND BAKKEN»)



Druk op de te wijzigen parameter

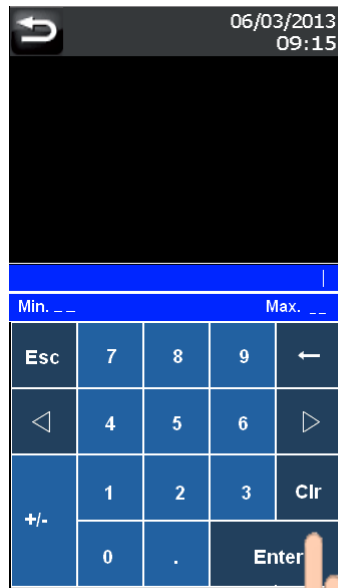


Validatie




Vergeet niet om op de afbeelding van de diskette te drukken om de wijziging(en) van het recept op te slaan.



Toegang tot de aanpassing van de fasen

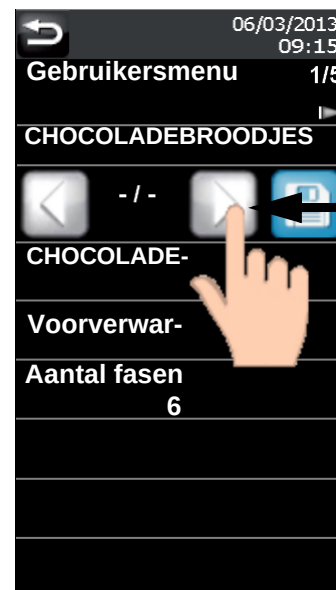

Gebruik de pijltjes om van de ene naar de andere fase te gaan.

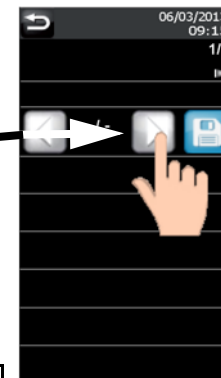

Druk op de te wijzigen parameter


Zie de tabel «Afstelbereik zichtbaar» na het hoofdstuk :
Programmering van de recept «VOORTDUREND BAKKEN»

Programmering van de recept «VOORTDUREND BAKKEN»




← Druk

← Niet wijzigbaar

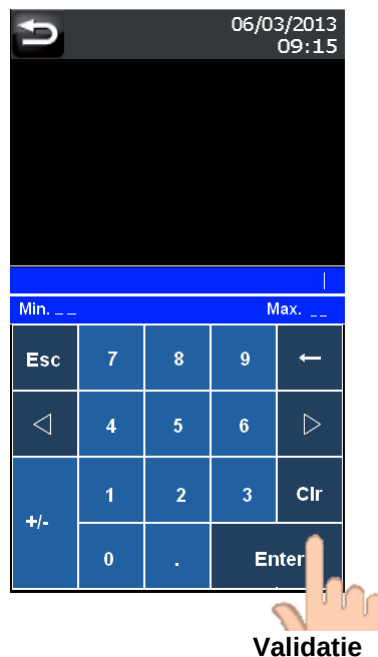

Validatie

Toegang tot de
aanpassing van de

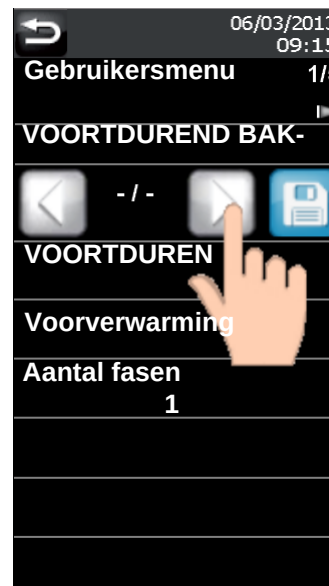

Druk op de te wijzigen parameter



Zie de tabel "Afstell bereik
zichtbaar" hieronder



Vergeet niet om op de afbeelding van de
diskette te drukken om de wijziging(en)
van het recept op te slaan.



Instellings bereiken


Voorverwarming T° :	van 0°C tot 250°C						
Aantal fasen :							
Voor alle programmas behalve «VOORTDUREND BAKKEN»	van 1 tot 6						
Voor het programma «VOORTDUREND BAKKEN»	1						
Baktemperatuur :	van 0°C tot 250°C						
Duur :							
2 tot 6 Fases - Fasetijd	van 1tot 99 mn / Fase (totaal van de 6 fases : max 594 mn)						
1 Fase - Baktijd	van 1tot 99 mn						
W.afv. vóór eindeBak. :							
Voor alle programmas behalve «VOORTDUREND BAKKEN»	van 0 tot Baktijd						
1 Fase	van 0 tot Baktijd						
2 tot 6 Fases	van 0 tot Baktijd						
Voor het programma «VOORTDUREND BAKKEN» (1 Fase)	<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>/</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>De stoom afvoerklep blijft open gedurende de hele baktijd</td> <td></td> <td>De stoom afvoerklep blijft gesloten gedurende de hele baktijd</td> </tr> </table>	Ja	/	Nee	De stoom afvoerklep blijft open gedurende de hele baktijd		De stoom afvoerklep blijft gesloten gedurende de hele baktijd
Ja	/	Nee					
De stoom afvoerklep blijft open gedurende de hele baktijd		De stoom afvoerklep blijft gesloten gedurende de hele baktijd					

Funcities gerelateerd aan de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde opties

Duur stoominjectie :	
Met damp	
Voor alle programmas behalve «VOORTDUREND BAKKEN»	van 0 tot 30 s
Voor het programma «VOORTDUREND BAKKEN»	---
Zonder damp	---
Ventilatie controle :	
Met toerenregelaar	van 0 tot 10
Zonder optie toerenregelaar	Ja / Nee
Instel. Vol vermogen :	Ja / Nee


Afwezigheid van de optie
Niet toepasbaar

Datum-en tijdinstellingen

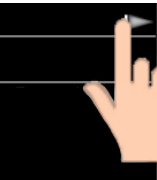

Volgende pagina



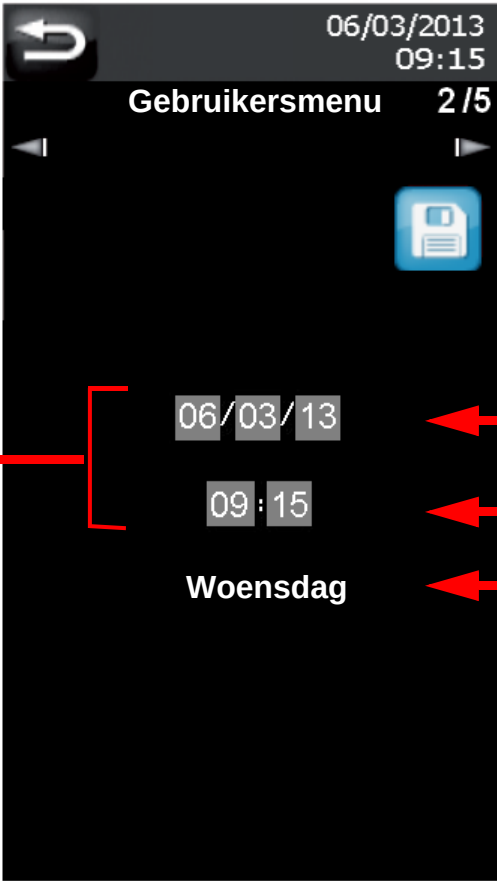

06/03/2013
09:15
Gebruikersmenu 2/5

06/03/13
09:15
Woensdag

Datum
Huidige uur


Datum

DD / MM / JJ	31/03/2013								
MM / DD / JJ	03/31/2013								

Uur

Dag (Automatisch berekend op basis van de datum)

Druk op iedere te wijzigen variabele.

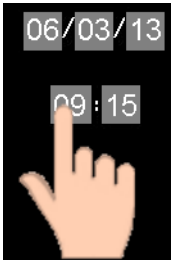





06/03/2013
09:15

Min. ... Max. ...

Esc 7 8 9 ←

↩ 4 5 6 →

+/- 1 2 3 Ctr

0 . Enter



WAARSCHUWING
In landen met zomer- en wintertijd, denk eraan de tijd te wijzigen (de functie is niet automatisch).



Druk op de diskette afbeelding om op te slaan.

Datum en tijd worden automatisch bijgewerkt in de grijs balk






06/03/2013
10:15
2/4


Instellen bedieningspaneel parameters



Vertalings versie

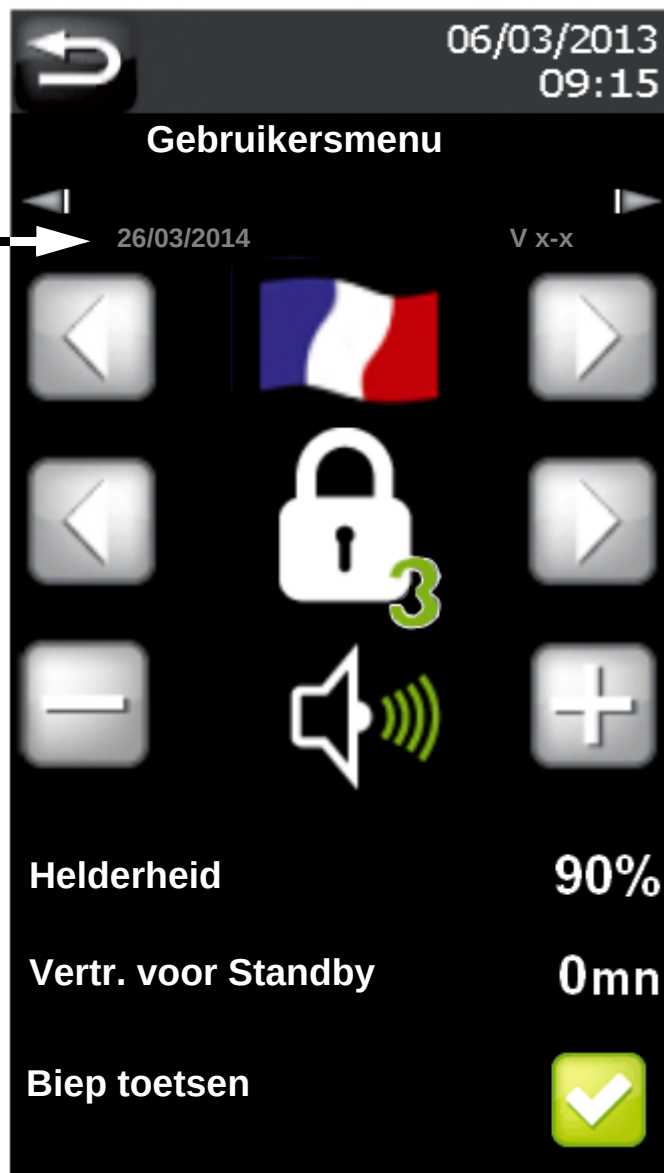

Taal

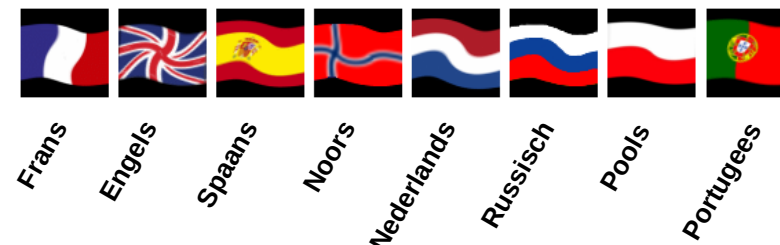

Toegangs niveau



Volume Zoemer




Helderheid van het scherm : instelbaar van 50 tot 100%

Stand-by scherm : instelbaar van 0 tot 30 mn

Druk op de afbeelding om te activeren/désactiveren

Alle afgebeelde instellingen zijn de fabrieks-instellingen

Regelingen : Parameters gemeenschappelijk voor alle recepten

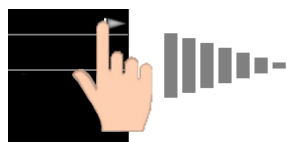

Volgende pagina

Druk op iedere te wijzigen variabele.



06/03/2013
09:15

Gebruikersmenu 4/5

Tijd beg.Afzui voor eind bakt 01mn

Tijd overgang energiebespar. 09:50

Temp. Ingesteld energiebespar

TijdOpenWasem. vo eind geurAb 01mn

Weergave vd ingestel.temp

Volgende pagina

Alle afgebeelde instellingen zijn de fabrieks-instellingen



Waarschuwing : hier, 2 velden invullen (uren : minuten)

Activeren

Temp. Ingesteld energiebespar

Temp. Ingesteld energiebespar 50°C

Desactiveren

Temp. Ingesteld energiebespar 50°C

Temp. Ingesteld energiebespar

Instelling

50°C

Esc

7

8

9

←

4

5

6

→

1

2

3

Clr

0

.

Enter

Tijd beg.Afzuig.voor eind bakt : Instelling van de tijd voor het einde van de bak-cyclus wanneer de afzuigkap automatisch start (instelbaar van 0 tot 99 mn).

Tijd overgang energiebesparing : Instelling van de buiten-gebruik tijd van de timer , voordat de energiebesparingsfunctie inschakelt (instelbaar van 0 tot 09u 50).

Temp. Ingesteld energiebespar : Instelling van de temperatuur waarop de oven gehouden wordt wanneer deze niet in gebruik is (instelbaar van 50°C tot 150°C) - bij Stop van de oven.

TijdOpenWasem. vo eind geurAb : Instelling van de tijd voor het einde van de geur-absorptie cyclus wanneer de afvoerklap automatisch opent (instelbaar van 0 tot 20mn).

Weergave van degeprogr.temp : Druk op de afbeelding om te activeren/désactiveren.
 Geeft de ingestelde temperatuur; Geeft de werkelijke temperatuur.


Tijd beg.licht : Instelling van de tijd voor het einde van de bak-cyclus waarop de ovenverlichting begint te knipperen [instelbaar van 0 tot 5 mn (bij 00 mn : de oven knippert niet)].



Herstel recepten van de bedieningspaneel

VOORAF


Weergave van de inhoud van de USB-stick op een computer

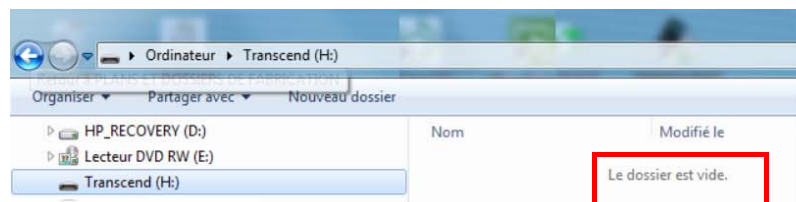

Het bestand is leeg

ACHTERAF


Weergave van de inhoud van de USB-stick op een computer

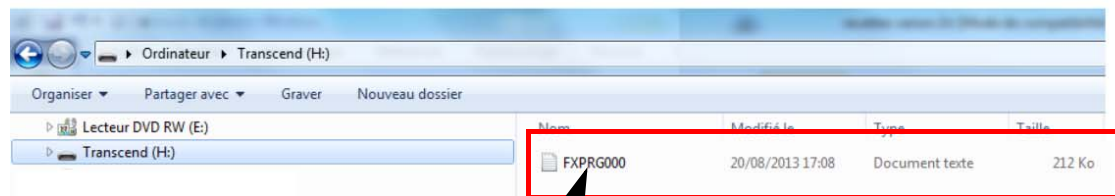

Het bestand «FXPRG000» met alle recepten is met succes gekopieerd.




Gebruik een ongebruikte USB-stick, geformatteerd in FAT32

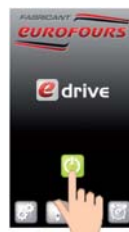


Inschakelen bedieningspaneel door op de toets te drukken



Voorverwarming

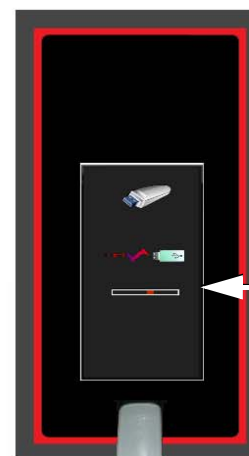

De overdracht begint bij het inbrengen van de USB-stick in de USB poort.

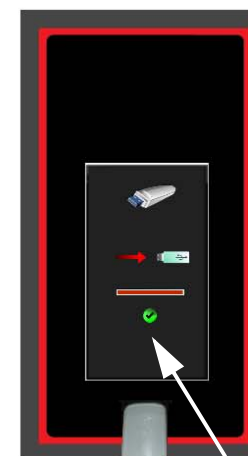

Wacht op het verschijnen van een groen OK teken en het alarmsignaal voor het uitnemen van de USB-stick



Verwijder nooit de USB stick wanneer de overdracht is in volle gang.

Weergave van een bestand met recepten op een computer

6 bakfases

Handmatig
programma

Recept : 1

Recept : 2

Recept : 3

Recept : 4
Voorbeeld : 3
bakfases

...
...
...
...

FXPRG000 - Bloc-notes									
Fichier Edition Format Affichage ?									
Handmatig programma	Programma	:	00						
	HANDMATIG	:							
	Voorverwarming	:	197						
	Automat open deur	:	01						
	Aantal fasen	:	01						
	Bakken	:	190	---	---	---	---	---	---
	Ventilatie snelheid	:	10	---	---	---	---	---	---
	Fasetijd	:	01	---	---	---	---	---	---
	Duur stoominjectie	:	00	---	---	---	---	---	---
Recept : 1	W.afv.vóór eindeBak	:	01	---	---	---	---	---	---
	Instel. Vol vermogen	:	01	---	---	---	---	---	---
	Programma	:	01						
	BROODJES 500g	:							
	Voorverwarming	:	250						
	Automat open deur	:	01						
	Aantal fasen	:	01						
	Bakken	:	210	---	---	---	---	---	---
	Ventilatie snelheid	:	10	---	---	---	---	---	---
Recept : 2	Fasetijd	:	13	---	---	---	---	---	---
	Duur stoominjectie	:	00	---	---	---	---	---	---
	W.afv.vóór eindeBak	:	01	---	---	---	---	---	---
	Instel. Vol vermogen	:	01	---	---	---	---	---	---
	Programma	:	02						
	CROISSANTS	:							
	Voorverwarming	:	250						
	Automat open deur	:	01						
	Aantal fasen	:	01						
Recept : 3	Bakken	:	195	---	---	---	---	---	---
	Ventilatie snelheid	:	10	---	---	---	---	---	---
	Fasetijd	:	17	---	---	---	---	---	---
	Duur stoominjectie	:	00	---	---	---	---	---	---
	W.afv.vóór eindeBak	:	01	---	---	---	---	---	---
	Instel. Vol vermogen	:	01	---	---	---	---	---	---
	Programma	:	03						
	BOTTER CROISSANTS	:							
	Voorverwarming	:	200						
Recept : 4 Voorbeeld : 3 bakfases	Automat open deur	:	01						
	Aantal fasen	:	01						
	Bakken	:	180	---	---	---	---	---	---
	Ventilatie snelheid	:	10	---	---	---	---	---	---
	Fasetijd	:	17	---	---	---	---	---	---
	Duur stoominjectie	:	00	---	---	---	---	---	---
	W.afv.vóór eindeBak	:	17	---	---	---	---	---	---
	Instel. Vol vermogen	:	01	---	---	---	---	---	---
	Programma	:	04						
...	Voorverwarming	:	250						
	Automat open deur	:	01						
	Aantal fasen	:	03						
	Bakken	:	220	215	200	---	---	---	---
	Ventilatie snelheid	:	10	10	10	---	---	---	---
	Fasetijd	:	08	02	02	---	---	---	---
	Duur stoominjectie	:	02	00	00	---	---	---	---
	W.afv.vóór eindeBak	:	01	01	01	---	---	---	---
	Instel. Vol vermogen	:	01	01	01	---	---	---	---

Importeren recepten in een bedieningspaneel

Technicusmenu :
Controleer het
toegangs niveau



NOODZAKELIJK




Als het toegangs niveau is ingesteld op
«0, 1, 2», detecteert de
bedieningspaneel de USB-stick niet.



Weergave van het
huidige recepten
bestand voor de
import van nieuwe
recepten.

VOORAF

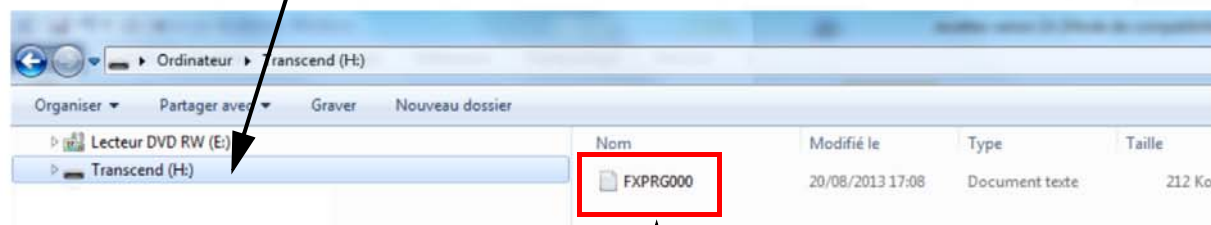


Het bestand «FXPRG000» bevat het recepten bestand dat moet worden geïmporteerd in de
bedieningspaneel.




Voorverwarming



De overdracht begint bij het inbrengen van de USB-stick in de USB poort.

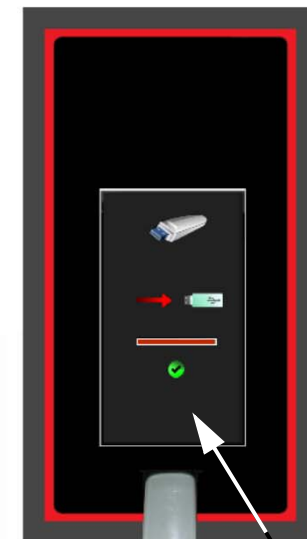


Wacht op het verschijnen van een groen OK teken en het alarmsignaal voor het uitnemen van de USB-stick.

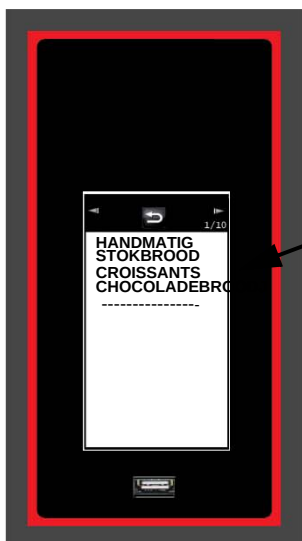

Weergave van het nieuwe recepten bestand (FXPRG000)

ACHTERAF

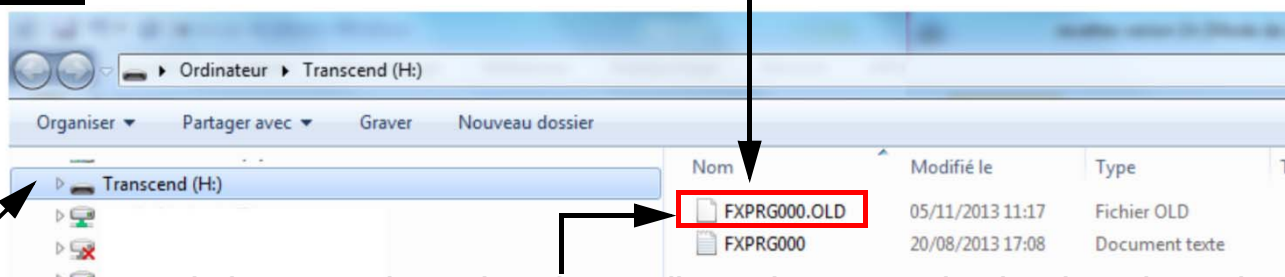

Voordat het receptenbestand van de controller wordt vervangen door het nieuwe bestand «FXPRG000» van de USB-key, wordt automatisch een kopie van het originele bestand op de USB-key opgeslagen onder de naam «FXPRG000.OLD».



Verwijder nooit de USB stick wanneer de overdracht is in volle gang.